電

増 設

子 機



Panasonic

コードレス留守番電話付 パーソナルファクス 取扱説明書

B KX-PW100CL



このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

See pages 236-238 for English Guide.

(234~235ページ)

(236~238ページに 英語説明が載っています。)

本機について知りたい情報(Q&A)を

ファクスで取り出すことができます。

Ni-MH

特長


バックライト付き 液晶ディスプレイが 7色に光る! (子機のみ)


電話をかけてきた相手によって色を変えられます。

130ページ




お気に入りの写真を飾れる

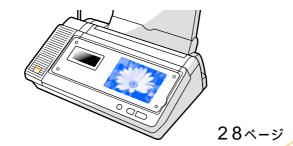

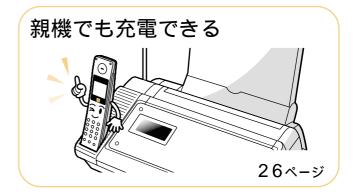

ゆめカラ着メロ対応

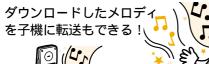



おたっくすEメール

ファクス感覚でEメールができる! 子機からもEメールが送れます。







2

138ページ

2 ファクス転送

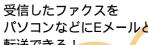



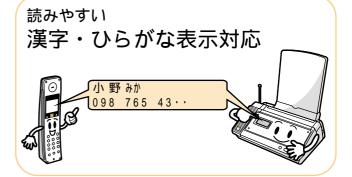

商標・登録商標について

Microsoft, Windows, PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Adobe, Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 その他記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は各会社の商標または登録商標です。












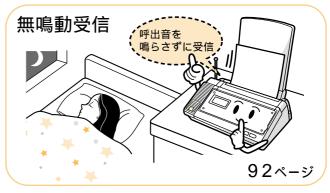






- 1 NTTのナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。
- 2 九州松下電器株式会社との「おたっくす情報サービス」の契約(有料)が必要です。また、ご利用料金を引き落とすためのクレジットカード(VISA、JCB、MASTER)が必要です。
- 3 NTTへのお申し込みが必要です。
- 4 2002年7月に開始予定のサービスです。NTTへのお申し込みが必要です。
- 5 受信できる枚数は、240ページ「メモリー容量のめやす」に記載しています。

上記の各サービスは、2002年5月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更および終了することがあります。

ご使用の前に

付属品・添付品を確認してください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

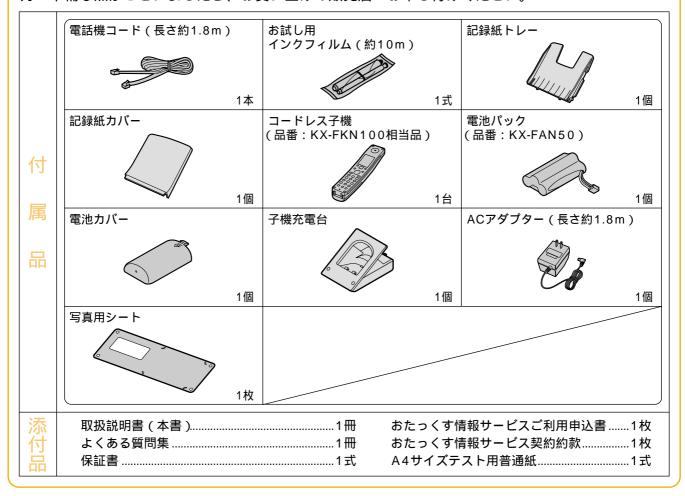

ご使用にあたってのお願い

設置を行う前に「安全上のご注意」「正しくお使いいただくためのお願い」をお読みください。 (☞10~15ページ)

設置は「かんたん設置ガイド」または取扱説明書の「準備 ① \sim ③ 」(\bowtie 22 \sim 45ページ) に従って行ってください。

取扱説明書中の お願い 項目には、操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項が書かれています。 必ずお読みください。

取扱説明書中の お知らせ 項目は、アドバイスとして記載しています。

本機のメモリーに受信(記憶)したファクスや登録した内容(電話帳など)で重要なものは、必ずプリントしてください。(メモリー代行受信®86ページ、電話帳のプリント®202ページ、 Eメールアドレス帳のプリント®184ページ、ファクス転送データのプリント®178ページ)

⇒使用誤りや静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたときは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。

上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害については、 当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

 \Box

電

機

着 E


ご使用の	の前に
------	-----

安全上のご注意 10 正しくお使いいただくためのお願い 14 各部のなまえとはたらき 16 準備 1 組み立てる 22 インクフィルムを取り付ける 22 インクフィルムを交換するとき 22 記録紙をセットで電池をおびき 30 発情のパスをで変換するとき 30 発情のパス 税を 30 手動で電話の回線に接続する 30 手動で電話の回線に接続するとき 32 NTTのISDN回は接続するとき 32 NTTのISDN回は接続するとき 34 電話機で電話の回線に接続するとき 34 電話機ででより、10 回線に接続するとき 34 電話機でであるとき 34 で変更するととき 40 日がた 20 日がたのの日がた 40 日がたのの日がた 40 日がたのの日がた 40 日がなたのしかた 40 日がない「漢字」「カタカナ」を入力する 44 文字を消去/種入する 50 マ字を消去/種入する 50		
各部のなまえとはたらき 16 準備① 組み立てる 22 インクフィルムを取り付ける 22 インクフィルムを交換するとき 24 子機の電池を充電する 26 操作パネルカバー 5 直接続する 30 発標を電話の回線に接続する 30 手動で電話の回線に接続するとき 32 NTTのISDN回線に接続するとき 32 NTTのISDN回線に接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 電話機をがあるとき 34 管量を変更するとき 36 呼出音を変更すくの色 (バックライト色) を変更するとき (バックライト色) を変更するとき (バックライト色) を変更するとき 40 日付・時刻を登録する 40 あなたの電話番号を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 あなたの名前を登録する 44 文字入力のしかた 46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 50 50	安全上のご注意	10
準備① 組み立てる 22 インクフィルムを取り付ける 22 インクフィルムを交換するとき 22 記録紙をセットする 26 操作パネルカバーに写真などを飾るとき 30 親機を電源コード、電話回線に接続する 30 野動で電話の回線に接続するとき 32 NTTのISDN回線に接続するとき 32 NTTのISDN回線に接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 電話機を立列接続するとき 34 電話機を立列を設定するとき 34 電話機を立列を含とき 34 電話機を立列を含とき 34 電話で変更するとき 34 電話で変更するとき 40 日付・時刻を登録する 40 おなたの電話番号を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 なたの名前を登録する 42 なたのおたの電話番号を登録する 42 なたのおたので表する 44 文字入力のしかた 46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 48 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 48 「ひらがな」「英字・記号」「数字」を入力する 50	正しくお使いいただくためのお願い	14
インクフィルムを取り付ける	各部のなまえとはたらき	16
インクフィルムを交換するとき 22 記録紙をセットする 26 子機の電池を充電する 26 操作パネルカバーに写真などを飾るとき 30 親機を接続する 30 親機を電源コード、電話回線に接続する 30 手動で電話の回線種別を設定するとき 32 NTTのISDN回線に接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 電話機をがあるとき 34 電話のでまたのがないであるとき 40 おなたの名前を登録する 40 あなたの名前を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 次字入力のしかた 46 文字入力のしかた 46 文字入力のしかた 46 「ひらがな」、漢字」、カタカナ」を入力する 46 「ひらがな」、漢字」、「カタカナ」を入力する 46 「カタカナ(半角)」、英字・記号」、数字」を入力する 50	準備① 組み立てる	22
記録紙をセットする		
子機の電池を充電する		
操作パネルカバーに写真などを飾るとき28 準備② 親機を接続する30 親機を電源コード、電話回線に接続する30 手動で電話の回線種別を設定するとき32 NTTのISDN回線に接続するとき34 電話機を並列接続するとき34 電話機を並列接続するとき34 電話機を並列接続するとき36 音量を調節するとき36 呼出音を変更するとき38 液晶ディスプレイの色 (バックライト色) を変更するとき40 日付・時刻を登録する …40 あなたの名前を登録する …40 あなたの名前を登録する …42 次字入力のしかた46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する48 「カタカナ(半角)」「英字・記号」「数字」を入力する50		
準備② 親機を接続する		
親機を電源コード、電話回線に接続する30 手動で電話の回線種別を設定するとき32 NTTのISDN回線に接続するとき34 電話機を並列接続するとき34 電話機を並列接続するとき34 電話機を並列接続するとき36 音量を調節するとき36 呼出音を変更するとき36 呼出音を変更するとき40 日付・時刻を登録する40 おなたの電話番号を登録する40 あなたの名前を登録する40 あなたの名前を登録する40 大字入力のしかた46 文字入力のしかた46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する48 「カタカナ(半角)」「英字・記号」「数字」を 入力する50		
手動で電話の回線種別を設定するとき 32 NTTのISDN回線に接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 準備 ③ 初期設定をする 36 呼出音を変更するとき 38 液晶ディスプレイの色 (バックライト色) を変更するとき 40 日付・時刻を登録する 40 あなたの電話番号を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 方なたの名前を登録する 44 文字入力のしかた 46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 46 「カタカナ(半角)」「英字・記号」「数字」を入力する 50	_	
NTTのISDN回線に接続するとき 32 ホームテレホンに接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 準備 3 初期設定をする 36 呼出音を変更するとき 38 液晶ディスプレイの色 (バックライト色) を変更するとき 40 日付・時刻を登録する 40 おなたの電話番号を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 方なたの名前を登録する 44 文字入力のしかた 46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 48 「カタカナ(半角)」「英字・記号」「数字」を入力する 50		
ホームテレホンに接続するとき 34 電話機を並列接続するとき 34 準備 ③ 初期設定をする 36 音量を調節するとき 38 液晶ディスプレイの色 (バックライト色) を変更するとき 40 日付・時刻を登録する 40 おなたの電話番号を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 あなたの名前を登録する 42 方なたの名前を登録する 45 入力のしかた 46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する 46 「カタカナ (半角)」「英字・記号」「数字」を入力する 50		
電話機を並列接続するとき		
準備③ 初期設定をする		
音量を調節するとき		
呼出音を変更するとき		
液晶ディスプレイの色(バックライト色) を変更するとき		
を変更するとき		00
あなたの電話番号を登録する		40
あなたの名前を登録する		
文字入力のしかた46 文字入力について46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する48 「カタカナ(半角)」「英字・記号」「数字」を 入力する50		
文字入力について46 「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する48 「カタカナ(半角)」「英字・記号」「数字」を 入力する		
「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する ·····48 「カタカナ(半角)」「英字・記号」「数字」を 入力する········50		
「カタカナ(半角)」「英字・記号 」「数字 」を 入力する·······50		
入力する50		48
		E 0

なまえや機能の名称からページを探すときは 「さくいん」が便利です。(🖙 245~247ページ)



₹		
電話	舌をかける	
	ダイヤルしてかける	5 4
	同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)56
	再ダイヤル番号を消去する…	56
	クイック通話を使う (子機)… 構内交換機に接続していると	± 58
	(ポーズを入れてかける)…	
	海外へかける	58
電訊	舌を受ける	60
诵訂	舌中の操作	62
,— n.	・ 外の相手との通話を保留にす。	
	キャッチホンの電話を受ける・	62
	プッシュホンサービスを利用 ⁻	
電話	舌帳を使う	6 4
	電話帳に登録する	
	再ダイヤル番号を電話帳に登録 電話帳でかける	求する66
	電話帳の内容を修正する	70
	電話帳の内容を消去する電話帳の内容を転送する	72
	電話帳の内容を転送する	7 4
_	1ピー (親機)	
٦t	ピーする	76
	原稿について(ファクス送信・こ	コピーのとき)78
	.	
	アクス	能しい。
		9.0
<i>)</i>	ァクスを送る ····································	
	相手の電話番号を確かめてかり	
	同じ相手にもう一度送る(再会	ダイヤル)80
	電話帳で送る	82
	海外へ送る	
ファ	ァクスを受ける	
	ファクスの受けかた	
	受信したファクスについて	86

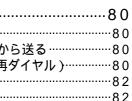

電話帳で送る	გე
海外へ送る	82
ファクスを受ける	84
ファクスの受けかた	84
受信したファクスについて	8
メモリー代行受信について	
電話に出てからファクスを受ける	8
電話に出なくてもファクスを自動的に受ける	3 ···· 9 C
在宅時の呼出音の回数を変更する	9 C
決まった時間帯(常時)に呼出音を	
鳴らさずに受ける(無鳴動受信)	92
その他の機能	94
ファクスを送受信後、続けて話す	
(電話予約)······	9 4
相手のファクスをこちらの操作で受ける	

(ポーリング受信)94 NTTのFネットを利用する94

つづく

もくじ

留守番電話	EX-
留守番電話を使う96	おたっくで
留守中にファクスの受信と用件録音をする	おたっ
(留守モード)96	Eメール
用件を再生する98	申し込
用件を消去する100	ユーザ
留守時の呼出音の回数を変更する100	本機を 転居・
自作応答メッセージに変える102	した
外出先から留守番電話を操作する104	Eメール受
お出かけ前に104	Eメール Eメール
外出先から用件を聞く	未受信
(留守番電話のリモート操作)104 留守番録音の設定を変更する106	音声E ž
用件転送の設定を変更する	Eメール迫
留守番電話に録音された用件を転送する108	文字E
7.17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ファク
	音声E
ナンバー・ディスプレイ	子機お
ノンハ フィスフレイ	Eメールア
ナンバー・ディスプレイサービス	Eメール
を利用する110	Eメール
ナンバー・ディスプレイサービスに加入すると110	Eメール
契約について(2002年5月現在)110	Eメール
キャッチホン・ディスプレイの設定をする …112	ドメインギ
ナンバー・ディスプレイサービスを	ドメイ
解約したとき········112	定型文
電話番号を通知してかける / 通知しないでかける	便利な入る
相手の電話番号を確認してから電話を受ける114	Eメール返
付于の電話番号を確認してから電話を支げる114 かけてきた相手の電話番号を検索する	受信し
(着信メモリー)116	受信し
着信メモリーの電話番号にかける118	ファクスを
着信メモリーの電話番号を消去する120	受信し
着信リスト(着信履歴)をプリントする·······120	転送設
着信メモリーの電話番号を電話帳に登録する122	メモリ
非通知の電話やファクスを	メモリ
受けないようにする(非通知着信拒否)124 公衆電話を受けないようにする	その他
(公衆電話者信拒否)126	もっと
親機で電話帳のグループごとに呼出音を変更する	(E)
(グループコール)128	Eメール
子機で電話帳のグループごとに呼出音と	通信相
バックライト色を変更する(グループコール)····130	着信メロラ
迷惑電話を受けないようにする (迷惑設定)…132	ゆめカ
着信メモリーの電話番号を迷惑設定にする …132	「ゆめカ
	プリ ダウン
	ノ メロデ
モデムダイヤルイン	メロデ
モデムダイヤルインサービス	
を利用する134	
契約について134	
本機の登録と使いかた	
电叫寸用田コピノナノ八寸用田コピ医ノ 130	

メ**ール / 着メロ**



おたっくすEメールを利用する138
おたっくすEメールとは138
Eメール用語リスト138
申し込み(ユーザー登録)のしかた······140 ユーザー登録を解約する ······144
ユーザー登録を解約する144
本機を使わなくなったとき (Eメール初期化)…144
転居・買い替え・修理・誤って初期化
したとき(変更登録手続き)·······146
Eメール受信148
Eメールを受信する ·······148
未受信Eメール一覧を受信する150
音声Eメールを受信する······150
Eメール送信152
文字Eメールを送る ········152
ファクスEメールを送る·······154
音声Eメールを送る156
子機お知らせの設定156
Eメールアドレス帳······158
Eメールアドレス帳に登録する····································
Eメールアドレス帳の内容を確認 / 修正する·160
Eメールアドレス帳の内容を消去する ·········162
Eメールアドレス帳の内容を転送する164
ドメイン名 / 定型文166
ドメイン名を登録する166 定型文を登録する188
便利な入力のしかた170
Eメール返信/転送172
受信したEメールに返信する172
受信したEメールを転送する174
ファクスをEメール転送する176
受信したファクスのEメール転送について176
転送設定をする176
転送設定をする·······176 メモリー内の転送データをプリントする ······178
メモリー内の転送データを消去する178
その他180
もっと便利に使う (拡張サービス)180
(Eメールアドレス変更や着信通知サービスなど)
Eメールアドレス帳リストをプリントする184
通信相手のEメール受信例184
着信メロディをダウンロードする186
ゆめカラ着メロについて
「ゆめカラ看メロに ブバ C ······················ 186 「ゆめカラ着メロ」メロディリストを
プリントする
ダウンロードする190
メロディを転送する192
メロディを消去する192

增設子機

子機を増や	す	194
子機の増	設について	····194
子機を登	「録する (増設・減設)·····	194

もっと便利に



使いかたに合わせて機能を変更・登録する…196
変更・登録する機能を選ぶ196
機能登録一覧表197
おたっくすEメールの変更・登録する
機能を選ぶ····································
おたっくすEメール機能登録一覧表 ·············201
リストのプリント 202
縮小または等倍にしてプリントする
(エコノミー受信の設定)202
送信結果レポートをプリントする204
原稿読み取り濃度の選択
メモリー代行受信したファクスを消去する…204
用件録音中に相手の声などを聞こえないように
する(留守音声モニターの設定)206
保留メロディを変更する206
インクフィルム残量表示の設定
プリントのしかたを選ぶ
(分割コピーの設定)206
子機のボタンの確認音を鳴らすか、
鳴らさないか選ぶ(キー確認音の設定)208
子機の電話を取るときのボタンを選ぶ
(エニーキーアンサーの設定)208
子機の電話の受けかたを選ぶ
(オフフック応答の設定)······208
目覚ましを使う210

困ったとき



 	212
こんな表示が出たら	216
Q&A (おたっくすEメール / ゆめカラ着メD]/
ナンバー・ディスプレイ)	219
停電のとき	223
お手入れ	224
紙が詰まったとき	225
記録紙に白や黒い線が入るとき	228
電池パックを交換するとき	230
保証とアフターサービス	232
本機について知りたい情報(Q&A)	
を取り出す	
English Guide	236
仕樣	
転居したとき	
別売品	241
相手国あるいは地域番号リスト	242
外出先からの留守番電話操作カード	243
さくいん	245

·般設定



を押して機能の「大項目」を選ぶ

を押して変更・登録したい「機能(項目)」を選ぶ

大項 最初の設定 目

呼出音とベル回数

電話帳の設定

ファクスの受け方を変更

ファクスの設定

機

能 頂 目

・日付・時刻 (40ページ)

- ・ あなたの名前(プリント用) (44ページ)
- ・ あなたの名前(表示用) (44ページ)
- ・あなたの電話番号 (42ページ)
- · 電話回線種別 (32ページ)
- 登録リストプリント (202ページ)

- (38ページ)
- ・メロディ転送 (192ページ)
- ・ 在宅着信呼出音の回数 (90ページ)
- ・留守着信呼出音の回数 (100ページ)
- 電話帳リストプリント (202ページ)
- ・電話帳転送 (74ページ)
- ・電話帳の全消去 (72ページ)
- ・無鳴動受信 (92ページ)
- ・エコノミー受信 (202ページ)
- ・送信結果レポート (204ページ)
- ・海外送信モード (82ページ)
- ・読み取り濃度 (204ページ)
- ・ファクスメモリー消去 (204ページ)

おたっくすEメールの設定







を押して変更・登録したい「機能(項目)」を選ぶ

機

能 頂

目

・おたっくすEメールのユーザー登録 (142ページ)

・Eメールアドレス帳の登録 / 修正 (158、160ページ)

・Eメールアドレス帳の全消去 (162ページ)

・Eメールアドレス帳の転送 (164ページ)

・Eメールアドレス帳リストプリント (184ページ)

・ドメイン名の登録 (166ページ) ・定型文の登録

(168ページ)

・ファクスのEメール転送 (176ページ)

・ファクス転送データの確認 (178ページ)

・子機お知らせの設定 (156ページ)

・Eメールの返信先選択 (175ページ)

・Eメールの返信宛先優先選択 (174ページ) ・受信Eメールの本文引用 (172ページ)

・電話番号 / クレジットカードの 変更(変更登録手続き)

(146ページ)

・ユーザー登録の解約の設定 (144ページ)

・本機を使わなくなったとき


(144ページ)

話

ピ

イデヤム

増

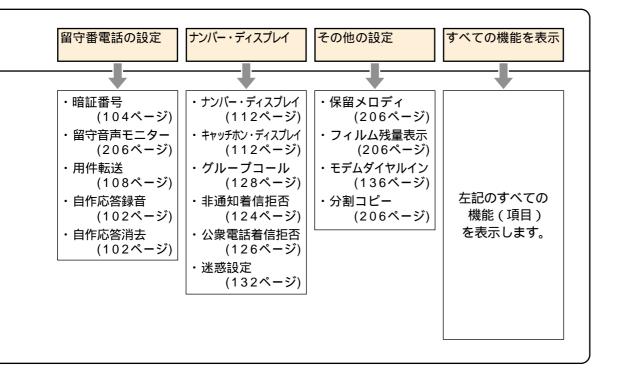

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説 明しています。



、危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

専用の充電台とACアダプターを 使用して、指定の電池パックを充 雷する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

電池パックを分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

電池パックの (+) 🕣 端子を金属 などで接触させない





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

子機専用の電池パック(付属品) をこれらの機器以外に使わない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

電池パックを火の中に捨てたり、 加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

電池パックをネックレス、ヘアピン などと一緒に持ち運んだり、保管 しない





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電源プラグやACアダプターの ほこりなどは定期的にとる







プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた 布でふいてください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損 したときは使用を中止する



火災・感電の原因になります。

電源プラグまたはACアダプターを抜いて 販売店へご相談ください。

絶対に分解や修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止


修理は販売店へご相談ください。

電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけた り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ たり、重い物を載せたり、束ねたりしない





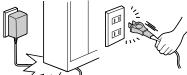

傷んだまま使用すると、感電やショート・ 火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。

電源プラグやACアダプターは根元 まで確実に差し込む







差し込みが不完全ですと感電や発熱による 火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

電源プラグやACアダプターを 抜き差しするときは本体(金属 でない部分)を持つ



感電の原因になります。

ぬらさない




発火・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプ ターを抜いて販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超 える使いかたや、交流100V以外 での使用はしない



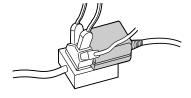

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

医用電気機器の近くでの設置や使用を しない(手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



本機からの電波が医用電気機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視 病室の略称です。

自動ドア、火災報知器などの自動 制御機器の近くでの設置や使用を しない



本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

ぬれた手で電源プラグやACアダ プターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

子機には指定の電池パック以外は 使用しない



発火・感電の原因になります。

心臓ペースメーカーの装着部位 から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの 作動に影響を与える場合があり ます。

近くに水などの入った容器 (花びん、コップなど)を置かない



こぼれた場合、火災・感電の原因 になります。

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプ ターを抜いて販売店へご相談ください。

雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ ACアダプター・電話機コードに 触れない



感電の原因になります。

電池パックが液もれしたら使用しない



目に入ったり、皮膚に触れたりすると、障害の原因になります。

誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、すぐにきれいな水で十分に洗浄し、異常がある ときは直ちに医師の診断を受けてください。

企注意

水平でない場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により破損・けがの原因に

なることがあります。

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しない



火災・感電の原因になることが あります。


お手入れするときは電源プラグや ACアダプターをコンセントから 抜く



感電の原因になることがあります。

を抜く

親機のアンテナを誤って目にあて ない

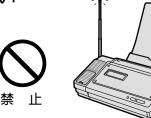

けがや事故の原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所について



こんな場所には置かないでください

夏季の閉め切った自動車内や 直射日光のあたるところ、 冷暖房機の近く

→ 35 以上、5 以下は、 誤動作・変形・故障の原因 になります。

電気製品(電子レンジ、テレビ、 ワープロ、携帯電話、充電器 など)の近く(約2m以内)

→子機が使えなくなることが あります。

火気や熱器具の近く

⇒ 変形や故障の原因になります。



親機の原稿排出口に光が直接 あたるところ

⇒コピーや送信の画質が悪く なります。



じゅうたんなどの上

→通風孔をふさぎ、本体の発熱やじゅうたんの変色の原因になります。

ピアノなどの上

⇒キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、ひびわれや変色の原因になります。

窓際など明るいところ

→子機の液晶ディスプレイの色(バックライト色)が見えにくくなります。



寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用(接続)しないでください。 設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用(接続)してください。

⇒結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

コードレス子機について

見通し距離、約100m以内でお使いください。 周囲の環境によっては、電波の届く距離が短く なることがあります。

親機と子機の間に障害物(金属製のドア、 コンクリート壁など)があると、電波を 遮ってしまい、雑音が入ったり、使えない ことがあります。



動きながら通話すると、場所によっては、 電波が弱くなり、雑音が入ったり、使えなく なることがあります。

⇒場所を移動してください。

下記のようなとき、雑音が入ることがあります。 ⇒ 故障ではありません。



盗聴について

- コードレス子機は電波を使用しているため、 第三者により盗聴されることがあります。
- → 大切な通話は、親機を使ってください。 (本機には、盗聴防止機能はありません。)

ファクス送信について

本機の原稿読取部が汚れると、送信した相手の受信用紙に白や黒い線が入ることがあります。

⇒定期的(月に1回程度)にコピーをとって、確認することをお勧めします。(☞76ページ) 記録紙に白や黒い線が入るときは、お手入れしてください。(☞228~231ページ)

電話回線などの影響によって、文字や画像が乱れることがあります。

⇒重要書類などは、送信した相手に確認することをお勧めします。

本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。 ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(通話料金無料) へお問い合わせください。(現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です。)

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理 の依頼をしてください。


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。


停電時は、電話をかけたり、受けたりすることができなくなります。そのときは、停電でも使える電話機につなぎ替えてください。(🖙 223ページ)

各部のなまえとはたらき


親機

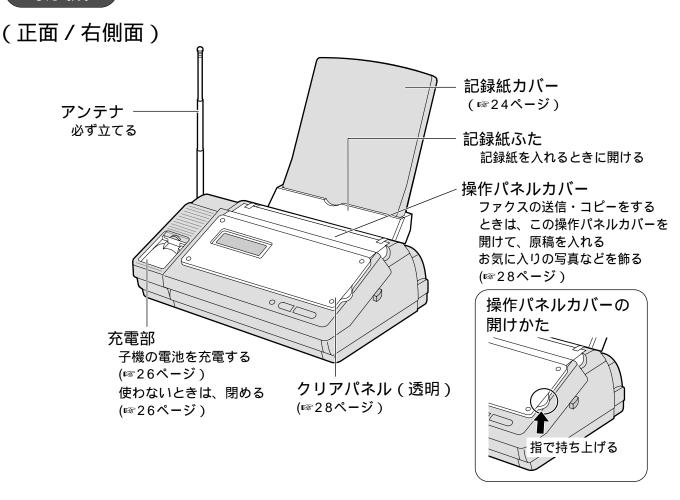

操作パネルカバーを開けると・・・

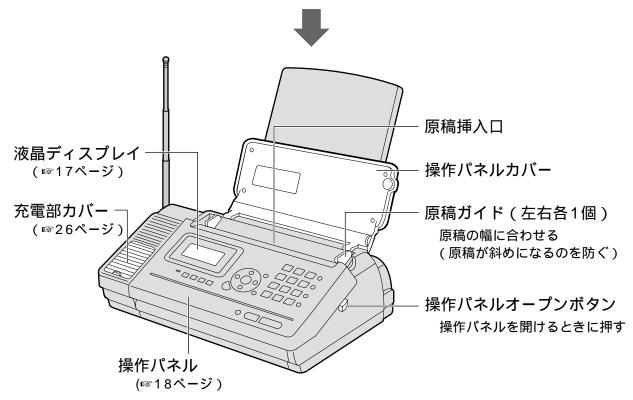

(背面/左側面)

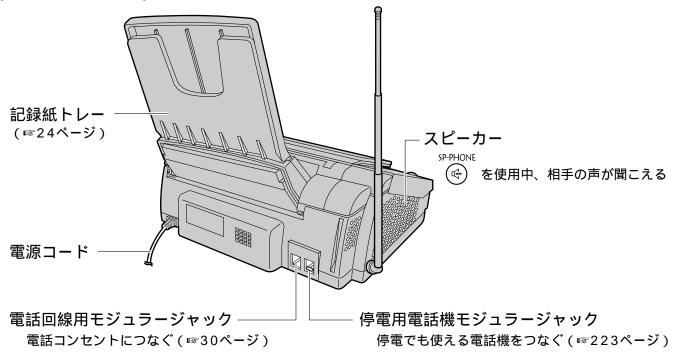

(液晶ディスプレイ)



上記はすべての表示を記載しています。 (実際の状態とは異なります)

✓ I Xモリー残 ■■

親機のメモリー残量のめやすを表示 ・メモリー残量が減ると、**』** が減っていく

メモリー残量のめやす (詳しくは 🖙 240ページ「メモリー容量のめやす」)

メモリー残量表示	(表示なし)	ı	,I	ııl
留守番電話などの 録音できる時間	0	6分以下	6~12分	12~18分
ファクスなどの 受信できる枚数	0	16枚以下	32枚以下	46枚以下

録音件数が50件になったときはメモリー残量が なくなり、記憶・保存できません。

② 「インク残**■■**」

インクフィルム残量のめやすを表示

- ・インクフィルム残量が減ると、╻┛が減っていく
- ・表示させるには、設定が必要です。 (☞206ページ)

インクフィルム 残量表示	(表示なし)	•	ıl	.d
残量のめやす	0	20枚以下	100枚以下	150枚以下

別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルム残量のめやすを表示します。付属のお試し用インクフィルム(約10m)は、インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。

3 ◄♠►

使えるマルチファンクションキー(®18ページ) の位置を表示

(例) <(♠▷

∢⊕⊳

上または下が使える


左が使える


(4) かなカナ英数

電話帳などの文字入力時に現在の入力モードを表示(☞46ページ)

各部のなまえとはたらき

(操作パネル)

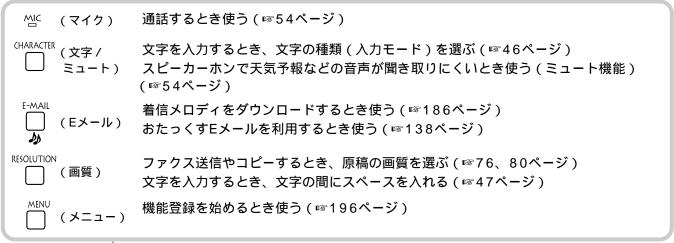

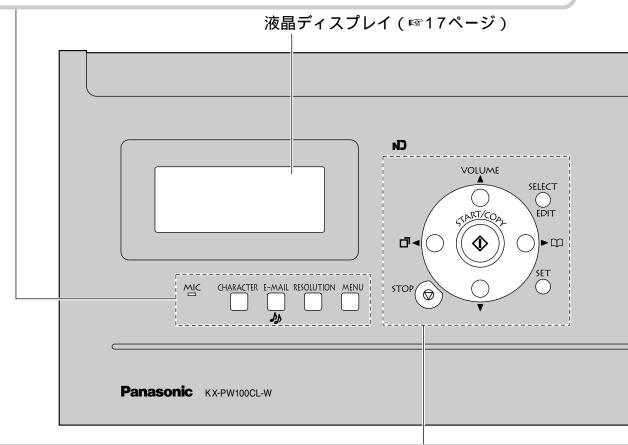



∞ (マルチファンクションキー) の使いかた

本書では、マルチファンクションキーの押しかたを 下記のイラストで表しています。



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



上または下を押す



左または右を押す



電話帳を使う (☞64ページ)

(電話帳)



同じ相手にもう一度かける (☞56ページ)

(再ダイヤル)


ナンバー・ディスプレイサービスで 着信した相手を確認する


(☞116ページ)



音量を調節する(☞36ページ) 漢字に変換する(☞46ページ)

ダイヤルボタン (点灯しません)

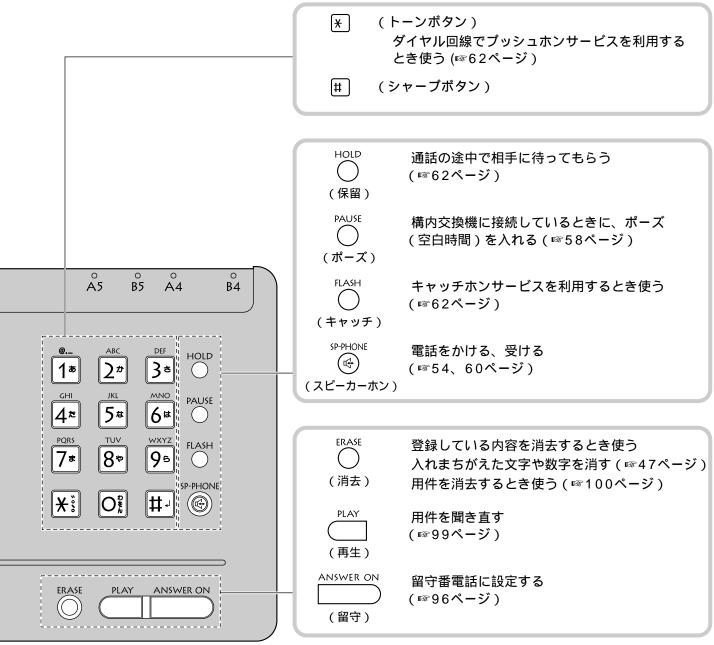

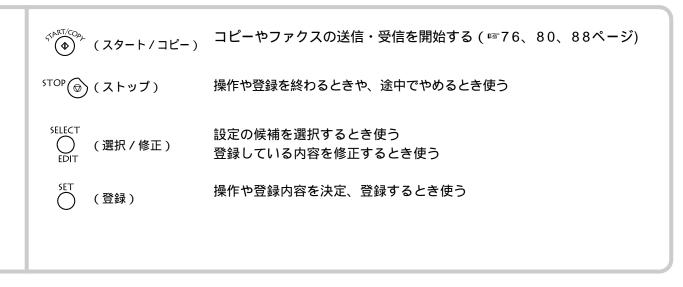

各部のなまえとはたらき

(操作パネル)

゚゚(¬) (マルチファンクションキー) の使いかた

本書では、マルチファンクションキー の押しかたを下記のイラストで表して います。

(♣) 左を押す



上下を押す (左右を押す

電話帳を使う (☞64ページ)

(電話帳)

同じ相手にもう一度 かける(☞56ページ)

(再ダイヤル) ナンバー・ディスプレイ サービスで着信した相手

を確認する (☞116ページ)

音量を調節する (☞36ページ)

(音量)

漢字に変換する (☞46ページ)

ダイヤルボタン(点灯します)

(X∷) (トーンボタン)

ダイヤル回線でプッシュホン サービスを利用するとき使う (☞62ページ)

(サー) (シャープボタン)

FLASH

キャッチホンサービス を利用するとき使う

(☞62ページ) (キャッチ)

FAX**(\Phi)**

ファクスを受ける (☞88ページ)

(ファクス/

目覚ましを設定する とき使う

目覚まし)

(☞210ページ)

SP-PHONE (₩)

子機を持たずに通話 する(☞55ページ)

(スピーカーホン)

液晶ディスプレイ(☞21ページ)

受話口

Panasonic

メニュー 留守

ERASE

)) m

4 (3°)

₹(6#

(#-)

0

FLASH FAX SP-PHONE

ALARM

HOLD

□(((⊲

•<u>(1</u>

0


 \bigcirc

電話がかかってきたときに、光ってお知らせします。

・7色から選べます。(18740ページ)

0

・ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になると、 電話帳に登録したグループごとに着信時の色を変える こともできます。(☞130ページ)

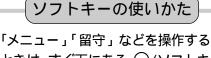

ときは、すぐ下にある ○(ソフトキー) を押してください。

のように表しています。

お知らせ

「メニュー」「留守」などの表示は、 操作手順によって変わります。

充電ランプ

充電台や親機に置いたとき

充電中……… が点灯

充電終了時 ……消灯

電話をかける、受ける (☞54、60ページ)

(通話)

通話を終了する

(切)

操作や登録を終わるときや、 途中でやめるとき使う

HOLD

通話の途中で相手に待って もらう(☞62ページ)

(保留)

文字を入力するとき、文字 の間にスペースを入れる (☞47ページ)


ERASE

登録している内容を消去 するとき使う

入れまちがえた文字や (消去) 数字を消す(☞47ページ)

(液晶ディスプレイ)

暗いところでも見えるバックライト付き

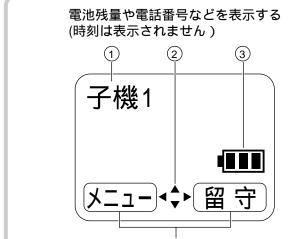

上記はすべての表示を記載しています。 (実際の状態とは異なります)


- (1)子機1 一一待受時に子機番号を表示
- (☞20ページ) の位置を表示
 - (例)
 上または下が使える
 - ◀無≫ 左が使える
- ③ ■■ 電池残量を表示 (☞27ページ)
- 4 操作手順に合わせて必要な機能だけ を表示 (☞20ページ)


(背面)

スピーカー


呼出音が鳴ったり、 SP-PHONE

(⇨) を使用中に

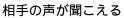

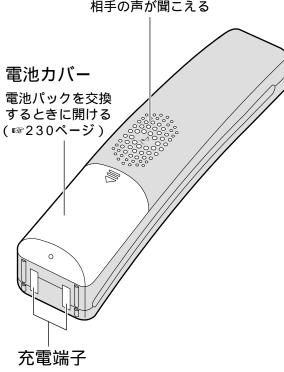

子機充電台

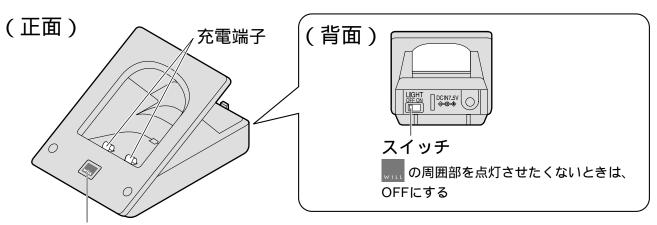


背面のスイッチがONの状態でACアダプターを接続すると、

の周囲部が点灯する(接続のしかた☞26ページ)

準備① 組み立てる


インクフィルムを取り付ける

操作パネルを開ける

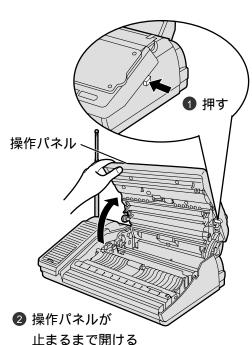

インクフィルムを取り付ける

- くるようにする
- 青色ギアが手前左へ 青色軸を手前右側の穴に差し込む
 - 3 青色ギアを手前左側の溝に取り付ける

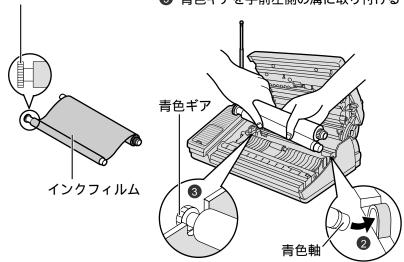


インクフィルムを交換するとき


インクフィルムは、別売品の品番:KX-FAN141をお買い求めください。

KX-FAN140は本機にはお使いいただけません。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 別売品以外のインクフィルムを使うと、記録品質への悪影響や動作上の不具合、製品の故障の原因となります。

操作パネルを開ける

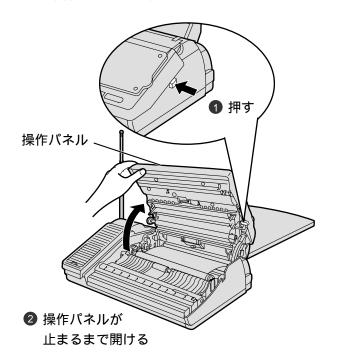


使用済みのインクフィルムと軸を 取り出す

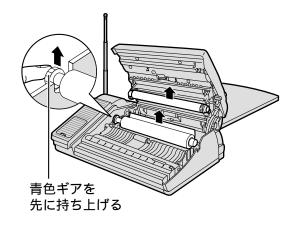


3 たるみを取り除き、操作パネルを閉める

4 白色軸を奥の左右の 溝に取り付ける

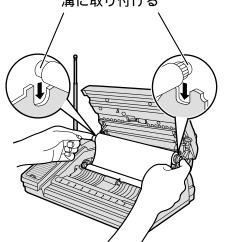

- ② 両端を押さえて確実に閉める

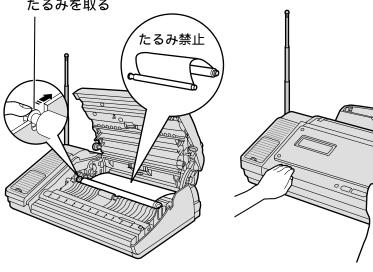

お知らせ

本機に付属のインクフィルムは、お試し用で長さ約10m(A4サイズで約30枚プリント可能)です。インクフィルムは、数行のプリントでも記録紙1枚につき約33cm使用されます。

3 新しいインクフィルムを取り付ける

➡上記手順2~3を参照

インクフィルム残量表示を設定しているとき (☞206ページ)

操作パネルを閉めて

インクフィルム交換 しましたかはい=米 いいえ=#

が表示されたら、

* を押す

➡インクフィルムの残量が「インク残・■」」
になる

お知らせ

別売品のインクフィルムは、長さ約50m (A4サイズで約150枚プリント可能)です。 別売品のインクフィルムを使うときのみ、 インクフィルム残量のめやすを表示します。 表示させるには、設定が必要です。(☞206ページ) 付属のお試し用インクフィルム(長さ約10m)は インクフィルムの長さが短いため、正しく表示 されません。

インクフィルムの廃棄について

廃棄の際には、はさみで切るなどして、情報の 保護にお気をつけください。

インクフィルムには、プリントした内容が白抜き で残ります。

インクフィルムは使い捨てです。ご使用済みの インクフィルムは「プラスチック製品」として 地域条例に基づいて廃棄してください。


準備① 組み立てる

記録紙をセットする

記録紙トレーに、A4サイズの普通紙をセットしてください。 セットできる枚数は最大30枚です。


1 記録紙トレーを取り付ける

- 記録紙トレーの左側の凸部を穴へ入れる
- ② 記録紙トレーの右側を押しながら右側の 凸部を穴に入れる

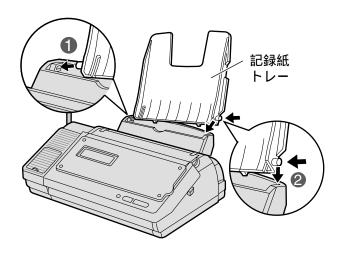


2 記録紙をセットする

1 記録紙ふたを手前に引き、止まるまで 開ける

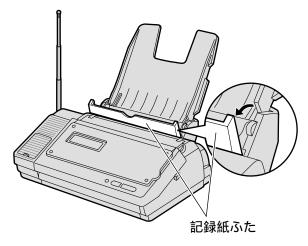


記録紙(A4普通紙)をさばき、 まっすぐにそろえる

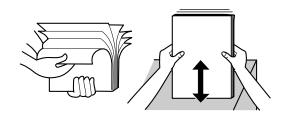

記録紙カバーを外すときは

記録紙カバーを上へスライド して矢印方向に引き抜く

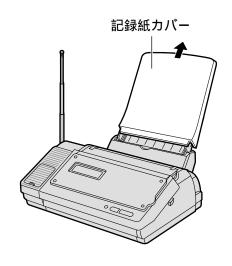

【 使用する記録紙(普通紙)について 】

記録紙はA4サイズのコピー用紙(64~75g/m²)をご利用ください。(サイズや種類の異なる記録紙は使用できません。)文字かすれなど記録品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、下記の別売品の記録紙をお勧めします。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

[別売品]

品 名:普通紙ファクス用記録紙

サイズ: A4カット紙・1包(250枚入り)


品 番: KX-FAN150A4

3 記録紙をセットする(最大30枚まで)




記録紙が残っている ときは、すべて取り 除いてから、入れ直 してください。


② 記録紙ふたを元に戻す

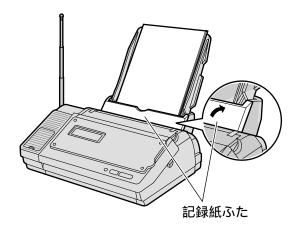

3 記録紙カバーを取り付ける

記録紙カバーを記録紙トレーに 上からスライドして取り付ける

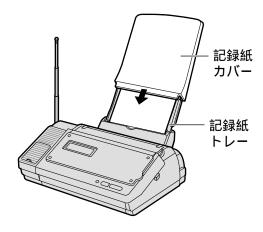

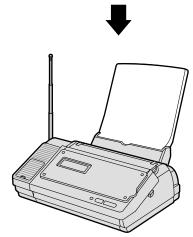

紙づまりを防止するために

記録紙をセットする際は、記録紙ふたを手前に引き、 止まるまで開けてください。

- ➡閉めたままセットすると、紙づまりの原因になります。 記録紙カバーを外したままにしないでください。
- ⇒ほこりが付き、紙づまりなどの原因になります。 下記のような記録紙は使わないでください。
- ・破れているもの
- ・広告などの裏面
- ・折り目、しわのあるもの
- ・カールして (丸く反って) いるもの
- ・本機で一度片面プリントしたもの

記録紙を追加するときは、残っている記録紙をすべて取り出し、追加する記録紙と合わせてさばいたあと、まっすぐそろえてセットしてください。

プリント中は、記録紙を追加しないでください。 厚さの異なる記録紙を同時にセットしないでください。

記録紙についてのお願い

本機でプリントした記録紙の印字面を下にして、上から文字を書かないでください。

- ➡ 印字面のインクが下のテーブルや紙に写ります。
- 本機では記録紙の両面にプリントしないでください。
- ⇒ 印刷する部分にインクが付着し、汚れの原因になります。

本機でプリントした記録紙を、裏紙として、他のコピー機やプリンターで使わないでください。

➡他の機器の故障や紙づまりの原因になります。

お知らせ

記 録 紙 つ゛まり U12 操 作 パ ネ ル を開 けて

記録紙 つ゛まり U12 紙 を取り除 いてくた゛さい

が交互に表示されたときは、詰まった記録紙を 取り除いてください。(詳しくは、☞226ページ)

準備① 組み立てる

子機の電池を充電する


充電するには、充電台に置いて充電する方法と、親機に置いて充電する方法があります。 電池パックを入れ、必ず10時間以上充電してください。(充電しないとお使いになれません。) 電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換 してください。(☞230ページ)

充電台で充電する

付属のACアダプターを充電台に接続する

お願い

付属のACアダプター(極性統一形 プラグ)をご使用ください。

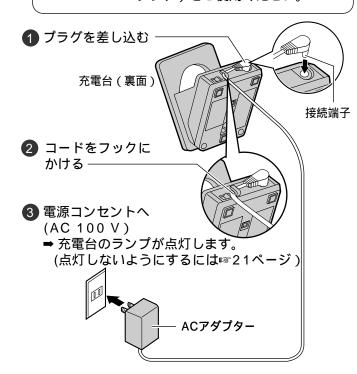

2 雷池パックを入れる

(ビニールカバーは、はがさないでください)



1 コネクターを差し込む 「ピッ」と鳴ったあと 奥まで確実に差し込む 差し込みが不十分な ときは充電できない ことがあります。



2 電池パックを入れる コードをはさみ込まな いように内側に寄せる




3 電池カバーを閉める コードをはさみ込まな いように閉める

親機で充電する

- 親機を接続する
 - ➡ 30ページを参照
- を入れる
 - ➡ 上記手順2を参照

2 子機に電池パック 3 親機の充電部カバーを開ける

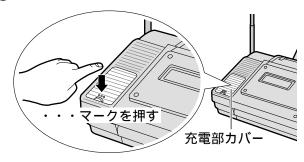

充電部カバーの閉めかた



3 充電台へ置いて充電する


- ➡「ピッ」と鳴り、子機の充電ランプ wiit が点灯します。
- ➡ 充電が終わると、 子機の充電ランプが 消灯し、ディスプレイ に右記が表示されます。

充電完了



4 親機の充電部へ置いて充電する



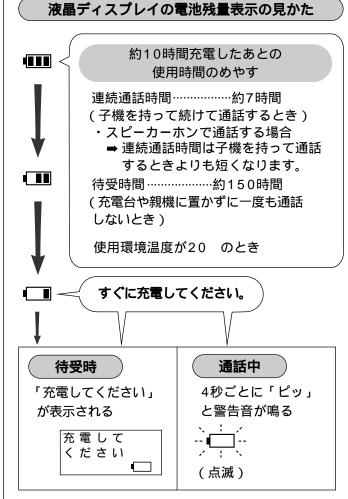

お知らせ

1週間以上子機を使用しないときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、子機から外してください。

→再び電池パックを入れたときは、電池残量表示がが□ になります。充電してお使いください。(充電のしかた

子機の充電端子が当たらないと、充電できません。 充電が終わったあと、置いたままにもできます。 (子機の充電ランプは消灯したままです。)

準備① 組み立てる


操作パネルカバーに写真などを飾るとき


付属の写真用シートを利用して、お気に入りの写真などを飾ることができます。

1 付属の写真用シートに 写真を取り付ける

写真のLサイズ (約127mm×約88mm)に合う大きさです。

2 クリアパネルを外す 引き上げると、外れます。

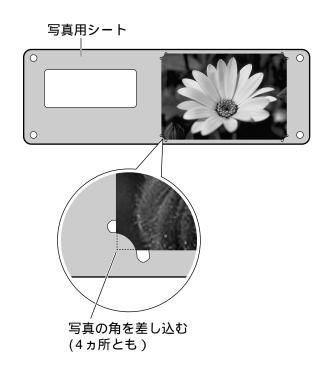


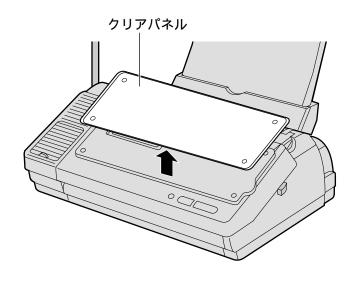


お知らせ

写真より大きなものや小さいものは、写真用シートを 使わずに飾ることができます。(『手順3)


- 3 写真用シートを取り付ける ピンと写真用シートの穴を重ねる。 (4ヵ所とも)
- **4** クリアパネルを取り付ける 軽く押す。(4ヵ所とも)

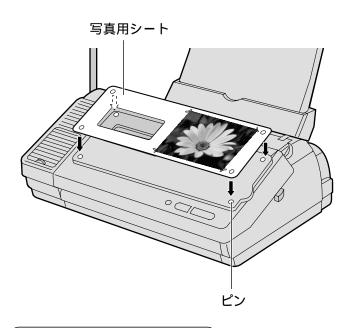

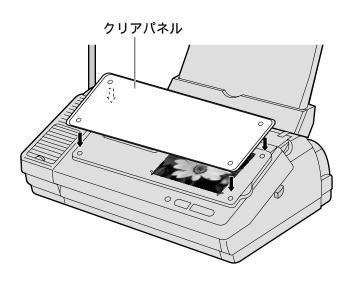


写真用シートを使わないとき

飾りたいものにパンチ穴を開けて、取り付けてください。

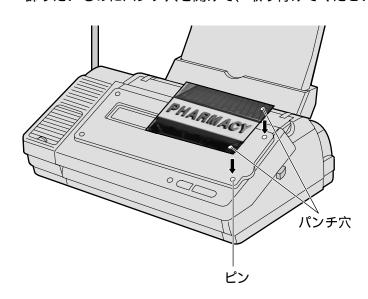

準備② 親機を接続する

親機を電源コード、電話回線に接続する

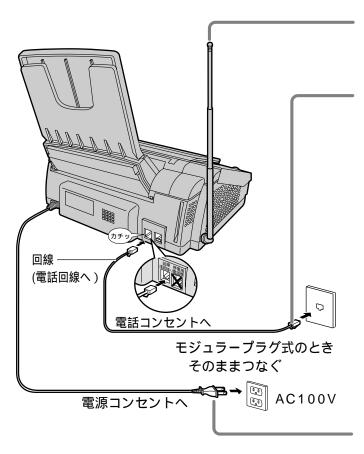

- 1 アンテナを立てて、伸ばす
- 2 電話機コード(付属品)をつなぐ・・・ ナンバー・ディスプレイサービスや ネーム・ディスプレイサービスを使うとき (☞110ページ)

本機の設定は必要ありません。ただし、 キャッチホン・ディスプレイを使うと きは、設定が必要です。

NTTのISDN回線に接続するとき (☞32ページ)


ホームテレホンに接続するとき (☞34ページ)

電話機を並列接続するとき (☞34ページ)


NTTのピンク電話の回線には接続できません。

3 電源コードをつなぐ

電源が入ると・・・ (以下の設定が自動的に始まります。)

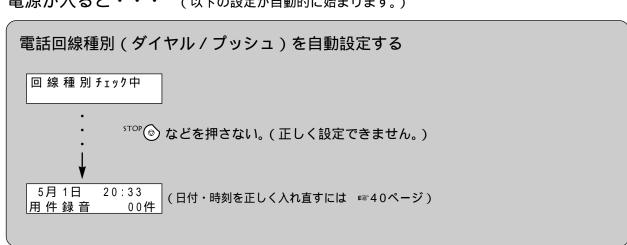

3ピンプラグ式のとき

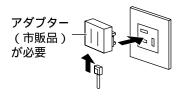

直接配線方式のとき

工事が必要 (工事には資格が必要)



こんなときは

次々に画面が切り替わるときは、

遊 び ゴコロと本 物 感

(電話機コードを接続せずに放置すると、 約22分後にデモモードとなります。)

回線種別を 設定してくた。さい

が表示されたら、

電話機コートを |接 続 してくた゛さい

停電したときや電源コードが外れたとき

NTTの電話回線 (ダイヤル / プッシュ)を 変更したとき

電話機コードを接続し、電源コードを抜き差しすると、 自動設定を開始します。


- ➡ 手動で回線種別を設定してください。(☞32ページ)
- と表示されたときは、 ➡ 接続すると、自動設定を開始します。(☞30ページ)
 - 電源が入ると、電話回線種別の自動設定を開始します。 電源を入れても電話をかけられないときは、手動で回線 種別を設定してください。(☞32ページ)
 - 電源コードを抜き、もう一度つないでください。 回線種別の自動設定を開始します。 手動で回線種別を設定しているときは、設定を変更し てください。(☞32ページ)

準備② 親機を接続する

手動で電話の回線種別を設定するとき


親機のディスプレイに 回線種別を 設定して〈た゛さい が表示されたときや、電話がかからないときは、


手動で回線種別を設定してください。

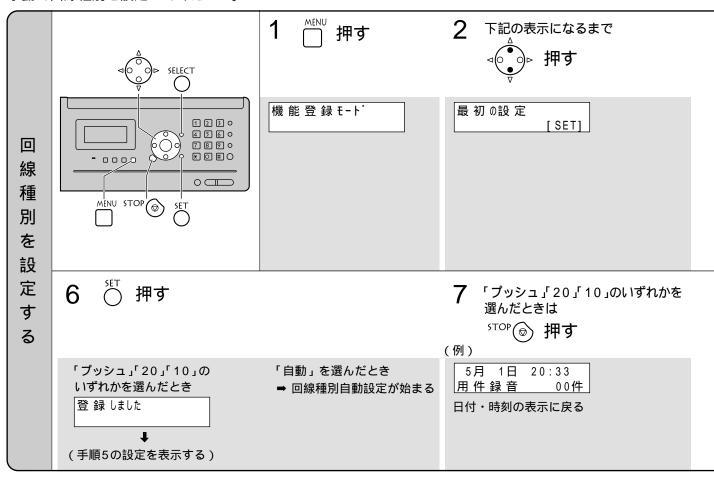

NTTのISDN回線に接続するとき

本機をNTTのISDN回線へ変更するときは、ターミナルアダプター(市販品)が必要です。

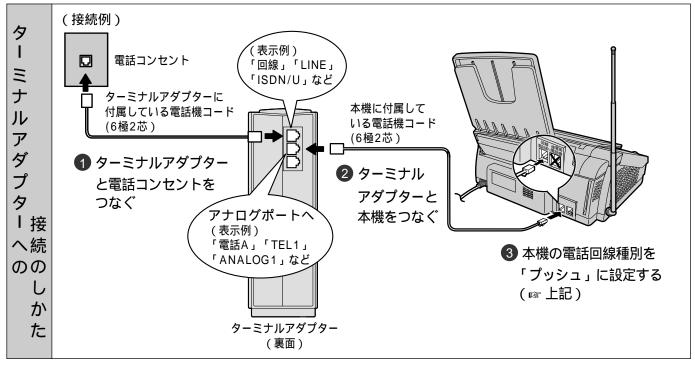

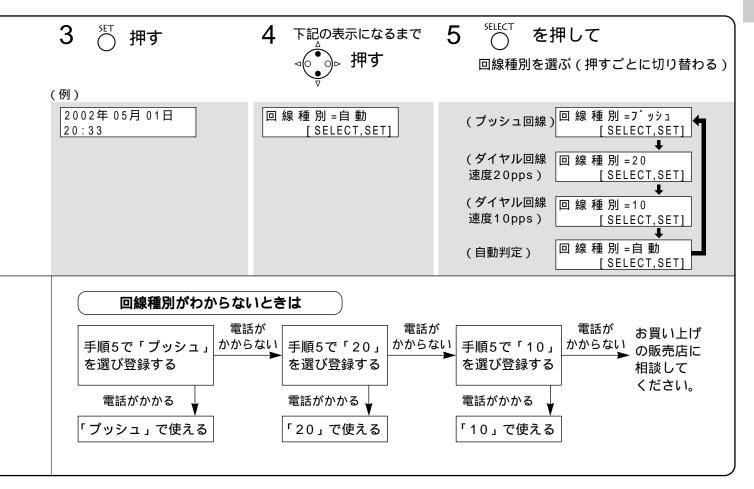

下記の電話サービスをご利用になるには、ターミナルアダプターの設定が必要です。)

ターミナルアダプターの設定方法は、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。 ただし、ターミナルアダプターによっては、下記の機能に対応していないものもあります。

ナンバー・ディスプレイ

ネーム・ディスプレイ

i・ナンバー

モデムダイヤルイン

用件転送

キャッチホン

通話時間の表示

お知らせ

i・ナンバーやダイヤルインを利用するときは、本機を主番号(電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号)に設定したアナログポートに接続してください。(おたっくす情報サービスは、主番号で登録されます。) 主番号以外(あとから追加した電話番号)では、おたっくすEメール・ゆめカラ着メロは、利用できません。

電話をかけたり、受けたりできないときは、下記のターミナルアダプターのスイッチをご確認ください。 (ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。詳しくはターミナルアダプターの取扱 説明書をご覧ください。)


・リバーススイッチ(極性を切り替えるスイッチ)・DSUを切り離すスイッチ

準備② 親機を接続する

ホームテレホンに接続するとき


本機は、松下通信工業(株)製のパナソニック ホームテレホンシステム108・208およびシステムホームテレホンに接続できます。(コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。)

接続には、松下通信工業(株)製のファクスアダプター (パナソニックVJ-6651M) および配線工事が必要です。 販売店にご相談ください。(工事には資格が必要です。)

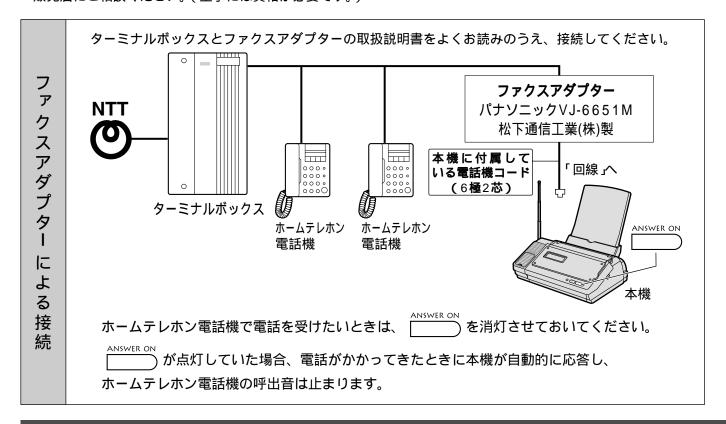

電話機を並列接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

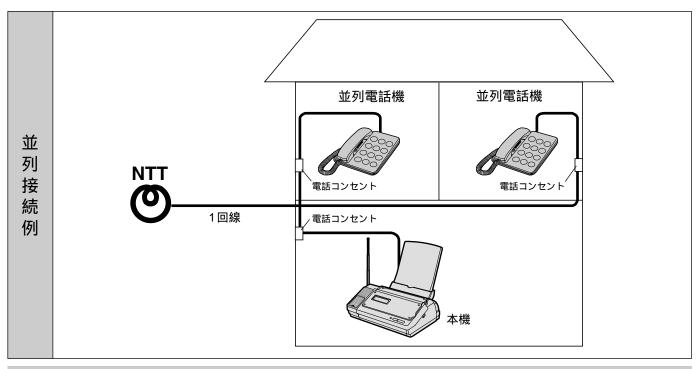

ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているときは、電話機を並列接続すると、誤動作の原因になります。

ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには

ホームテレホン電話機でファクス(「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき)を受けても、本機へ内線転送すると受信できます。ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。

- 1. (保留)ボタンを押す
- 2. 2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
- 3. 完了音「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を静かに戻す
 - ➡ 本機がファクス受信を開始する

具体的な操作は、ホームテレホンの取扱説明書をお読みください。

ホームテレホンでの 制限事項

- ・ホームテレホンシステム108などの電話回線が1回線タイプをご利用の場合は、 本機使用中、ホームテレホン電話機は内線機能しか使えません。
- ・本機とホームテレホン電話機間の内線通話、およびドアホン間の対応はできません。
- ・本機とホームテレホン電話機間では、通話の転送はできません。

お願い

本機の以下の機能は利用できません。各機能を利用する設定になっていたら、設定を解除してください。

ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ(☞112ページ) モデムダイヤルイン(☞136ページ)

おたっくすEメール、ゆめカラ着メロ(☞144ページ)

並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには

並列電話機でファクス (「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき)を受けても、リモート受信を利用すると本機で受信できます。受話器を取って20秒以内に、下記の操作を行ってください。

- 1. ダイヤル回線の場合は、トーン信号(ピッポッパッ)に切り替える
- 2. 並列電話機で (*)(タ) を押す

└── リモート受信番号

- 3. 受話器を静かに戻す
 - ➡ 本機がファクス受信を開始する

ダイヤル回線の場合のトーン信号への切り替えかたは、接続した電話機の取扱説明書をお読みください。 トーン信号(ピッポッパッ)が出せない電話機ではリモート受信できません。

ファクス使用中は、並列電話機の受話器を持ち上げないでください。(正常な送受信ができません。)

並列接続での 制限事項

- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。
- ・ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できないことがあります。
- ・本機で保留にすると、並列電話機で本機の保留状態は解除できません。
- ・並列電話機から親機や子機への通話の転送はできません。

お願い

並列電話機で電話に出たとき、本機の応答メッセージが聞こえたら


本機の設定が「留守モード」(18896ページ)の場合、応答メッセージが止まりません。応答メッセージを止めるには、

並列の電話を切らずに、本機の 🚱 でいったん電話を取り、再度 🚱 を押してください。

準備③ 初期設定をする

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。

親機

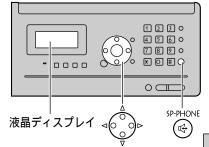

┌─ 押すごとに音量を大きくする



- 押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
スピーカー音量	sp-phone を押したとき	8段階、「切」
X	留守番電話の再生中	-1818

子機



- 押すごとに音量を大きくする

- 押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	sp-pHONE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2段階

呼出音を「切」にするには

液晶ディスプレイに下記の表示が出て「ピピッ」と鳴るまで、 ▽◇ (子機は (・▽)を押し続ける。




親機の表示



この画面と日付・時刻の画面が 交互に表示される

子機の表示

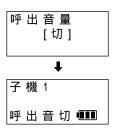

お知らせ

「切」を解除するには **→** √ (子機は (プ))を押す

专

準備③ 初期設定をする


外から電話がかかってきたときの呼出音を、親機と子機でそれぞれ設定できます。 親機は、次の17種類の中から選べます。


(お買い上げ時の設定:ベル「1」)

ベル	ダイヤルボタン 1 ~ 7	(それぞれ異なるベルが鳴ります)
	1	I want you back (作曲: BERRY GORDY JR / ALPHONSO MIZELL)
	2	Woman (作曲: JOHN LENNON)
	3	アンネンポルカ
メロディ	4	英雄ポロネーズ
	5 ~ 9	ゆめカラ着メロを利用して本機にダウンロードした着信メロディ (☞190ページ)を選べます。
	0	ランダム(登録されているメロディが、ランダムに流れます)

許諾番号 T-0220090

© M-ZoNE

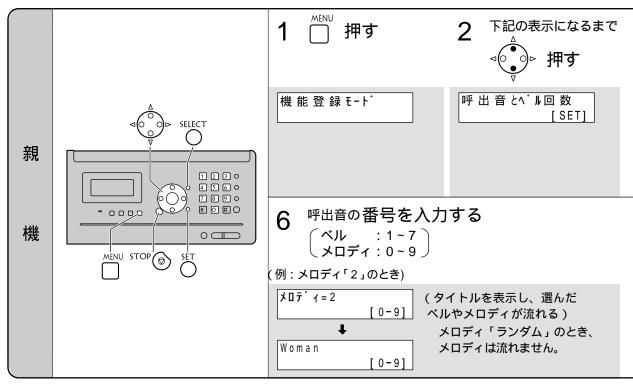

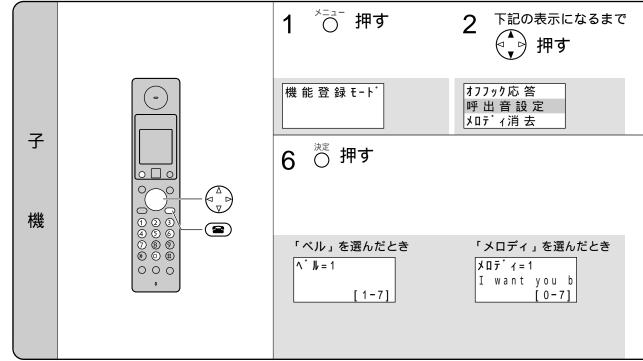

子機は、次の15種類の中から選べます。親機から子機に転送したメロディ(☞192ページ)を 呼出音として選ぶこともできます。


(お買い上げ時の設定:ベル「1」)

ベル	ダイヤルボタン ① ~ ⑦	(それぞれ異なるベルが鳴ります)
	1	I want you back (作曲: BERRY GORDY JR / ALPHONSO MIZELL)
	2	Woman (作曲: JOHN LENNON)
メロディ	3	アンネンポルカ
<i>7</i> 171	4	英雄ポロネーズ
	(5) ~ (7)	(お買い上げ時は未登録です)
	0	ランダム(登録されているメロディが、ランダムに流れます)


・ 許諾番号 T-0	220091		⊌ W-ZUNE
3 ☆押す 「呼出音=ベル [SELECT,SET]	4 SELECT を押して 呼出音を選ぶ (押すごとに切り替わる) 呼出音 =メロディ [SELECT,SET] ・ コード ・ 「SELECT,SET]	5 ☆ 押す 「ベル」を選んだとき ^・ル=1 [1-7] 「メロディ」を選んだとき メロディーを選んだとき 「ロー9]	お知らせ 途中で設定をやめるとき ➡ ^{STOP} (子機は (全)) 押す
7	8 STOP 押す (例) 5月 1日 15:45 用件録音 00件 日付・時刻の表示に戻る		
3 ☆ 押す	4	5	
7 呼出音の 番号を入力する ベル :1~7 メロディ:0~7 (例:メロディ「2」のとき)	8 一 押す	9 全 押す	
(タイトルを表示し、選んだ ベルやメロディが流れる) メロディ「ランダム」のとき、 メロディは流れません。	せいます。 ・ (登録した呼出音を表示する)		

準備③ 初期設定をする

液晶ディスプレイの色 (バックライト色)を設定できます。(子機のみ) (お買い上げ時の設定:「スカイブルー」)

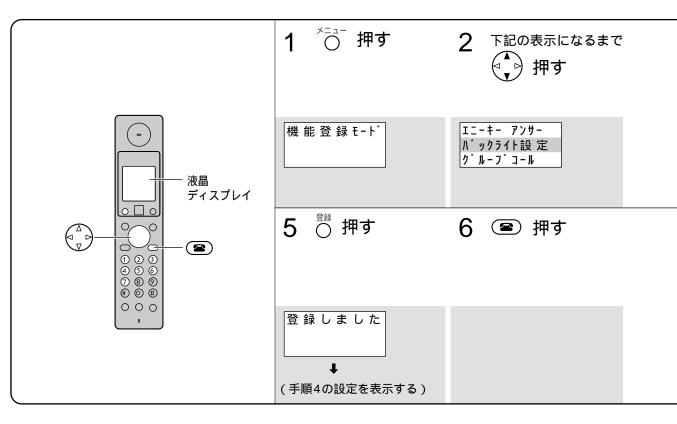

お買い上げ時に日付・時刻は登録されています。ずれているときは、合わせてください。

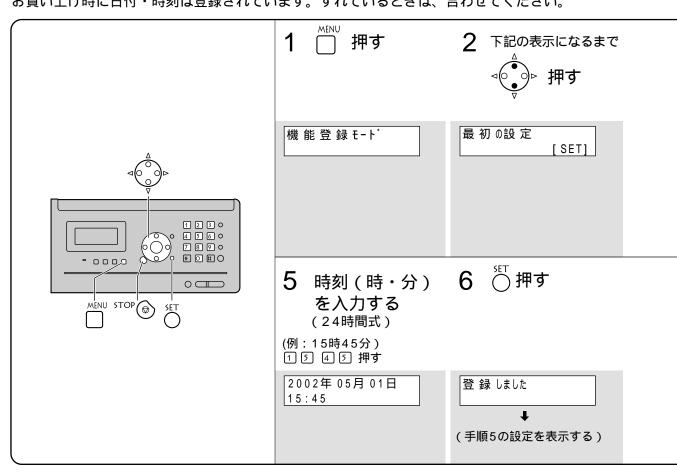

ダイヤル ボタン	バックライト色	ダイヤル ボタン	バックライト色	ダイヤル ボタン	バックライト色
1	スカイブルー	4)	ブルームーン	7	アプリコット
2	マスカット	(5)	レモンライム		
3	ナチュラル	6	グレープ		

3 🌣 押す

4 ディスプレイの色 (バックライト色)を 番号で選ぶ(1~7)

(例:「2」(マスカット)のとき)

ハ゛ックライト= 1 スカイフ゛ルー [1-7] 八、ックライト= 2 マスカット [1-7]

(選んだ色でバックライトが 点灯する)

お知らせ

途中で設定をやめるとき

→ 😩 押す

色の名称はバックライト選択時のめやすであり、 子機のバックライトからイメージした愛称を採 用しています。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、電話帳に登録したグループごとに着信時のバックライト色を変えることができます。 (187130ページ)

3 ☆押す

4 年・月・日を入力 する

(例:2002年5月1日) 2002 05 01 押す

2002年 04月 01日

一カーソル

○ 入力できる位置を 点滅で表す 2002年 05月 01日 10:10

まちがえたとき

➡ ◁ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ ● を押して、

消したい文字にカーソルを 合わせ、入れ直す

7 STOP ® 押す

5月 1日 15:45 用件録音 00件 設定した日付・時刻を表示する お知らせ


途中で登録をやめるとき

➡ STOP® 押す

時計は、1ヵ月に約60秒ずれることがあります。

準備③ 初期設定をする

ファクスを送ると、相手が受けたファクス用紙に、登録したあなたの電話番号がプリントされます。

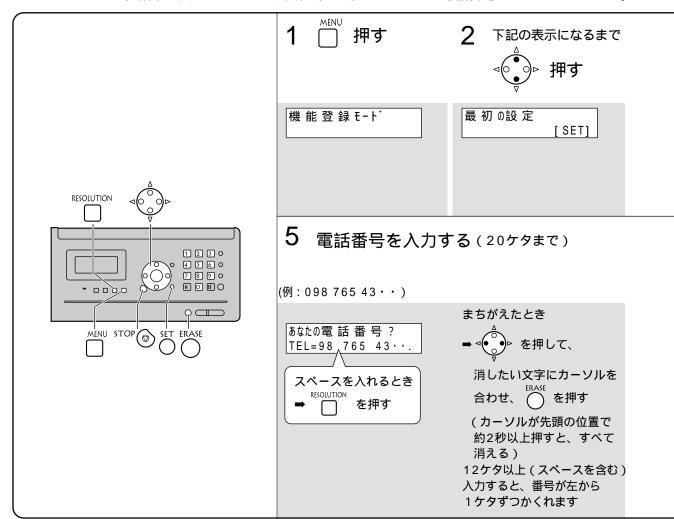

3 ○ 押す 4 下記の表示になるまで 押す (例) あなたの電話番号? 2002年 05月 01日 15:45 TE<u>L=</u> _カーソル ∰押す stop® 押す 6 (例) 登録 しました 5月 1日 15:45 用件録音 00件

(登録した電話番号を表示する)

日付・時刻の表示に戻る

相手に電話番号を知られたくないとき

「あなたの電話番号」は登録しないでください。 登録済みのとき

お知らせ

途中で登録をやめるとき


➡ ^{STOP} ⑤ 押す


電話番号を登録しないと、ファクス送信できない 場合があります。(相手のファクスが、電話番号 を登録した特定の相手のみ受信するような設定を していたときなど)

ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」 にしていても(『112ページ)名前や電話番号を 登録すると、相手が受けたファクス用紙に あなたの名前や電話番号がプリントされます。 また、通信中に相手のディスプレイに表示される ことがあります。

準備③ 初期設定をする

あなたの名前(プリント用)を登録すると、ファクス送信時に相手の受信用紙にプリントされます。 あなたの名前(表示用)を登録すると、ファクス送・受信時に相手のディスプレイに表示されます。

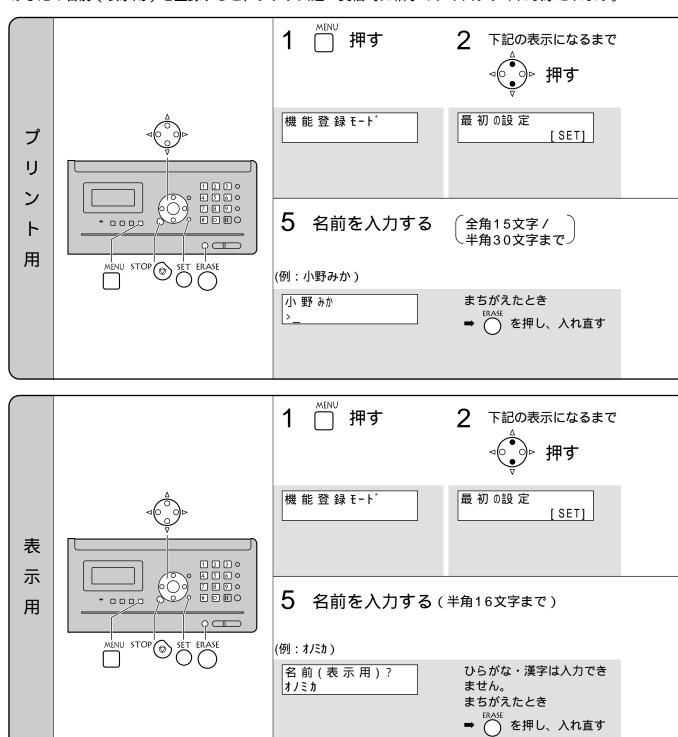

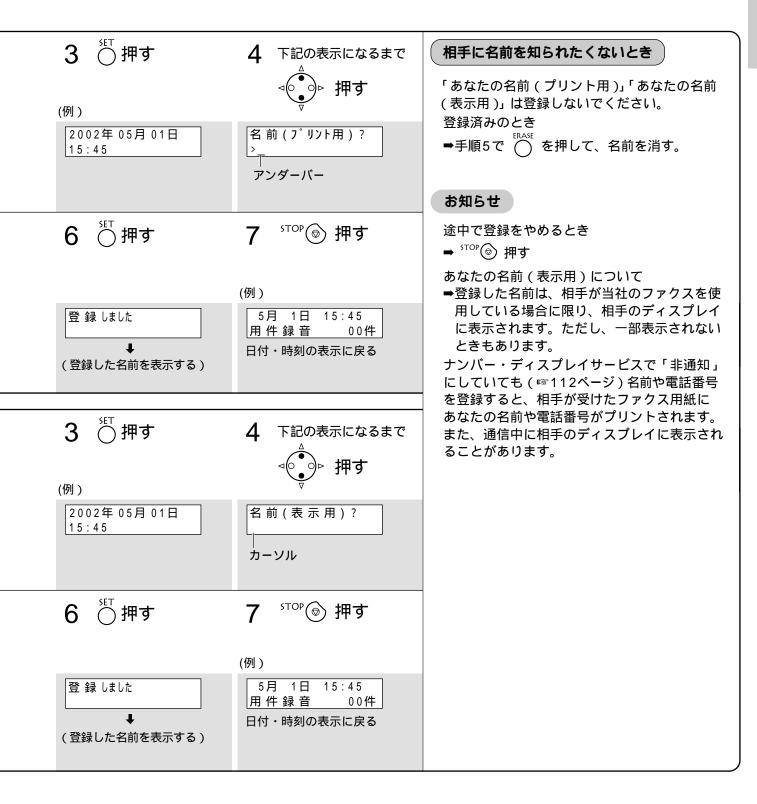


文字入力のしかた

あなたの名前(登録のしかた☞44ページ)や、電話帳(登録のしかた☞64ページ) などに入力する文字を、「ひらがな・漢字」「カタカナ」「英字・記号」「数字」で入力できます。


文字を入力するときの流れ

「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力するとき

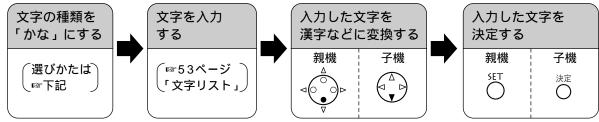


漢字、カタカナに変換できます。

「カタカナ(半角)」「英字・記号」「数字」を入力するとき

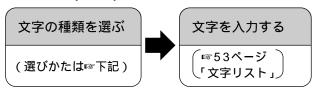

文字の種類(入力モード)の選びかた

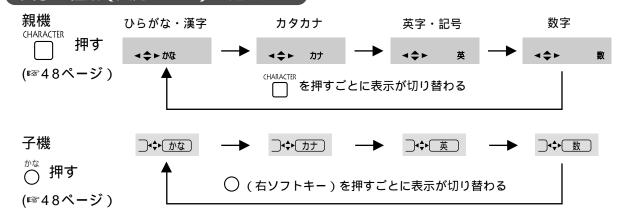

入力できる文字種一覧表(機能別)


		4 m	入力できる文字種						
	機能	参 照ページ	漢字	ひらがな	カタ	カナ	英字・記号	数字	最大入力文字数
			全角	全角	全角	半角	半角	半角	
あ	なたの名前(プリント用)	44							全角 15 文字(半角 30 文字)
あ	なたの名前(表示用)	44							半角 16 文字
電話帳	名前	64							全角 10 文字(半角 20文字)
帳	フリガナ	64							半角 12 文字
	アドレス帳の名前	158							全角 10 文字(半角 20文字)
	アドレス帳のフリガナ	158							半角 12 文字
おたっ	アドレス	158							半角 60 文字
	ドメイン名	166							半角 30 文字
할	定型文	168							全角 20 文字(半角 40 文字)
くすEメール	送信時のアドレス	152~							半角129文字 (アドレス1~5の合計)
	タイトル	157							全角 16 文字(半角 32 文字)
	メッセージ								全角100文字(半角200文字)

親機の入力画面上では、ひらがなは半角表示になります。半角のひらがなは入力できません。 最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。

文字入力中のボタンのはたらきについて

...カーソル 文字入力中の画面に表示される _ …アンダーバ-

親機

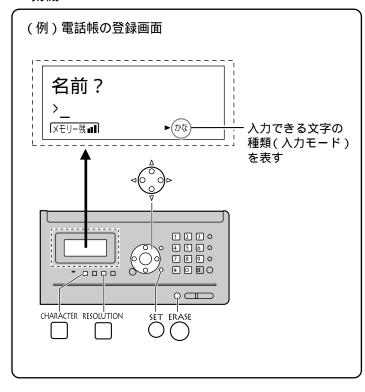

○ ~ 9 * : 文字を入力する

: ■を左に移動する

: を右に移動する

RESOLUTION

:スペース(空白)を挿入する

■ 上の文字を消去する ■ 以降に文字がないときは、 一つ前の文字を消去する




: 漢字などに変換する

: 文字を決定 / 登録する

CHARACTER

: 入力モードを切り替える

子機

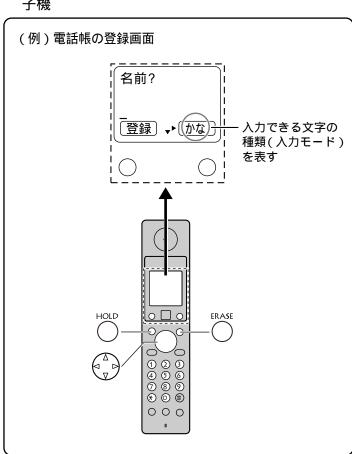

◎ ~ ⑨ ※ : 文字を入力する

: ■ を左に移動する

: を右に移動する

: を上に移動する

: ■を下に移動する

:スペース(空白)を挿入する

■上の文字を消去する

■以降に文字がないときは、 一つ前の文字を消去する

: 漢字などに変換する

(左ソフトキー)


: 文字を決定 / 登録する


: 入力モードを切り替える (右ソフトキー)

 \neg

文字入力のしかた

あなたの名前(登録のしかた☞44ページ)や電話帳(登録のしかた☞64ページ)などに入力する 文字を、下記の手順で入力できます。

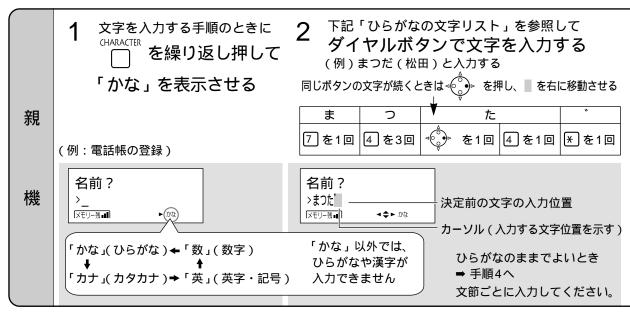

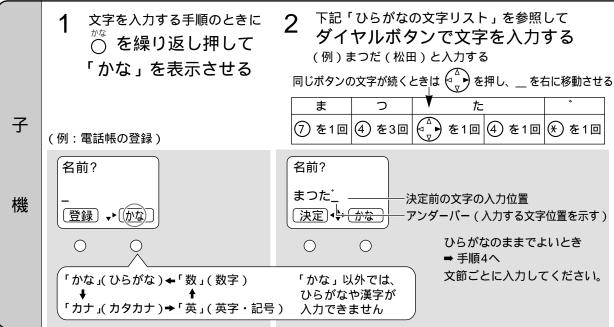

ひらがなの文字リスト

ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

ボタン表示	かな
1 1	あいうえおぁぃぅぇぉ
22	かきくけこ
3 3	さしすせそ
4 4	たちつてとっ
5 5	なにぬねの
6 6	はひふへほ
7 7	まみむめも
8 8	やゆよゃゅょ
99	らりるれろ
00	わをんー!?()
* *	° • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* ...濁点
。...半濁点

48

文字を決定する

続けて入力するときは 5 手順1~4を 繰り返し、文字を 変換・決定する

お知らせ

手順4(文字の決定) で決定した文字が 「最大入力文字数」を 超えたとき

➡超えた分の文字は 無効になります。 (☞46ページ 「入力できる文字種 一覧表」)

名前? >松田 メモリー残**ょま** ♦ かな

押して漢字などに

(☞下記「変換について」)

反転表示:変換中の文字

変換する

誤った区切りで変換された とき(☞50ページ)

松田 メモリー残 💵

決定された文字は、上段へ 移動する

押して漢字などに 変換する

文字を決定する

5 続けて入力するときは 手順1~4を 繰り返し、文字を 変換・決定する

(☞下記「変換について」)

名前? 松田 (決定) \$ (かな) \bigcirc 0

反転表示:変換中の文字 誤った区切りで変換された とき(☞50ページ)

松田 〔登録〕◀ᢏ▶〔かな〕 \bigcirc 0

決定された文字は、上段へ 移動する

変換について

カタカナにも変換できます。 希望の漢字に変換できないとき

- ➡漢字1文字分ずつ変換する
- ➡読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力したあと変換する 変換できる漢字には限りがあるため、希望の漢字に変換できないこともあります。 複雑な漢字は、一部変形または省略しています。 親機と子機では、同じように変換しても変換結果が異なる場合があります。

変換中の漢字をひらがなに戻すには

を押す

 \neg

カ タ

力


ナ

(半角)」「英字・記号」「数字」


を入力す


文字入力のしかた

誤った区切りで変換された文字を正しく変換し直すには、下記の操作を行ってください。 (例)「ただのりこ」を「多田典子」に変換しようとしたが「忠則こ」となり、希望の文字にならないとき

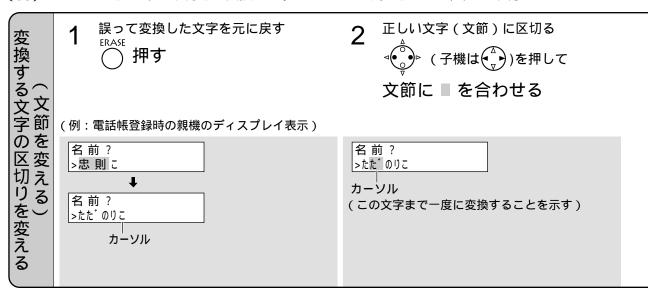

あなたの名前(登録のしかた☞44ページ)や電話帳(登録のしかた☞64ページ)などに 入力する文字を、下記の手順で入力できます。

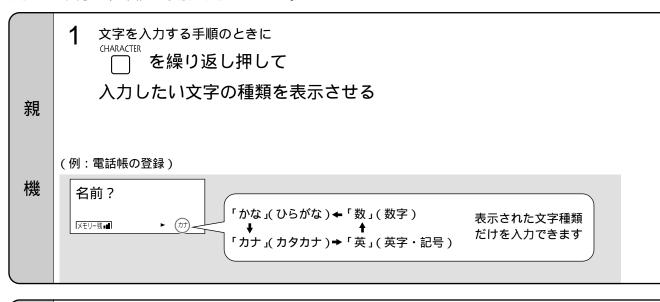

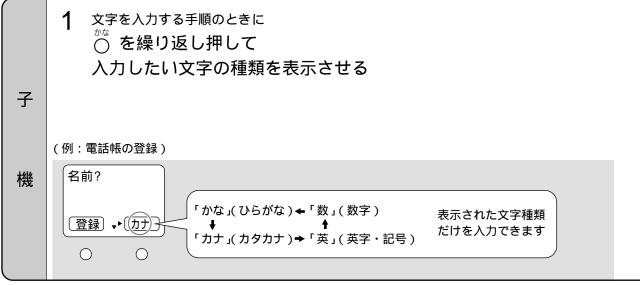

3 □ を繰り返し押して 4 ○ を押し、 5 手順2~4を繰り返し、 すべての文字を 文字を決定する 希望の漢字に変換する 変換・決定する 名前? >多田のりこ 多田典子 多田_ >のりこ

2 53ページ「文字リスト」を参照して (例)「カタカナ」で「タダノリコ」と入力する ダイヤルボタンで文字を入力する 同じボタンの文字が続くときは ◆ を押し、 を右に移動させる IJ \Box 4 を を 4 を * を 5 を 9 を 2 を 1回 1回 5回 2回 5回 10 タダ・ノリコ メモリー残 📲

2 53ページ「文字リスト」を参照して ダイヤルボタンで文字を入力する (例)「カタカナ」で「タダノリコ」と入力する 同じボタンの文字が続くときは ☆♪を押し、□を右に移動させる

タ	9		")	IJ	コ
④ を	(A) €	④ を	※ を	⑤ を	9 を	② を
1回	1 □	1回	1回	5回	2回	5回



文字入力のしかた

1 $\triangleleft \bigoplus_{v} ($ 子機は $\bigoplus_{v})$ を押して 2 \bigoplus_{erase} 押す 消したい文字に ■ を合わせる (例:親機のディスプレイ表示) 小野のみか 小野 みか 文 字 文 を 字 消 を 去 お知らせ 決定前の文字があると消去できません。一度、決定した後で消去します。 す 消 (例:「の」を消去したいときの親機のディスプレイ表示) る 小 野(の) 去 ├─ 決定前の文字「みか」 >みか -∰押す / 小野のみか 決定すると文字が上に移動する 挿

文字をは	1	2 ダイヤルボタンで 文字を入力する
挿入する	さとう <u>>_</u>	さいとう >_ スペースを入れたいとき → RESOLUTION (子機は) 押す

す

る

入力できる文字(文字リスト)

ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

表示ボタン	かな	カナ	英	数
1 1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1
2 2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
3 3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
4 4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi	4
5 5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
66	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno	6
7 7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8 8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
99	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0 0	わをん <u></u> !?() 長 音)	ワヲン (! ? () 長 音)	! ?/-*#,;: · '" ()[]{ } 「」	0
* *	。(半濁点)		\ 0	
RESOLUTION (親機)	スペース			
HOLD (子機)	スペース			

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、、。 - ・ 「 」 が入力できません。

Eメールアドレス入力時は、「英」と「数」のみ入力できます。

Eメールのメッセージ入力時では、 世 (子機は #))を押すと、「↓」が入力され、改行できます。


親機と子機では、表示される文字の形や順番が異なることがあります。

電話をかける

電話をかけるには、次の2つの方法があります。

・子機を持って電話をかける・・子機を置いたまま、または親機で電話をかける(スピーカーホン〒55ページ)

親機で電話をかけたときは、すべてスピーカーホンでの通話になります。

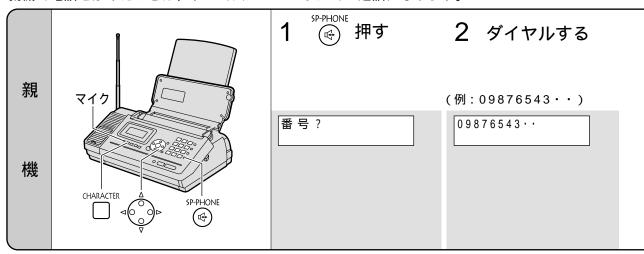

初めて子機をお使いになるときは必ず充電してください。(☞26ページ)



スピーカーホンで天気予報などの音声が聞き取りにくいとき (親機のみ)(ミュート機能)

➡ CHARACTER を押して「ミュート」にする。

「ミュート」にすると、自分の声が相手に聞こえなくなり、音声が聞き取りやすくなります。 ミュート中はディスプレイに下記の表示が出ます。

ミュート中

ミュートから通常の通話に戻すには

➡ もう一度、 CHARACTER を押す

話

3 相手が出たら 話す

マイクに向かって話す

4 話が終わったら SP-PHONE

押す (➪)



日付・時刻の表示に戻る

電話番号を確かめたあと電話をかけるには

- 1. ダイヤルする (ディスプレイに表示された番号を確かめる)
- 伊す 2. (親機)

(子機) **④**(または ^{SP-PHONE})押す

通話時間表示について

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間と は異なる場合があります。通話料金は、相手が電話 に出てからかかります。

3 相手が出たら 話す

スピーカーホン使用時は 送話口に向かって話す

時間 0:00:18 ← 09876543 · ·

通話時間(めやす) (常に手順1からの時間)

4 話が終わったら

(全) 押す

(4) 消灯

➡通話時間表示が消える

お知らせ

子機使用中は、親機に下記の表示が出ます。

子機1使用中

親機と子機での通話(内線通話)はできません。

(スピーカーホンの使いかた) (スピーカーホンは、周囲を静かにしてからお使いください。)


親機で通話するときや子機を置いたまま通話するとき、スピーカーホンを使います。 相手の声はスピーカーから聞こえます。話すときは、マイク(子機は送話口)に向かって話してください。 スピーカーホン使用中は、 (4) が点灯します。

こんなときは	親機での操作	子機での操作				
通話中、相手の声が途切れる	相手の話が終わってから話す					
通話中、相手の声が聞きとりにくい (まわりが騒がしいとき)	VOLUME □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	を押して音量を大きくする				
通話中、あなたの声を相手が聞き取りにくい	マイクに近づいて話す	送話口に近づいて話す				
マイクや送話口までの距離について(めやす)	マイクから約1m以内	送話口から約50cm以内				
受話口での通話からスピーカーホンに切り替える		sp-phone で を押す				
スピーカーホンから受話口での通話に切り替える		sp-phone ・ を押す				
時報や天気予報などが聞き取りにくい	CHARACTER を押す					


る


電話をかける


以前かけた電話番号(再ダイヤル番号)を、親機と子機でそれぞれ新しい順に10件まで記憶しています。

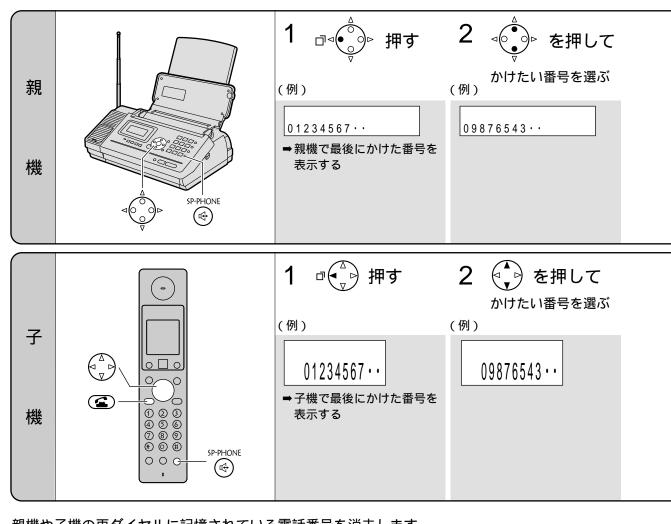

親機や子機の再ダイヤルに記憶されている電話番号を消去します。

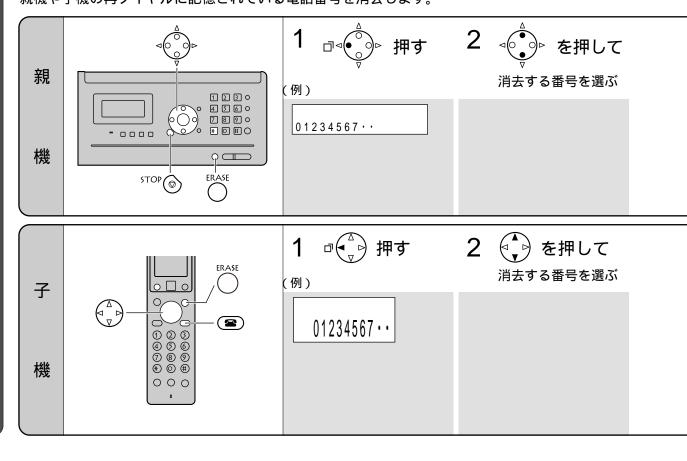

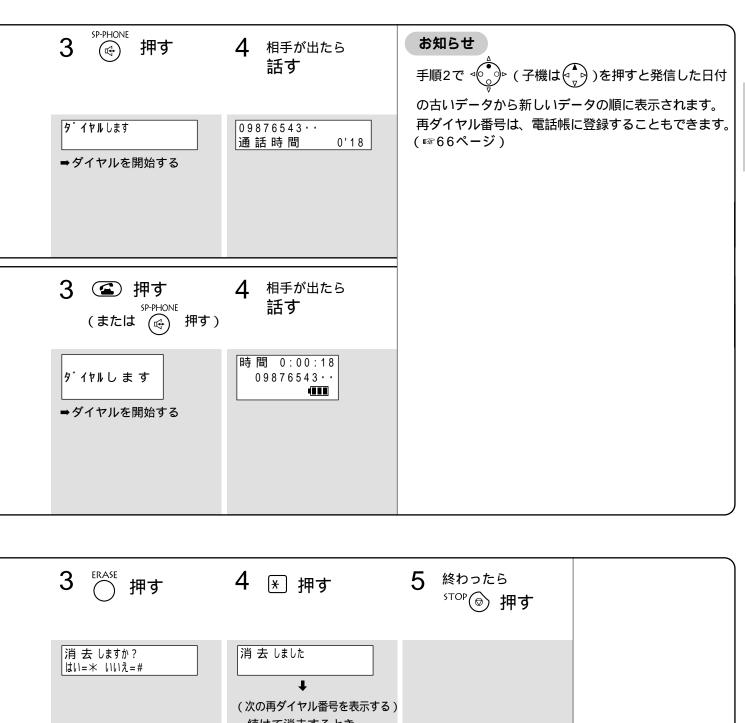

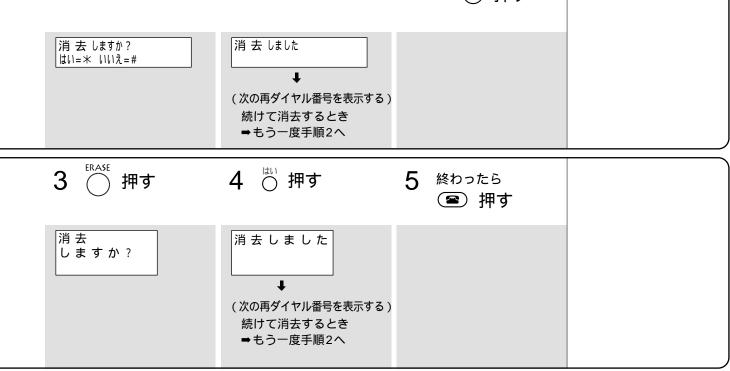

電話をかける

設定を「あり」にすると、充電台または親機(充電部)から子機を取るだけで、 **②** を押さずに 電話をかけられます。(クイック通話) お買い上げ時は「なし」に設定されています。

3 🌣 押す 下記の表示に 2 ゙ 押す 設 なるまで 定 押す 解 ① ② ③ ④ ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ※ ◎ 曲 クィック通 話 機能登録 E-ド 電話帳消去 除 クィック通 話 あり オフフック応 答 なし す 000 る 2 ダイヤルする 3 相手が出たら 充電台または 親機から 話す 0 0 子機を取る (例) 使 番号? 09876543 • • (全) 点滅 (全) 点灯 000

内交換機に接続していると(ポーズを入れてかけ

ク

1

ク

通

話


を

使

子

機

外線発信番号のあとに \bigcirc^{PAUSE} (子機は $\bigcirc^{\text{ポーズ}}$)を押すと、ポーズ (空白時間)が入り、つながりやすくなります。

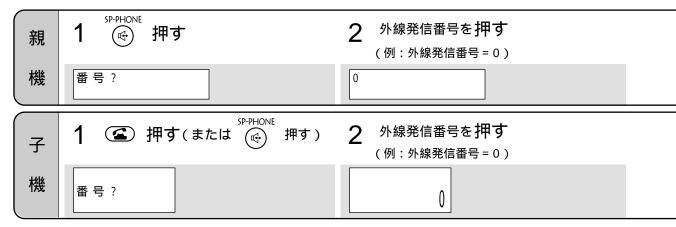

海外へかける

親機の場合 ダイヤルする マイライン・マイラインプラスに登録されている場合 SP-PHONE 押す (➪) (例:アメリカの123-456-78xxへかける) 010 $123 - 456 - 78 \times \times$ 1 子機の場合 国際電話を 相手国(地域)番号 (相手の市外局番と電話番号) 示す番号 アメリカは「1」 (全) 押す SP-PHONE 押す) マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合 (例:アメリカの123-456-78××へかける) 番号?

0.0XY - 0.10

電話会社の国際へ

電話識別番号

1

国際電話を 相手国(地域)番号

└ 示す番号 丿└アメリカは「1 」 ╭

 $-123-456-78\times\times$

(相手の市外局番と電話番号)

話

お願い

が点灯または点滅していたら、 を押して消灯させたあと、登録操作を行ってください。



を押して

5 ☆ 押す

お知らせ

「あり」または「なし」を選ぶ

クィック通 話 あり なし

設定が終わったら

→ 2 押す

電話を受けるときは、クイック通話の 設定に関係なく、充電台や親機から 子機を取るだけで話せます。

ように設定することもできます。 . ☞208ページ「オフフック応答」.

▲ 話が終わったら 充電台または 親機に戻す

(4) 消灯

お知らせ

子機を充電台や親機から外してダイヤルしないときは、 が点滅したままになります。

⇒ ② を押して ② を消灯させてください。

通話中に「ピーピーピー」と連続して鳴り、話ができなくなったとき

電話帳を使ってかけるときは、相手の電話番号が表示されたあとで、 4 を押して ください。

クイック通話を使うときは、充電台の電源を必ず接続しておいてください。

PAUSE 3 押す

4 電話番号を ダイヤルする

0 P

(P=ポーズ)

ボーズ 押す

電話番号を 4 ダイヤルする

() P

(P=ポーズ)

お知らせ

ポーズ(空白時間)は () (子機は ()) 1回につき、約4秒です。

電話帳にポーズを入れて登録するとき は、外線発信番号を押したあとに

(子機は)を押して、相手の 電話番号を入れてください。

お知らせ

相手国あるいは地域番号リスト(№242ページ)

国際通話については、電話会社によって通話可能な国や地域などが異なりますのでご注意ください。 詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について)

	(識別番号)
KDDI株式会社····································	001
NTTコミュニケーションズ······	0033
日本テレコム株式会社	0041
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社(C&WIDC)·····	0061
MCI ワールドコム・ジャパン ·······	0071
ドイツテレコム・ジャパン	0080
フュージョン・コミュニケーションズ	0038

電話を受ける


電

話

を

る

親機で電話を受けたときは、すべてスピーカーホンでの通話になります。

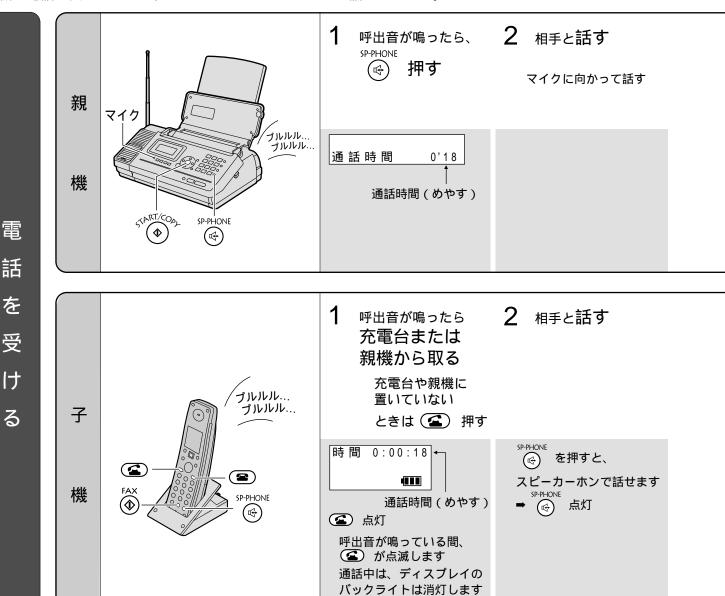

3 話が終わったら SP-PHONE

押す

日付・時刻の表示に戻る

3 話が終わったら 押し、 充電台または 親機に戻す

充電台や親機から外した ままにもできます

お知らせ

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき はファクスが送られてきています。 下記の手順で受信します。

(親機) 🎺 🍑 を押す

(子機)「ピッ」と鳴るまで (♠) を押す

親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。 子機を充電台や親機に置いていなかったときは、 (全) 、 (小) 以外のどのキーを 押しても電話を受けられます。(エニーキーアンサー)

(全)、 (本) 以外のキーを受け付けないように変更できます。 ☞208ページ) 充電台や親機から子機を取るだけで話せます。(オフフック応答)

(を押してから話すように変更できます。 ◎208ページ)


丰

ヤ


ツ

の受

通話を中断して相手をお待たせするときは保留にします。保留中は、相手にメロディ (曲名:英雄ポロネーズ)が流れます。メロディは変更できます。(☞206ページ)

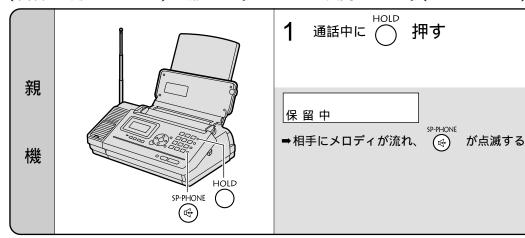

押す

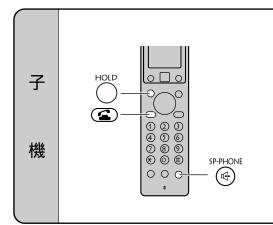

HOLD 押す 通話中に (

保留中

(全) 点滅

➡相手にメロディが流れ、子機からは4秒ごとに 「ピッ」音が鳴る

キャッチホンを使うには、NTTとの加入契約が必要です。

通話中「プップッ」音が聞こえたら

押す

2 2人目と話す

→2人目につながる

1人目は保留になる

ダイヤル回線をお使いの場合でも、トーンボタンを押すと、プッシュ回線と同じトーン信号 (ピッポッパッ)を出すことができます。チケット・座席の予約などのサービスを利用できます。

サ・ビス提供先に ダイヤルする

- 2 電話がつながったら *(ト・ンボタン)(子機は *) を押す
- ➡ト ン信号に切り替わる

話


2 もう一度話すには SP-PHONE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 親機で取った電話を子機で話したいとき 1. 親機側で ○ を押す 2. 子機側で ② (または ○)を押す
2 もう一度話すには	お知らせ 子機が2台以上の場合、保留にするとすべての子機が保留になります。 →どの子機からも ② を押すともう一度通話できます 子機で取った電話を親機で話したいとき 1. 子機側で ○ を押す 2. 親機側で ② を押す
3 1人目の通話に戻るには	お知らせ
押す	ファクス送受信中にキャッチホンが入ると、画像が乱れたり、 送受信できないことがあります。 キャッチホンでファクスが入ったとき →ファクスを受けるには *** を押す (子機は「ピッ」と鳴るまで *** を押す) ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。 →ファクスを受けずに1人目との通話を続けるには、 もう一度 *** を押す
3 アナウンスに従って操作する	

す

る

電話帳を使う

よくかける相手の名前と電話番号を電話帳に登録できます。 電話帳を9つのグループ(グループ番号1~9)に分けて登録できます。(『右記) 親機や子機で登録した内容を相互に転送して、登録することもできます。(『74ページ)

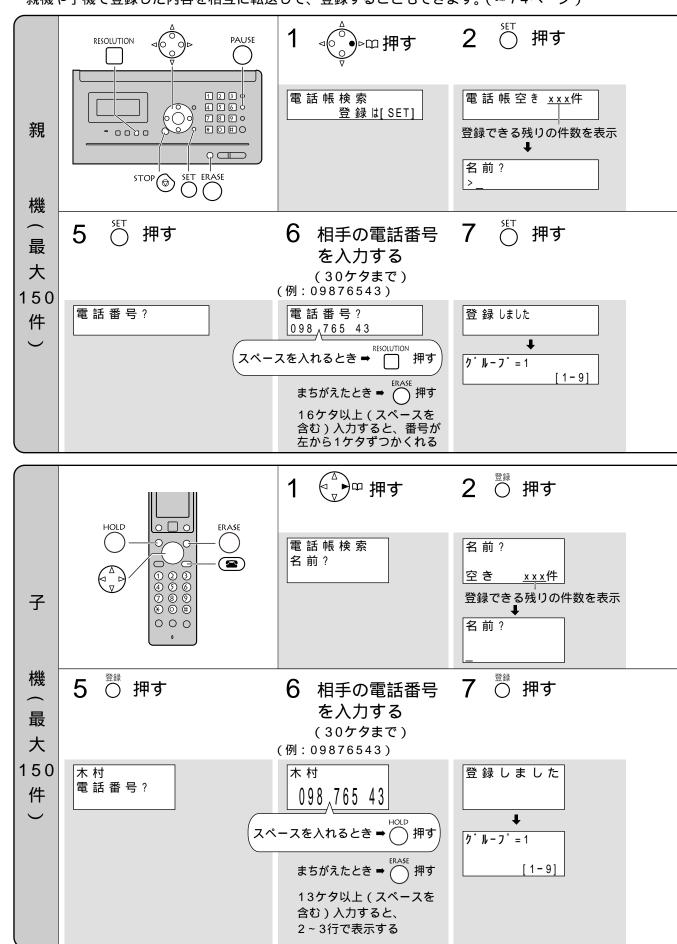

話

グループ番号(1~9)・グル・プ番号別に、電話帳を検索できます。(1868ページ)

を分けて登録すると...・ナンバ -・ディスプレイサ - ビスをご利用の場合は、グル - プ番号別に呼出音(親機・子機)・液晶ディスプレイの 色(バックライト色)(子機)を変更できます。(グル・プコ・ル)(☞128、130ページ)

3 相手の名前を入力する 4 (全角10文字/半角20文字まで)

押す

(例:木村)




名前を登録しないとき ➡ 手順5へ 全角8文字(半角16文字)以上 (スペース含む)入力すると、 文字が左から1文字ずつかくれる

フリカ゛ナ? キムラ

8 グループ番号を 入力する(1~9)

9 押す

(例:2)

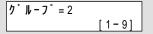

グループ番号(☞上記)を入力 しないとき ➡ 手順9へ (グループ番号1で登録される) 登録 しました

名前?

続けて登録するとき ➡もう一度手順3へ 終わるとき⇒ STOP (®) 押す

3 相手の名前を入力する (全角10文字/半角20文字まで)

名前を登録しないとき ➡ 手順5へ

(押す

(例:木村)

木 村

木村 フリカ゛ナ? キムラ

8 グループ番号を 入力する(1~9)

● 押す 9

(例:2)

ク゛ルーフ゜= 2 [1-9]

グループ番号(☞上記)を 入力しないとき

➡手順9へ (グループ番号1で登録される) 登録しました

T

(手順2の画面を表示する)

続けて登録するとき ➡もう一度手順3へ 終わるとき→ 2 押す

お知らせ

途中で登録をやめるとき

➡ ^{STOP} (⑥) (子機は (毫))押す

親機・子機ともに、あらかじめ下記の4件が 登録されています。

- ・時報(117) ・天気予報(177)
- ・電報(115) ・番号案内(104) ナンバー・ディスプレイサービスの「184」 や「186」(☞112ページ)を入れて電話帳 に登録できます。
- ➡手順6で「184」または「186」を入力し、

\bigcap	(子機はで)を押す。

そのあとに相手の電話番号を入力する (例:親機のディスプレイ表示)

電話番号? 184P098765··

└ ポーズ(空白時間)

登録した内容を確認するには

➡電話帳リストをプリントする (☞202ページ)

(ディスプレイに表示される順番について)



√○→ (子機は(→))を押す

下記のようにフリガナ順に表示されます。 数字 アルファベット カナ 記号 電話番号 (名前を登録していないとき)

フリガナについて

名前を登録すると自動的に表示されます。 (半角12文字まで)

表示されたフリガナがまちがっているときは、 修正してください。

⇒ ○ を押して、正しいフリガナに変更する (入力のしかた☞46ページ)

(よくかける相手を先に表示させたいとき)

フリガナを登録するとき、最初に文字の種類 を「数」にして3ケタの数字(001~150) を入れます。


(例:親機のディスプレイ表示)


(001) ナカムラ フリカ゛ナ? <u>(002) イイツ゛カ</u>

↳ 数字が優先されます。 3文字として、入力できる文字数 半角12文字) の中に含まれます。


電話帳を使う

親機や子機の再ダイヤルに記憶されている相手の電話番号を、電話帳に登録できます。

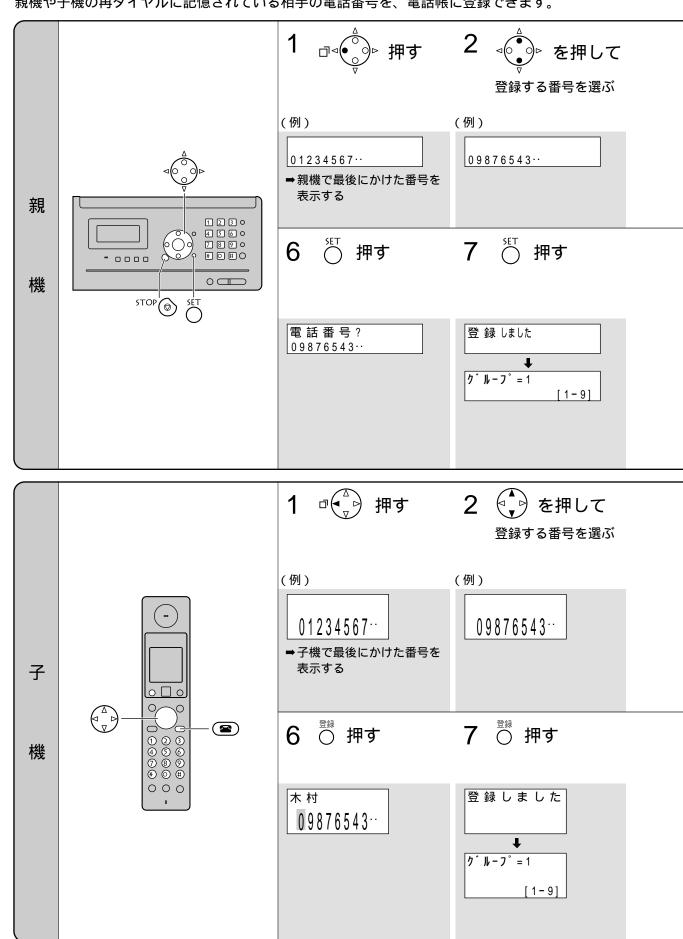

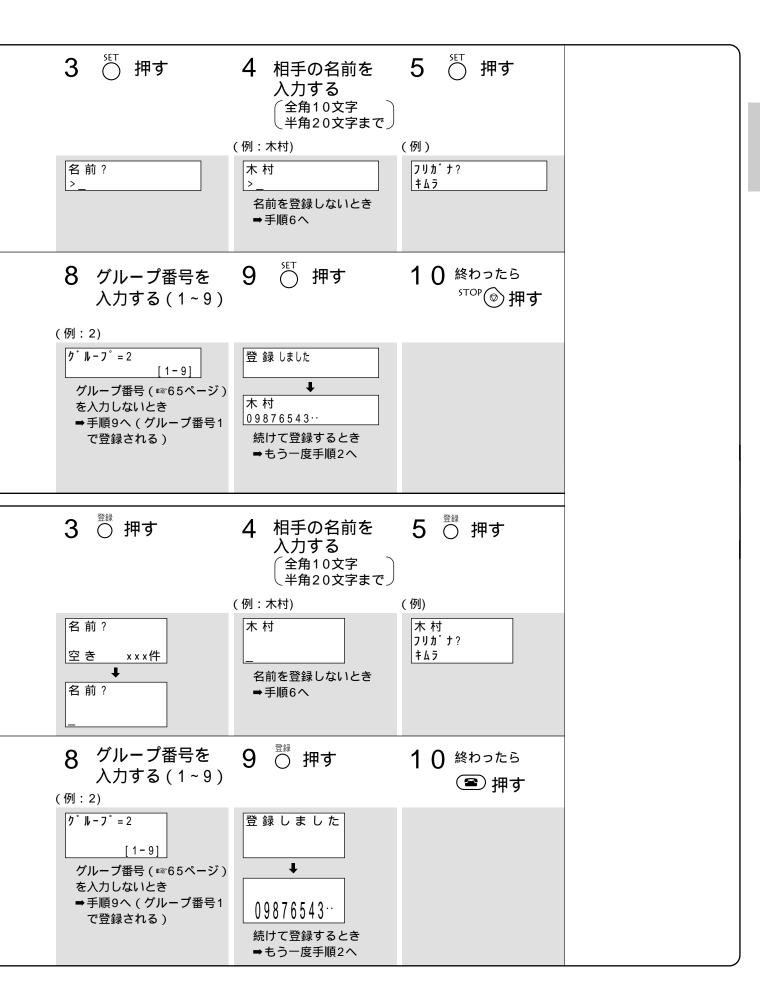

電話帳でかけたい相手を表示すると、親機では 😭 を押す、子機では 🖾 を押すだけでダイヤル が開始されます。

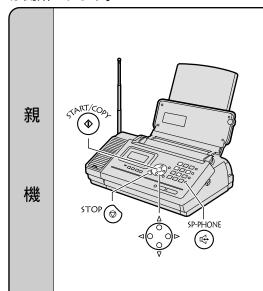

•)∞[□] 押す

⊲ を押して

かけたい相手を選ぶ

(例)

電話帳検索 登録は[SET]

098 765 43...

検索をやめるには


➡ STOP (②) 押す

8文字を超えた名前は 交互表示する

九州松下電器株式 09876543…

‡ 交互表示

会 社 09876543..

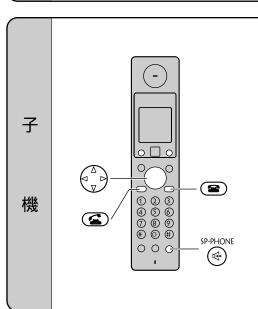

□□□ 押す

⟨ を押して

かけたい相手を選ぶ

(例)

電話帳検索 名前?

木 村

098 765 43...

検索をやめるには ⇒ 🕿 押す 電話番号は下12ケタ (スペースを含む)を表示する 13ケタ以上(スペースを含む) の電話番号を全ケタ表示するには

⇒戻るには(□)押す

グループ番号を入力して探すには

▶□押す

親

機

雷

話

帳

で

か

け

る

電話帳検索 登 録 は[SET]

を押して グループ番号を入力 する(1~9)

[1-9]

3



⊲(¯)♪ を押して

登録している名前を探す

⇒指定されたグループのみ 検索できる

子

機

電話帳検索 名前?

2

ク゛ルーフ゜= 1

(#)を押して グループ番号を入力 する(1~9)

● を押して

登録している名前を探す

□ 押す

[1-9]

ク゛ルーフ゜= 1

⇒指定されたグループのみ 検索できる

68

話

3

SP-PHONE (4) 押す

4 相手が出たら 話す

タ・イヤルします

➡ダイヤルを開始する

098 765 43... |通 話 時 間

電話番号は下16ケタ (スペースを含む)を 表示する

話が終わったら

SP-PHONE 押す

3 ② 押す

4 相手が出たら 話す

(または SP-PHONE 押す)

ダイヤルします

➡ダイヤルを開始する

時間 0:00:05 098 765 4<u>3·</u>·

電話番号は下12ケタ (スペースを含む)を 表示する

話が終わったら

● 押す

ナンバー・ディスプレイサービスの 「184」や「186」をつけてかけたいとき

(親機)

- 1. sp-phone を押す
- 2.「184」または「186」をダイヤルする
- 3. ᢦ() → □ を押して、相手が表示されるまで ▽ () を押す
- 4.「プププ...」音が聞こえている間に ((本)) を押す

(子機)

- 1. (< □) m を押す
- 2. (♣) を押して、かけたい相手を選ぶ
- 3. ^{184·186} を押す **→** 1 8 4 発信 1 8 6 発信

が表示される

- 4. (を押して、「184発信」または「186発信」を選ぶ
- 5. 🎢 を押す
 - ⇒自動的に「184」または「186」の後に「P」 (ポーズ)をつけて、ダイヤルを開始する
- 「184」や「186」について
- ➡112ページ「電話番号を通知してかける/通知 しないでかける」

ディスプレイに表示される順番について



▽◇♪ (子機は ▽Д))を押す

下記のようにフリガナ順に表示されます。 数字 アルファベット カナ 記号 電話番号(名前 を登録していないとき)

登録している名前の頭文字を入力して探すには

親


機



•)⊳皿 押す

2 名前の頭文字を入力する

(例)「中村」のとき 5 を押す

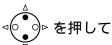

登録している名前を探す

電話帳検索 登 録 は[SET] フリカ゛ナ?

中村

098 765 12...

子

(一)四 押す

2 名前の頭文字を入力する

3 (を押して

(例)「中村」のとき(5)を押す

登録している名前を探す

機


電話帳検索 名前?

フリカ゛ナ? t

中村

098 765 12...

親機や子機の電話帳に登録されている、相手の名前や電話番号を修正します。

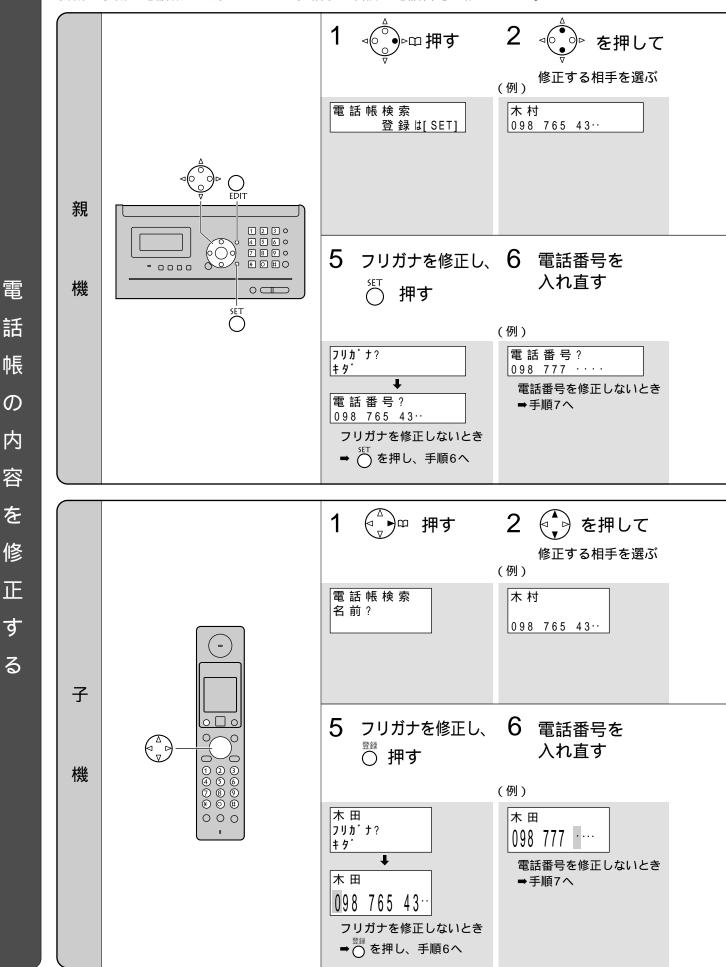



雷

話

帳

D

内

容

を


消

去

す

る

親機や子機の電話帳に登録されている、相手の名前や電話番号を消去します。 個別に消去する方法と、一括して(すべて)消去する方法があります。

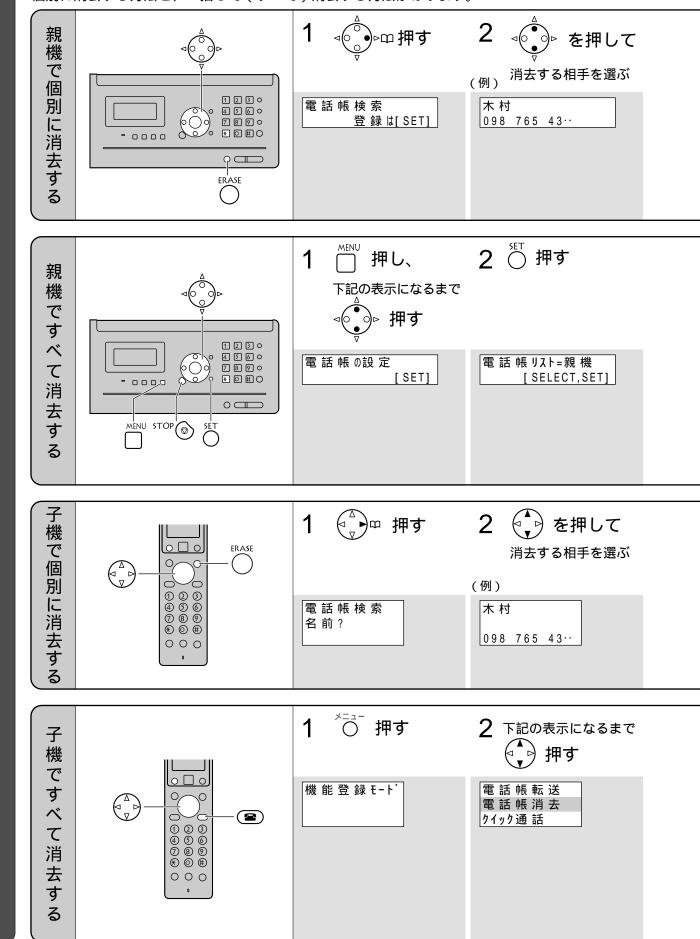




る

電話帳を使う

電話帳の内容(名前と電話番号)を、親機から子機、子機から親機に転送できます。 別々に登録する手間が省けて便利です。(転送しても、すでに転送先に登録されている内容は消えません) 1件ごと(個別)に転送する方法と、一括して(一斉に)転送する方法があります。

お願い

電話帳の転送操作を行うときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

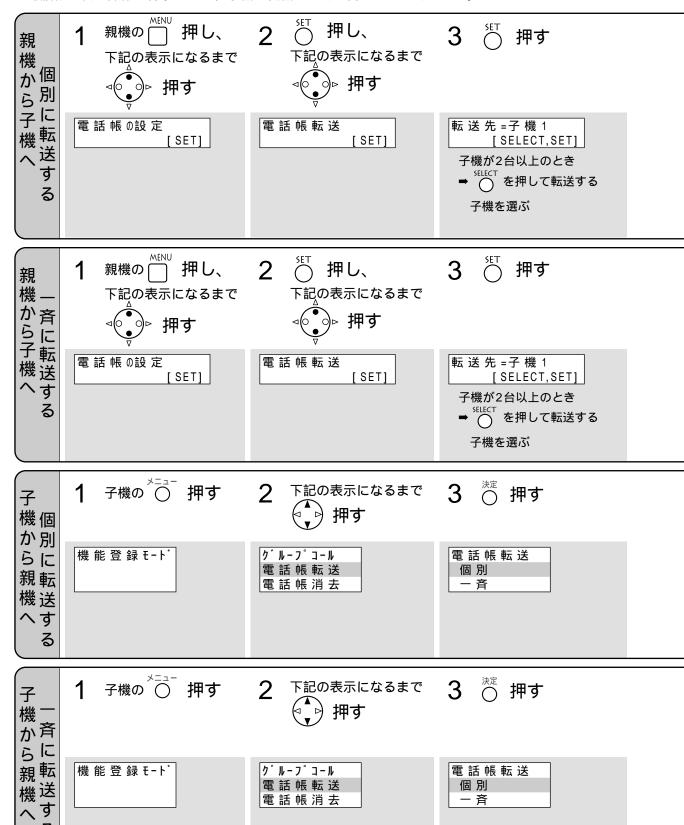

る

話

お知らせ

浄定押す

転送中

転送しました

XXX件

(手順2の画面を表示する)


電話帳転送

- 斉転送

個 別 一 斉


転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。 転送先に同じ名前があっても、電話番号が異なるときは、追加登録されます。

- 一括して転送するときは、 (子機は))を押して表示される順番で転送されます。
- 一括して転送するとき、転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。

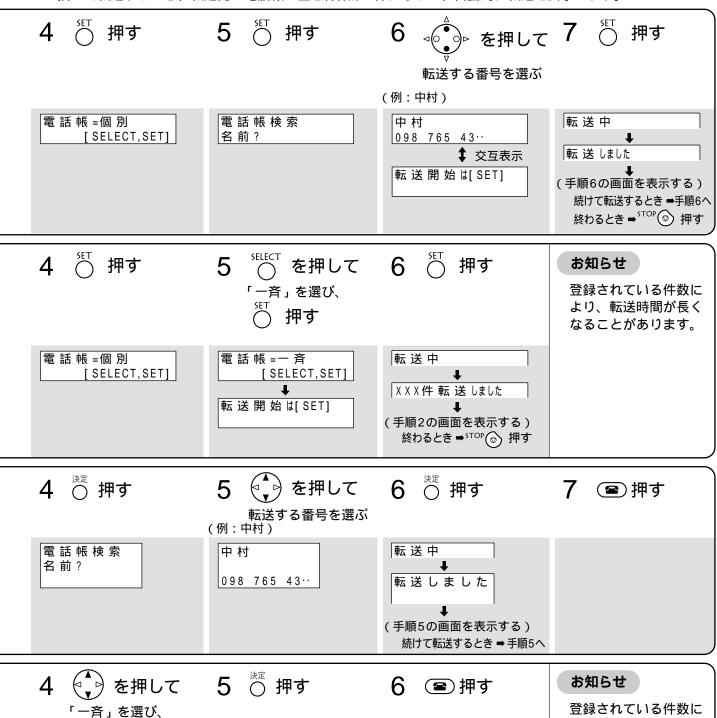

より、転送時間が長く

なることがあります。

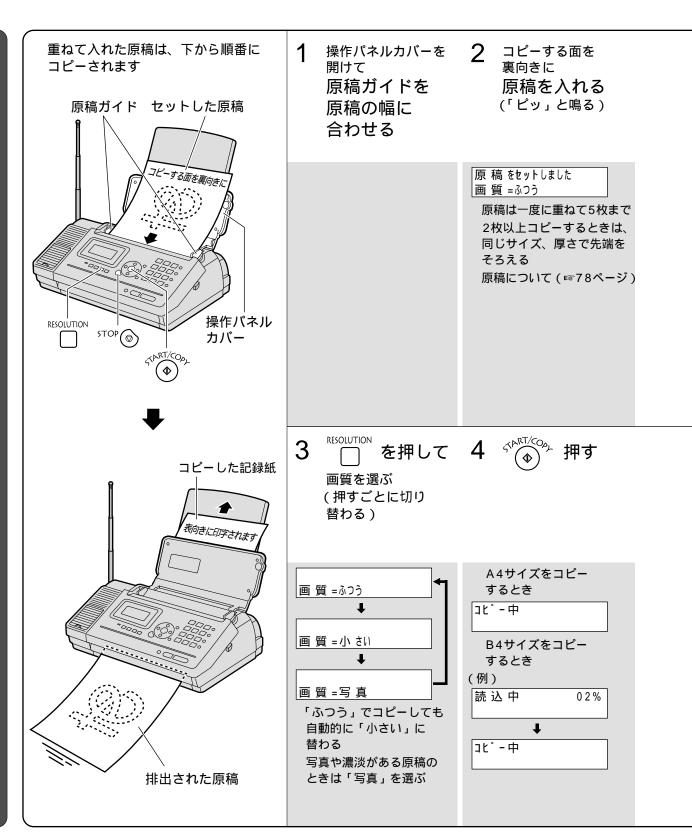

お知らせ

途中でコピーをやめるとき **⇒** ^{STOP} 押す

原稿を排出させるには、再度 5000 押す

- 一度のコピーで、1部コピーします。2部以上コピーしたいときは、コピーを繰り返してください。
- コピー濃度(原稿の読み取り濃度)を薄くまたは濃くすることができます。(☞204ページ)
- コピーした記録紙に白や黒い線が入るとき
- ⇒ガラスや白板の汚れをふき取ってください。(☞228ページ)
- プリント中は、子機で電話を受けることはできません。

原稿サイズとプリントについて

B4サイズの原稿は ➡ いったんメモリーに読み込んで、自動的にA4サイズに縮小してコピーされます。 (自動縮小コピー)

|(メモリーいっは゜いて゛す)

これ以 上 読 み取 れません を表示して、動作が中断したときは、

メモリー内の不要な用件などを消して(☞100ページ)、再度コピーしてください。


A4サイズの原稿は ➡ 等倍以外の大きさにはコピーできません。

A4サイズにコピーする場合、原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページに 印刷するか、そのページで中断するかを選ぶことができます。(☞206ページ「分割コピーの設定」) 表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかすれます。

➡表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

プリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリントされません。

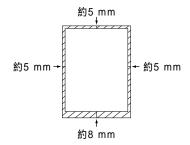


コピーする

原稿のサイズ

最大 800 mm 257 mm 128 mm 146 mm

読み取り可能範囲

原稿のサイズにかかわらず、 斜線部分は読み取れません。

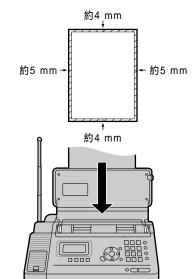

原稿の紙の厚さ



1枚のとき 0.06~0.2 mm 2枚以上5枚以下のとき 0.06~0.13 mm

(この取扱説明書1枚) (は、約0.1 mmです。)

相手機の記録紙がA4サイズのとき

@: III:

➡B4サイズの原稿はA4に縮小して送信します(自動縮小機能)

お願い

以下のものはコピー禁止です。


- ・通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など(➡法律で禁止)
- ・著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(➡ 個人的な使用以外は法律で禁止)

使えない原稿

次のような原稿は、別の複写機でコピーをとるか、キャリアシートにはさんでください。

原稿の状態	別の複写機 でコピー する	
薄い紙(0.06 mm未満のもの)		
厚い紙(0.2 mmを超えるもの)		
布地、金属シート		
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの		
縦128 mm×横146 mmより小さいもの		
破れ、しわ、カールや折り目のあるもの		
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの		
表または裏がコーティングされているもの		
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの		

原稿についているクリップやホッチキスは、取り外してください。 インク、のり、修正液は完全に乾かしてください。 (コピーやファクス送信時に白い線が入る原因になります。)

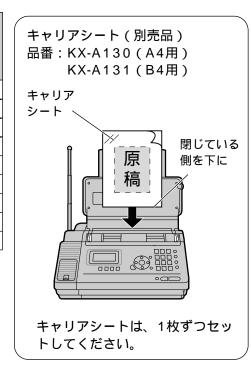

重ねて入れた原稿は、下から順番に 送信されます



操作パネルカバーを 開けて 原稿ガイドを 原稿の幅に 合わせる 2 送る面を裏向きに 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る)


原稿 をセットしました 画質 =ふつう

原稿は一度に重ねて5枚まで2枚以上送るときは、同じサイズ、厚さで先端をそろえる

原稿について(☞78ページ)

4 ^{SP-PHONE} 押す

5 ダイヤルする

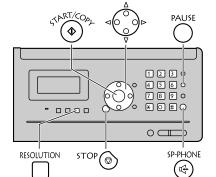

番号?

(例:09876543··)


09876543 · ·

相手の電話番号を確かめてから送る

- 1. 原稿をセットする
- 2. ダイヤルする (ディスプレイに表示された電話番号を 確かめる)
- 3. 〈〈ト^{RT/C}O_〉 押す

同じ相手にもう一度送る(再ダイヤル)


1. 原稿をセットする

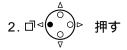

- 3. ▽ を押し、送る相手を選ぶ

3 RESOLUTION を押して

画質を選ぶ (押すごとに切り替わる)

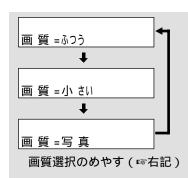

6 相手が電話に出たら、 相手に スタート ボタンを 押してもらったあと

「ピーヒョロロ」が聞こえたら



ファクス送 信

➡送信を開始する 送信が終わると、下記が表示される XX枚 送信 bまbt

⇒送信後、電話は自動的に切れる 相手のファクスに登録されている電話番号 や名前を表示する場合があります

オート再ダイヤルについて

SP-PHONE

(母) を使わないで送信する場合、

相手が話し中のときや相手のファクス の応答がなかったときは、1分間隔で 3回まで自動的に再ダイヤルします。 (オート再ダイヤル)

再ダイヤル待ちのときは

再ダイヤル待機中

電話をかけたり、機能登録操作などで 本機を使用すると、オート再ダイヤル は中止されます。

画質選択のめやす

「ふつう」

大きい 文字の とき この文字 の大きさ より小さ いとき

「小さい」

「写真」

新聞などのように原稿の文字が小さいときに「小さい」で お使いください。

写真や濃淡がある原稿のときに「写真」でお使いください。

お知らせ

送信できなかったとき

⇒^{STOP} を押して原稿を排出する

送信を中止したいとき

→^{STOP}

● 押す

再度 (で) を押すと原稿が排出されます

ダイヤル後「ファクスを送信します」と聞こえると、

(ファクス親切送信)

相手機の記録紙がA4サイズのとき

➡B4サイズの原稿はA4に縮小して送信します。(自動縮小機能) ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」に していても(☞112ページ)名前や電話番号を登録すると、 相手が受けたファクス田紙にあなたの名前や電話番号がプロント

相手が受けたファクス用紙にあなたの名前や電話番号がプリント されます。(18742、44ページ)

また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。 送信濃度(原稿の読み取り濃度)を変更できます。(☞204ページ)

ファクス送信結果のお知らせについて

送信結果を音声でお知らせします。(ファクス親切案内)

⇒「ファクスを送信しました」

「ファクスを送信できませんでした」

送信結果レポートを自動的にプリントするように設定できます。 (🕸 204ページ「送信結果レポートをプリントする 」)

構内交換機に接続しているとき

ダイヤルするときに、外線発信番号のあとに ○ (ポーズ)を 押して、電話番号をダイヤルすると、つながりやすくなります。


海

外


送

る

電話帳に登録した相手に、簡単に送信できます。(あらかじめ、電話帳への登録が必要です。☞64ページ)

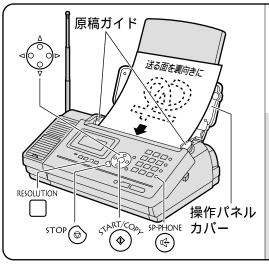

1 操作パネルカバーを開けて 原稿ガイドを原稿 の幅に合わせ、 原稿を入れて画質 を選ぶ

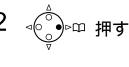


原稿 をセットしました 画質 =ふつう

原稿は一度に重ねて5枚まで

電 話 帳 検 索 登 録 は[SET]

海外へ送るには、国際電話識別番号(利用する国際電話会社の番号)と相手の国・地域番号が必要です。

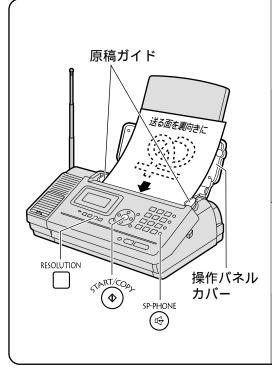

 操作パネルカバーを開けて 原稿ガイドを原稿の幅に合わせ、 原稿を入れて画質を選ぶ

原稿 をセットしました 画質 =ふつう

原稿は一度に重ねて5枚まで

4 「ピーヒョロロ」が 聞こえたら



ファクス送 信

➡送信を開始する

送れないときは、海外送信モードで送ってください

海外へ送るときには、電話回線の状況が悪く 表示されて送れないことがあります。

通信 I ラ - U 4 0

通信 Iラー U40 相手 の応答 ガ ありません か

そのときは、送信時間が通常より長くかかりますが(約2倍)海外送信モードで送ってください。

海 外 4560 送設 (\circ) 2890 信定 悪図⊞○ • 0000 モす ı る MENU STOP SELECT ド を

1 👸 押し、

2 一押す

下記の表示になるまで



ファクスの設 定 [SET] 送信レポート=なレ [SELECT,SET]

 $78 \times \times$





送る相手を選ぶ

(例)

(例)

木村

098 765 43 . .

検索をやめるには

⇒ STOP (®) 押す

グループ番号や名前の 頭文字を入力して、相手を 選ぶこともできます (☞68、69ページ)

ファクス送 信

098 765 43 . .

➡送信を開始する

お知らせ

相手が話し中などのときは、1分間隔で3回まで自動的 に再ダイヤルします。(オート再ダイヤル☞81ページ) ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や 「186」(『112ページ) をつけて送信したいとき

- 1. 原稿を入れたあと、 🚱 を押す
- 2.「184」または「186」をダイヤルする
- 4.「プププ...」音が聞こえている間に ⁵
- 5. もう一度 ((()) を押す

2

番号?

SP-PHONE (♥)

押す

ダイヤルする

010

マイライン・マイラインプラスに登録されている場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

国際電話を 相手国(地域)番号 、示す番号 しアメリカは「1」

(相手の市外局番と電話番号)

123 - 456

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

00XY -010 - 123 456 1

電話会社の国際

国際電話を 、示す番号 🚽

1

相手国(地域)番号 【アメリカは「1」

(相手の市外局番と電話番号)

 $78 \times \times$

お知らせ

相手国あるいは地域番号リスト (☞242ページ)

国際通話については、電話会社に よって通話可能な国や地域などが 異なりますのでご注意ください。 詳しくは、各電話会社までお問い 合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について

(識別番号) NTTコミュニケーションズ ······· 0033 日本テレコム株式会社 …………………………………………… 0041 ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社 (C&WIDC) --- 0061 MCI ワールドコム・ジャパン 0071 フュージョン・コミュニケーションズ……………… 0038

下記の表示になるまで

SELECT を押して

「1回」を選ぶ (押すごとに切り替わる) △押し、

「TOP (®) 押す


海外送信=なし [SELECT, SET] 海外送信=1回 [SELECT, SET] 上記手順でファクス を送る

送信後、海外送信 モードは自動的に 解除(設定:なし) されます。


ファクスを受ける

使いかたに合わせて、家にいるとき(在宅のとき)と留守のときのファクスの受けかたをそれぞれ選べます。 切り替えは、 がタンで行います。

家にいるとき(在宅のとき)は、電話に出たあとファクスを受ける設定になっています。在宅時の呼出音の回数を変更すると、電話に出なくてもファクスを自動的に受けるように設定できます。

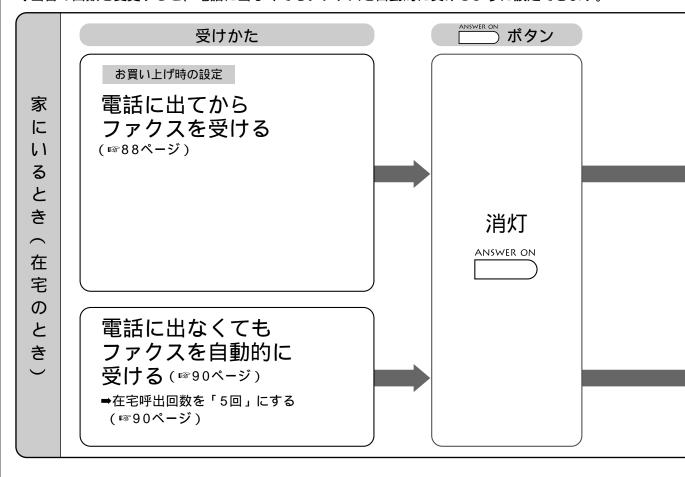

留守のときは、ファクスは自動的に受信し、電話は留守番電話に用件録音することができます。

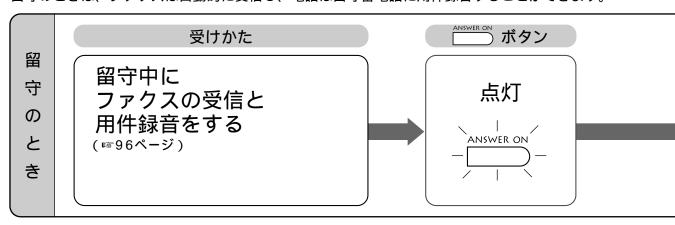

お知らせ

呼出音を鳴らさずにファクスを受けたいときは

⇒ 無鳴動受信にする(®92ページ)

呼出音が鳴ったら・・・

- 1. 電話に出る
- パポー、ポー」音が聞こえたとき、 相手からファクスを送ると言われたとき、 相手の声が聞こえないときは、

お知らせ

7~8回以上呼出音が鳴ってから 電話に出ると、ファクスを 受信できないことがあります。 受信結果を音声でお知らせ します。(ファクス親切案内) 電話に出たときに「ファクスを 受信します」という音声が聞こ えたら、自動的に受信します。 (ファクス親切受信)

ファクスを自動的に受信する

(電話に出たときは、上記の操作をする)



呼出音が鳴ったら・・・

ファクスのとき

⇒ 自動的に受ける

電話のとき

⇒用件を録音する



次のメッセージが表示されたときは・・・



記録紙やインクフィルムがなくなり、ファクスが 一時的にメモリーに記憶されています。 (メモリー代行受信 ☞86ページ)

ファクスを受ける

ファクス受信した記録紙
表向きにプリント

発信元情報やページ数が自動的にプリントされます。 縦・横ともに縮小して(約92%)プリントされます。 (エコノミー受信 ☞右記)

相手がA3、B4サイズの原稿でファクスを送ってきたときは、A4サイズに縮小されます。


⇒文字が小さく読みにくいときは、相手に画質「小さい」で送ってもらってください。

表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字が かすれます。

➡表面がより滑らかな記録紙を使ってください。


プリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリントされません。

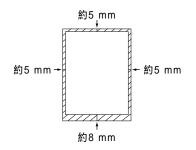

記録紙またはインクフィルムがなくなったり、本体が余分な熱をもっていて(オーバーヒート) プリントできないときに、送られてきたファクスをメモリーに受信します。 (受信したファクスの内容を、ディスプレイで見ることはできません。)

プリント待ちのファクスがあるとき

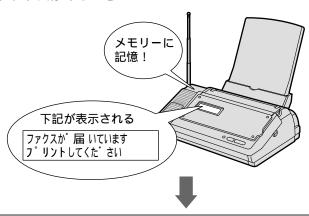

プリントするには

次の処置をすると、自動的にプリントされます。

記録紙がなくなったとき →

➡ 新しい記録紙(なるべく30枚)を入れる。(☞24ページ)

インクフィルムがなくなったとき ➡ インクフィルムを交換する。(☞22ページ)


オーバーヒートのとき

➡ しばらく待つと自動的にプリントしはじめます。

プリントすると、メモリーに記憶した受信内容は自動的に消去されます。

エコノミー受信について

発信元情報やページ数をプリントするため、相手の原稿によっては、1ページ分の内容が2ページにまたがってプリントされることがあります。本機では2ページにまたがらないように、縦・横ともに縮小(約92%)して、1ページにプリントします。

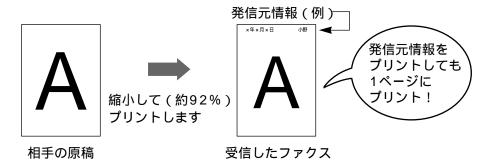

等倍でプリントしたいときは

➡設定を「なし」に変えてください。(☞202ページ「エコノミー受信の設定」)

お知らせ

プリント中にインクフィルムや記録紙がなくなると、プリントできなかったページ以降がメモリーに残ります。 メモリーにはA4サイズ700字程度の標準原稿(画質「ふつう」で送信時)で、約46枚 まで受信できます。 (1887243ページ「標準原稿の例」)

メモリーには、受信したファクスのほかに、用件録音などの音声情報も記憶・保存します。 すでにメモリー内に用件録音などがある場合は、受信できる枚数が上記より少なくなります。

メモリーがいっぱいになったときや、いっぱいになる前でも46枚(最大受信枚数)受信したときは、 下記の表示が出ます。

メモリーか゛いっは゜い U80 録音で゛きません メ**モリ**ーか゛いっは゜い U80 録音:残りわす゛か! 不 要 な用 件 を 消 去 してくた^{*} さい

➡受信したファクスをプリントしてください。(☞左記)


用件録音などの音声情報でメモリーがいっぱいのときは、ファクス受信ができません。ただし、記録紙がセットされていれば、最初の1枚だけは受信できます。(通信速度は、通常より遅くなります。) 通常どおり受信するには ➡ 不要な用件録音(☞100ページ)を消す。

プリント中は、 「「〇 を押してもプリントを中止できません。

メモリー代行受信しているファクスを消去することができます。(☞204ページ) 消去するとファクスの内容を見ることはできません。

ファクスを受ける

お買い上げ時は、一度電話に出てファクスを受けるようになっています。呼出音の回数は変えられます。(188790ページ)

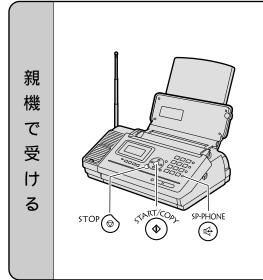

1 呼出音が鳴ったら SP-PHONE

☆ 押す


2 「ポー、ポー」音が 聞こえたり、相手の 声が聞こえないとき



通話時間 0'10

ファクス受 信

- ⇒受信を開始する 受信を中止するとき
 - ➡ STOP® 押す

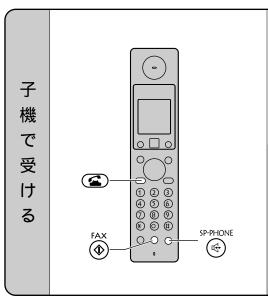

呼出音が鳴ったら充電台または親機から取る

充電台や親機に 置いていないとき

(または ^{SP-PHONE} 押す)

時間 0:00:10

▲ 点灯

#知らせ 受信結果を音声でお知らせします。 (ファクス親切案内) 「ファクスを受信しました」「ファクスを受信できませんでした」 電話に出たときに「ファクスを受信します」という メッセージが聞こえたら、 ***・ を押さなくても 自動的に受信します。(ファクス親切受信) 7~8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。

- 2 「ポー、ポー」音が 聞こえたり、相手の 声が聞こえないとき 「ピッ」と鳴るまで

3 充電台または 親機に置く

(Φ) 1# 9

ファクス受 信

② 消灯

受信を中止するとき

➡親機の STOP ⑩ 押す

充電台や親機から外した

ままにもできます

お知らせ

通話中にまちがって 🍑 を押したとき

ファクス受 信

➡ 🍑 を押すと通話に

488

) 戻ることができます

相手がファクスのとき「ファクスを受信します」 というメッセージが聞こえたら (**) を押さなくても ファクスを自動的に受信できます。 (ファクス親切受信)

ファクスを受ける

電話よりファクスが送られてくることが多いお宅では、呼出音の回数を「5回」に変更すると(☞下記)、電話に出なくてもファクスを自動的に受けることができます。 下記の動作でファクスを自動的に受けます。

ここから相手に通話料金がかかります

在宅呼出回数 を「5回」に 設定する (『下記)




決まった時間帯(常時)に呼出音を 鳴らしたくないとき(☞92ページ) 相手に1回目のメッセージが流れる ブルル プルル ただいま呼び出しております

相手からのファクス信号(ポー、ポー音)が来ていれば、ここで受信を開始します。

在宅時の呼出音の回数を変更

す

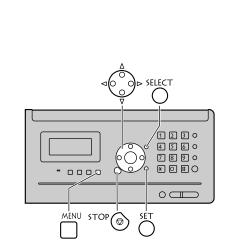



呼出音とペル回数 [SET] 呼出音=^*ル [SELECT,SET]

> 呼出音の回数を選ぶ (押すごとに切り替わる)

(例)




必ず電話に出るとき

➡「自動応答しない」に 設定する

電話に出なくてもファクス を自動的に受けるとき (啄上記)

➡在宅呼出回数を「5」 に設定する

本機の「再呼出音」が9回鳴る

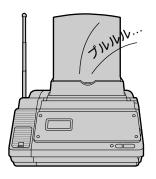


再呼出音の途中で受信を開始することが あります。

再呼出音の回数は変えられません。

相手に2回目のメッセージが流れる

呼び出しましたが、近くにおりません。 ファクシミリをご利用の方は、送信して ください。電話の方は、恐れ入りますが、 のちほどおかけ直しください。

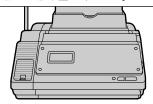

相手がこのときファクスを送信 すると、受信を開始します。

お知らせ

再呼出音が鳴り終わる前に 電話に出た場合

- ・相手が電話のとき
- ➡ 通話できる
- ・相手がファクスのとき
 - → START/COPL

`^。 を押すと受信できる

3 下記の表示になるまで



押す

在宅呼出回数=15 [SELECT,SET]

5 ☆ 押し、

STOP® 排

お願い

「自動応答しない」に設定していると、Eメールの着信通知サービス (187180ページ)が利用できません。

お知らせ


呼出音の回数と本機の動きについて

THE OFFICE OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OFFIC				
設 定	本機の動き			
5、10、15、20	設定した回数の呼出音が鳴ったあと、一時的に「ただいま呼び出しております」と応答メッセージが流れ、再呼出音が鳴る 電話に出なくてもファクスを自動的に受けたいときは、必ず「5回」に設定してください。(10回以上に設定すると、自動受信できないことがあります)			
自動応答しない	電話に出るまで、呼出音が鳴り続ける			

応答メッセージが流れ始めたところから、相手に通話料金がかかります。 無鳴動設定(☞92ページ)にすると、無鳴動受信が優先され、「自動応答 しない」ができません。


ファクスを受ける

深夜にファクスやEメールを受けることが多い場合など、呼出音を鳴らさずに受信することができます。指定した時間帯だけ鳴らさないようにするか、常時鳴らさないようにするか選べます。電話のときは、呼出音が鳴ります。

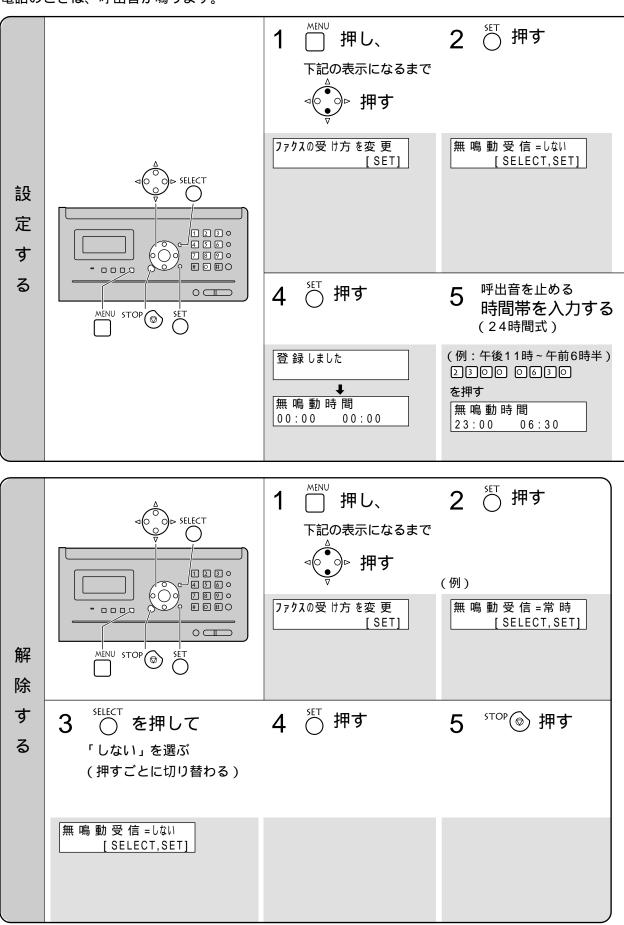


お知らせ

留守番電話にしている場合、相手が電話でも親機と子機の呼出音は鳴りません。

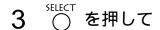

「常時」または「タイマー」を選ぶ (押すごとに切り替わる)

(例)

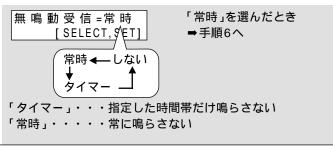

お知らせ

深夜12:00 は

➡○ ○ ○ ○ と入力する

常時無鳴動に設定したときや、無鳴動設定した 時間帯になったときは、ディスプレイの表示が 下記の交互表示になります。

00件

(例)

用件録音

押す

呼出音を鳴らさずに受信する

ファクスが送られてくると



お知らせ

「STOP® 押す

無鳴動に設定しても、次の場合は呼出音が鳴ります。

- ・記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいのとき
- ・下記のような状態のとき

相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあとスタートボタン を押してファクスを送信したときや、電話をかけてきたときは、 再呼出音が鳴ります。

電話が かかってくる



本機の呼出音は鳴らない



本機の再呼出音 が鳴る(9回)

- ●相手に呼出音が1回聞こえ、 「ただいま呼び出しております」 のメッセージが流れます。
- ●ここから相手に通話料金が かかります。

●相手に再呼出音が 聞こえます。


無鳴動設定は、本機だけに、はたらきます。

並列に接続した電話機を無鳴動にすることはできません。

在宅呼出回数「自動応答しない」に設定していても、無鳴動設定が 優先してはたらきます。

その他の機能

ファ · クスを送受信袋 続けて話す ファクスを送ったり受けたりしたあと、電話をかけ直さずに、続けて話ができます。

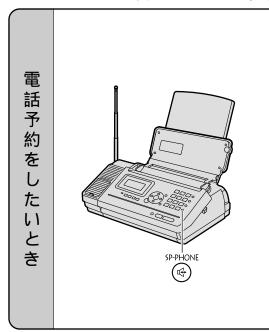


- ファクス受信中 または 送信中に SP-PHONE 押す (₩)
- 2 相手が出たら 話す

電話予約中

受信時は、受信中のページ を受けたあとで相手機を 呼び出します 送信時は、送信が全部終わっ たあとで相手機を呼び出し ます

あらかじめ自動送信設定となっている相手の原稿(情報)を、こちらからの操作で受信できます。

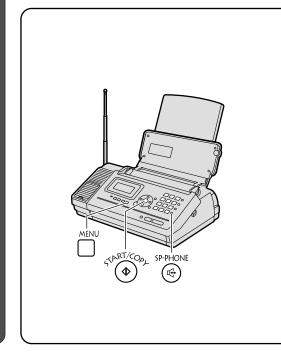

2 2回押す

SP-PHONE (\clubsuit)

押す

|ホ゜- リンク゛

| ポーリング?

NTTと加入契約(G3サービス1300 Hz)をしてください。

NTT窓口

☎ 116 (通話料金無料)

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝も受付)

Fネット(ファクシミリ通信網サービス)のサービス内容に関するお問い合わせ先:

:12月29日~1月3日 定休日


または 0000120-161011(通話料金無料)

受付時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

N T T の

相手のファクスをこちらの操作で受け

お知らせ 1 送受信後に 10秒以内に SP-PHONE 雷 呼出音が鳴る 次の場合は電話予約できません。 を押して (₩) 話予約の呼び出しを受けたとき ・相手のファクスに電話予約機能がない 話す ・Fネットを使用している(☞下記) 電話に出てくた。さい 10秒以内に電話に出ない と自動的に切れます

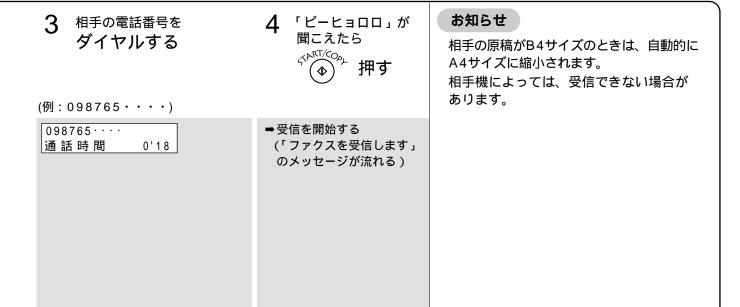

お知らせ


Fネットでファクスが送られてきたときは

- ・本機の呼出音は鳴らずに、自動的に受信します。(加入契約が「G3サービス16 Hz」では鳴ります。)
- ・コピーや登録操作中は、下記メッセージを表示し、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信は行いません。 その後、再び送られ自動的に受信します。

Fネット呼出です

留守番電話を使う

お出かけ前に へのあるという を点灯させておくだけで、用件を録音したり、ファクスを自動的に受信します。

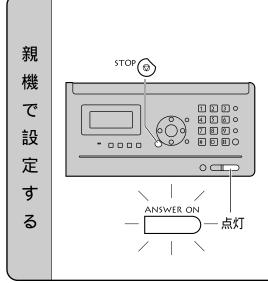

1 お出かけ前に

ANSWER ON

押す(点灯)

(例)

残り約 15分 です——— 残り時間のめやす 応 答 メッセージ: 固 定 |Xモリー羨責|

➡応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される


例:設定時の固定応答メッセージ

ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用 の方は送信してください。電話の方は、「ピー」という 音に続けてお名前とご用件をお話しください。

応答メッセージを止めるには ⇒ ^{STOP} (®) 押す

電話がかかってきたり、ファクスが送られてくると、

本機の呼出音が4回鳴る

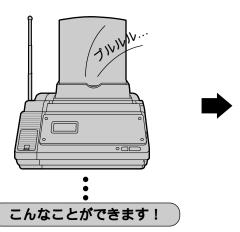

呼出音の回数を変える(☞100ページ) 決まった時間帯(常時)に呼出音を 鳴らさないようにする(☞92ページ)

ここから相手に通話料金がかかります

相手に「プルル プルル」と短い呼出音が鳴った あと、下記の固定応答メッセージが流れる

ただいま留守にしております。 ファクシミリをご利用の方は、送信してください。 電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。



応答メッセージをあなたの声で録音する (☞102ページ)

用件録音時間について


1件当たりの録音可能時間は2分です。

合計約18分まで録音できます。(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。)

・自作応答メッセージも含みます。

用件録音中にメモリーがいっぱいになると、相手に「これ以上録音できません」というメッセージが流れ、自動的に録音は切れます。

メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは固定応答メッセージに切り替わります。 (☞102ページ)

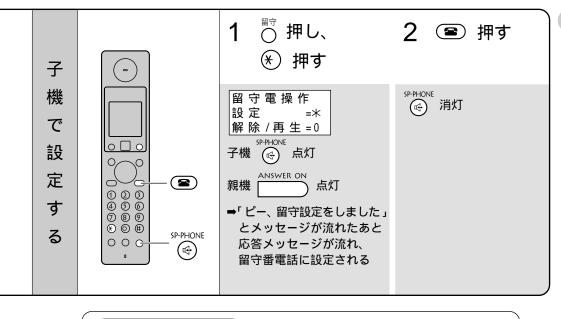

お知らせ

留守番電話に設定して も、残っている用件は 消えません。

・用件を消去するには (☞100ページ)

ファクスのとき

自動的に受信する

電話のとき

留守番電話に用件を録音する

用件録音中は、スピーカーから相手の声が聞こえます。

用件録音件数は、最大50件です。

以下のような場合は自動的に録音が切れ、用件が録音されません。

- ・録音中に6秒以上無音が続いたとき
- ・相手の用件が短いとき(4~5秒以内)
- ・相手の声が小さかったとき

応答メッセージが流れているときや用件の録音中に電話に出るには

(親機)

を押す

(子機)

・録音は途中で止まり、1件分として残ります。

帰ってきたら

🆺 を押し、 用件を再生する

(☞98ページ)




用件録音中にスピーカーから相手の声が聞こえないようにする(留守音声モニター)(☞206ページ)


メモリーには、用件録音などの音声情報のほかに、受信したファクスなどの画像情報も記憶・保存します。 すでにメモリー内に受信したファクスがある場合は、用件録音時間が上記より短くなります。

- ➡ 受信したファクスをプリントするには(☞86ページ「メモリー代行受信について」)
- ➡ 受信したファクス転送データ をプリント/消去するには(☞178ページ)

「おたっくすEメール」の"ファクス転送"機能を利用されている場合に限ります。(☞176ページ)

留守中に録音された用件を再生したり、聞き直すことができます。

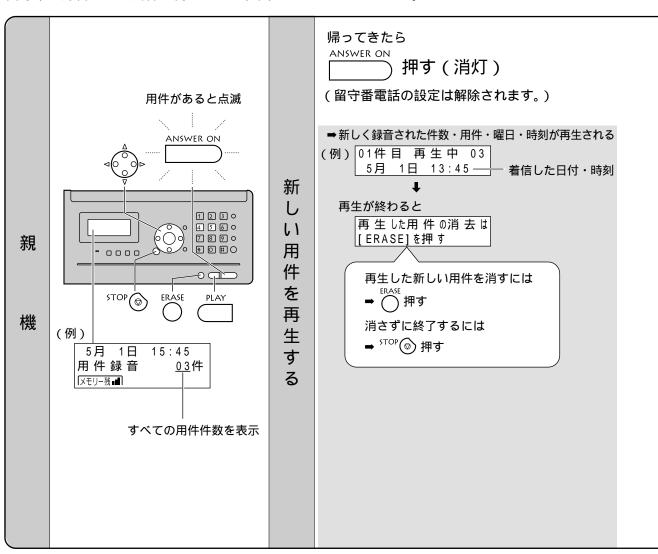

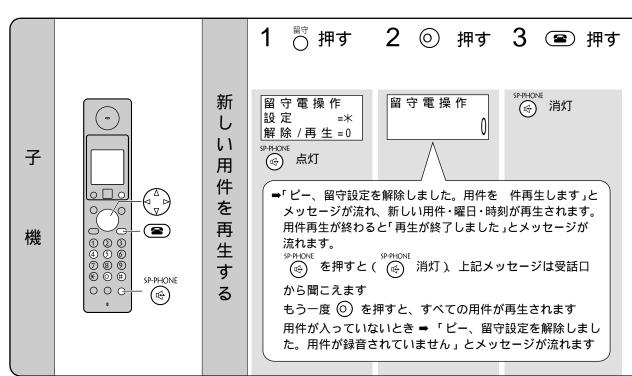

用

件

を

再

牛

す

る

	PLAY 押す	用件再生中にできること		
		再生中の用件を聞き直す	PLAY を押す	
	■「用件を 件再生します」とメッセージが 流れ、すべての用件が再生される (例) 01件目 再生中 03 5月 1日 13:45 ■ 再生が終わると 再生した用件の消去は [ERASE]を押す 再生したすべての用件を消すには ■ ですに終了するには ■ STOP 押す	早聞き(早く)再生する	5 を押す	
		遅聞き(ゆっくり)再生する	4 を押す	
3		再生速度を元に戻す	4 または 5 を押す	
べての用件を再生す		次の用件に進んで再生する	進む分だけ ᢦ ๋ • ▶ を押す (例:2つ先 ➡ 2回)	
		前の用件に戻り再生する	戻る分だけ ▽ ○ を押す (例:2つ前 ➡ 2回)	
		再生を中止する	STOP を押す(再生を再び 始めるには、	
4	3	再生中の用件を消す	再生中に	
	1 👸 押す 2 ④ 押す	用件再生中にできること		
_	_	再生中の用件を聞き直す		
すべての用件を再生	留 守 電 操 作 設 定 =* 解除 / 再 生 = 0 SP-PHONE (中) 点灯 留 守 電 操 作 「用件を 件再生します」とメッセージが流れ、すべての用件が再生される 3 単す SP-PHONE	早聞き(早く)再生する	⑤ を押す	
		遅聞き(ゆっくり)再生する	④ を押す	
		再生速度を元に戻す	④ または⑤ を押す	
		次の用件に進んで再生する	進む分だけ (♪) を押す (例:2つ先 ➡ 2回)	
		前の用件に戻り再生する	戻る分だけ (♣) を押す (例:2つ前 ➡ 2回)	
3	学 消灯		(1/1 · Z > H1 → Z EI)	

再生を中止する


する

を押す(再生を再び


始めるには、 ④ を押す)


留守番電話を使う

不要な用件を消したいときは、下記の操作で消去してください。

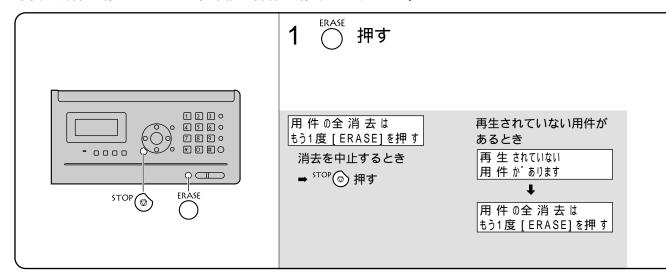

相手に応答メッセージが流れ始めるまでに鳴る呼出音の回数を選べます。(お買い上げ時の設定:4回)

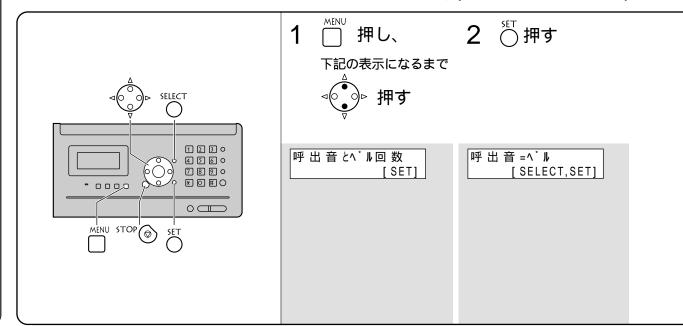


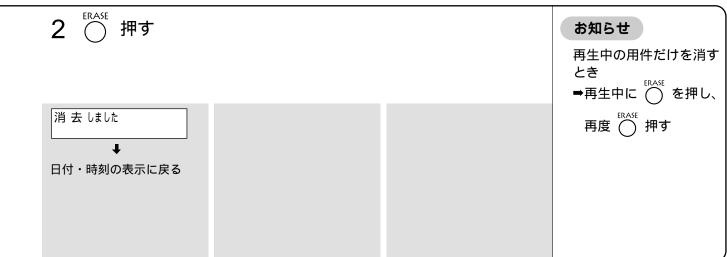




留守番電話を使う

あなたの声で応答メッセージを録音すると、自動的に固定応答メッセージと入れ替わります。 メモリーがいっぱいのときは、応答メッセージを録音できません。不要な用件を消してから録音 してください。

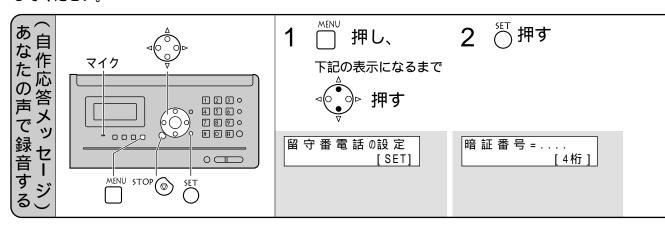

あなたの声で録音した応答メッセージを消去すると、自動的に固定応答メッセージに戻ります。

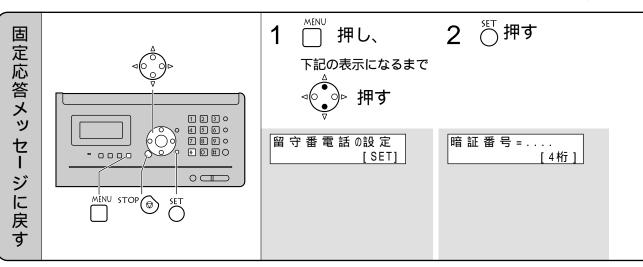

お知らせ

あなたの声で応答メッセージを録音していても、次のような場合は、固定応答メッセージに 切り替わります。

用件録音ができないとき

- ・メモリーがいっぱいのとき
- ・50件録音されているとき

用件録音やファクス受信もできないとき

・記録紙またはインクフィルムがなく、 メモリーもいっぱいのとき

ファクス受信ができないとき

- ・メモリーがいっぱいのとき
- ・46枚メモリー代行受信しているとき

ただいま留守にしております。 ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方は恐れ入りますが、のちほどおかけ直し ください。


ただいま留守にしております。 恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください。

ただいま留守にしております。

ファクシミリをご利用の方はのちほどおかけ直し ください。

電話の方は「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。

「おたっくすEメール」の"ファクス転送"機能をご利用の場合は受信したファクスをメモリーに 記憶するため、記録紙やインクフィルムがあっても、メモリーがいっぱいになることがあります。

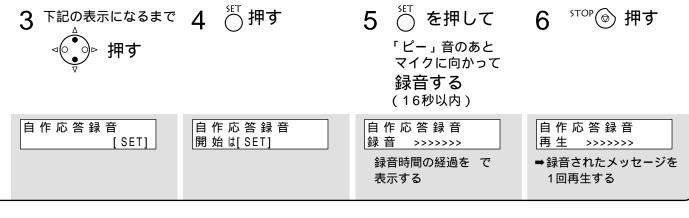



外出先から留守番電話を操作するには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

暗証番号を登録する

お


出

か

け

前

に

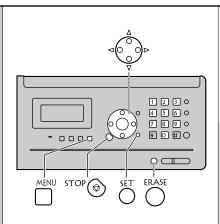

1 一 押し、

2 🎢 押す

下記の表示になるまで




留守番電話の設定 [SET]


暗証番号=....[4桁]

留守電をはたらかせる

1 ANSWER ON 押す

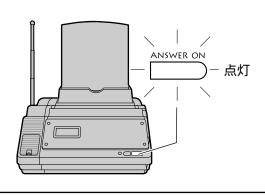

トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。

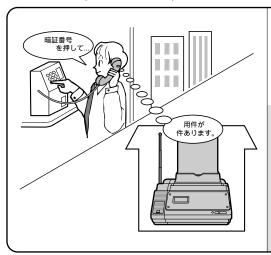

1 外から電話を かける 2 応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す

ただいま留守にして おります・・・ 新しい用件があるとき 用件が 件あります 新しい用件がないとき 用件が録音されていません (➡手順5へ)

再生中にできること

再生終了後にできること

すべての用件を聞き直す …… 4 を押す (保存されている用件も再生されます) すべての用件を消す …… 6 を押し、「消去します。6を押してください。」の メッセージのあと 再び 6 を押す

お知らせ


外出先からの留守番電話操作カード(☞243、244ページ)を切り取ってお使いください。

外出 先から 用件を聞い (留守番電話のリモート操作)

<

2 応答メッセージが流れる

ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。

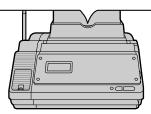

もし「録音時間が残りわずかです。不要な録音を消去してください」とメッセージが流れたら、不要な用件を消去してください。 (☞100ページ)

3 新しく録音された 用件を聞くには 4秒待つまたは2 を押す 4 用件を聞く

5 受話器を戻す

お知らせ


手順2で「用件が録音されていません」と聞こえても4秒以内に 4 を押すと、一度聞いた用件の聞き直しができます。

再生します

一度聞いた用件は再生され ません 再生が終了しました

外出先からの電話代節約のために(トールセーバー)

外から電話して、新しい用件の有無を確かめることができる機能です。「留守時の呼出音の回数を変更する」 (☞100ページ)で「トールセーバー」を選んでください。

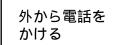

新しい用件メッセージがあると 呼出音3回以内で留守番電話が応答



暗証番号を押し、用件を聞く

新しい用件メッセージがないと 呼出音4~6回で留守番電話が応答 3回目の呼出音が終わったところで 電話を切ると通話料金はかかりません


通常の呼出音が聞こえたあと、異なる呼出音が2回聞こえますが、この2回の呼出音は回数に関係ありません。


外出先から留守番電話を操作する

留守番録音の設定をしないで外出したとき、外出先から留守番録音の設定ができます。

留守 2 メッセージが聞こえて 受話器を戻す 外から電話を いる間に かける 番録音ができるようにす 暗証番号を押す 留守設定をしました ただいま呼び出して おります・・・ ⇒設定した回数の呼出音が鳴る 留 応答メッセージが 4秒以内に 外から電話を 聞こえている間に 守 0 押す かける 暗証番号を押す 番 録 音 ただいま留守にして 留守設定を解除 用件が 件あります を おります・・・ しました または き め 用件が録音されていません る

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておくと(☞108ページ)用件転送の設定をしないで外出 したとき、転送できるように設定できます。

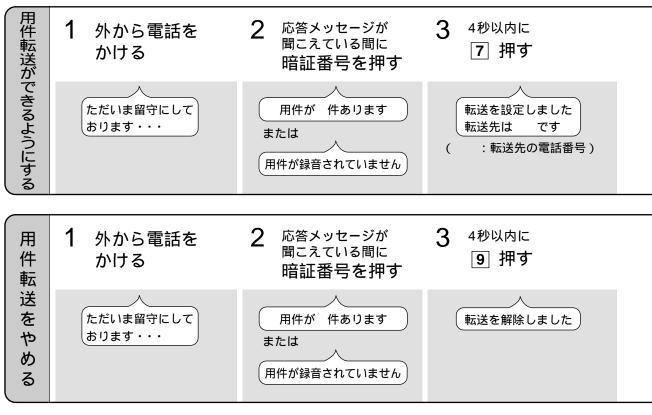

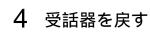


4 受話器を戻す


4 受話器を戻す

外出先から留守番電話を操作する


留守番電話に用件が録音されたとき、録音された用件を外出先の電話や携帯電話・PHSなどに 転送できます。あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(☞104ページ)

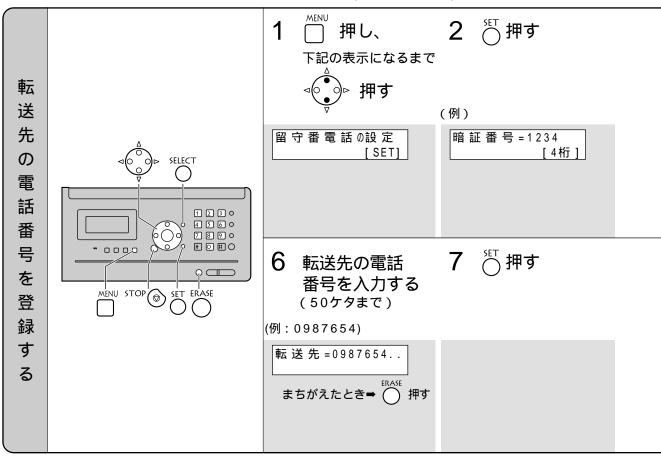


転送先で電話を受けて転送された用件を聞くには、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機 を使って操作してください。

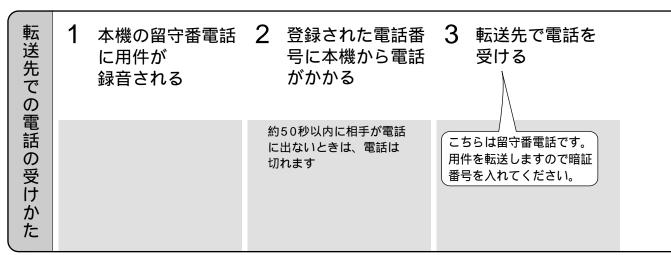

3 下記の表示になるまで □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	4 SELECT を押して「あり」を選ぶ (押すごとに切り替わる) 用件転送=あり [SELECT, SET]	用件転送を解除するには →手順4で「なし」を選ぶ 転送先の電話番号を変更するには →手順6で を押して、 変更する電話番号を入れ 直す
8 ^{STOP} ® 押す		

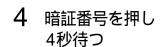

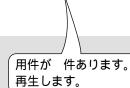

お知らせ

転送先が話し中のとき、呼び出しても電話に出ないとき、暗証番号が押されないと きは、1分間隔で3回自動的にかけ直します。それでもつながらないときは、さらに 30分間隔で3回まで自動的にかけ直します。(オート再ダイヤル)

転送先を携帯電話・自動車電話・PHSなどにする場合、着信できる状態(電源が「入」、サービスエリア内)のときは転送できますが、電波状況が悪いと転送できません。また、着信後トーン信号が出せない機器には転送できません。

本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、うまく転送できない場合があります。

本機は、NTT の **トコナンバー・ディスプレイ** に対応しています。NTTとの契約が必要です。

契約(有料)のみで、約2~3日後にはサービスを利用できます。ただし、ネーム・ディスプレイサービスは、2002年7月(予定)からのご利用となります。

ナンバー・ディスプレイサービスやネーム・ディスプレイ サービスを利用するときは、本機の設定は必要ありません。

ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するには、本機の設定(☞112ページ)が必要です。

NTT: NTT東日本、NTT西日本

相手の電話番号を確認してから、電話を受けることができます (1201 14ページ) かけてきた相手の電話番号が親機や子機のディスプレイに表示されます。

着信メモリー(☞116~123ページ)

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻を30件まで記憶できます。電話に出られなかったとき、 簡単にかけ直せます。

グループコール(☞128~131ページ)

電話帳に登録したグループ番号ごとに、呼出音を変えて鳴らすことができます。また子機では、 バックライトの色 (ディスプレイ色)もグループ番号ごとに変えられます。

迷惑設定(☞132ページ)

いたずら電話など受けたくない相手からの電話やファクスを、受けないようにすることができます。

非通知着信拒否(☞124ページ)

相手が非通知(☞114ページ)でかけてきた電話や ファクスを、受けないようにすることができます。

公衆電話着信拒否(☞126ページ)

相手が公衆電話でかけてきた電話を、受けないように することができます。

お知らせ

「グループコール」「迷惑設定」は、相手の電話番号や名前を表示できない場合(『314ページ)には、はたらきません。



契約について(2002年5月現

在

ナ

ンバ

デ

1

スプレ

イサー

ビ

スに

加

入す

る

種類	工事費	月額使用料	申し込み先
ナンバー・ディスプレイ	有料		NTT窓口 (☞111ページ)
ネーム・ディスプレイ ¹	無料	1 A Fil	ネーム・ディスプレイセンター (☞111ページ)
キャッチホン・ディスプレイ ²	有料		NTT窓口 (☞111ページ)

- 1 併せて「ナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。
- 2 次の3つの契約が必要です。 (1) ナン
 - ① ナンバー・ディスプレイ
 - ② キャッチホン・ディスプレイ
 - ③ キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、 ボイスワープII、話中時転送サービスのいずれか1つ

NTTナンバー・ディスプレイサービスおよびキャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先:

お問い合わせ

ナンバー・ディスプレイカスタマーセンター

0120 - 848521 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00(月曜~土曜)

お申し込み

NTT窓口

116(通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

NTTネーム・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先:

2002年7月までは、下記をご利用ください。2002年8月からは、上記の

お問い合わせ:ナンバー・ディスプレイカスタマーセンター、お申し込み:NTT窓口になります。

ネーム・ディスプレイセンター

00 0120 - 847621 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

ネーム・ディスプレイについて

かけてきた相手の電話番号と名前や会社名など(10文字まで)が 親機や子機のディスプレイに表示され、より安心して電話に出る ことができます。

別途NTTとの契約が必要です。本機の設定は必要ありません。 従来は、電話帳に登録しないと表示されなかった名前が表示 されるので、電話帳に登録する手間が省けて便利です。

表示される名前や電話番号について

かける人(発信者)が発信者名と発信電話番号を「通知」に しているとき(☞112ページ)のみ表示されます。

電話帳に登録している人からかかってきたときは、電話帳の名前 が表示されます。



キャッチホン・ディスプレイについて

通話中にかかってきた電話 (キャッチホン)の電話番号が親機や子機のディスプレイに表示されます。 キャッチホンに出る前に相手を確認できます。

別途NTTとの契約と、本機の設定(☞112ページ)が必要です。

同時にネーム・ディスプレイを契約しているときは、相手の電話番号と名前や会社名など(10文字まで) も表示されます。

主なサービスの内容	本機の設定
かけてきた相手の電話番号を表示 する	不要
かけてきた相手の電話番号と名前を 表示する	小安
キャッチホンの電話番号を表示する	必要 (☞112ページ)

詳しくは、ナンバー・ディスプレイおよび キャッチホン・ディスプレイはNTT窓口、 ネーム・ディスプレイはネーム・ディスプレイ センター(☞上記)へお問い合わせください。

お知らせ

NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。 詳しくは上記NTT窓口にお問い合わせください。

NTTのISDN回線をご利用の場合

・接続するターミナルアダプターによっては表示 されない場合があります。ナンバー・ディスプレイ 対応のアナログポートのあるターミナルアダプター などを接続してください。

構内交換機、ホームテレホンと接続している場合 ・本機のナンバー・ディスプレイ機能は利用できません。 ナンバ・・ディスプレイサービスを利用する場合は、 電話機を並列に接続しないでください。 (誤作動の原因になります。)

を

通

知し

て通

か知けし

るな

/ L1


でか

け


る

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

キャッチホン・ディスプレイを利用する場合は、NTTへの契約の申し込みを行ってから、設定を「あり」にしてください。サービスが開始されると、通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間表示されます。着信メモリーに記憶されます。

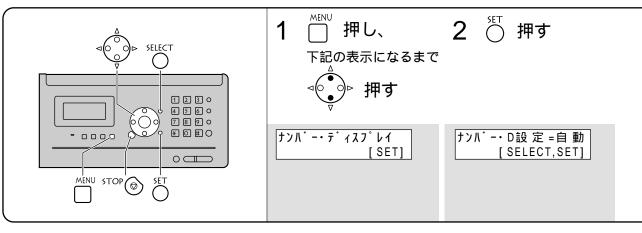

ナンバー・ディスプレイサービスを解約する場合は、NTTへの解約の連絡を行ってから、 設定を「なし」にしてください。

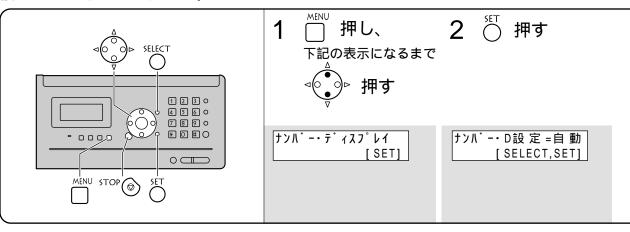

通知して電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」を申し込む

「通常非通知」を申し込んでいる場合は、「186」をつけてかける

- (子機は (全))を押す
- 2.「186」を押す
- 3.「プププ...」音が聞こえたら相手先をダイヤルする

通知しないで電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」を申し込む

「通常通知」を申し込んでいる場合は、「184」をつけてかける

- 1. (子機は(金))を押す
- 2.「184」を押す
- 3.「プププ…」音が聞こえたら相手先をダイヤルする

3 下記の表示になるまで 4 ○ を押して 5 ○ 押し、 「あり」を選ぶ 「あり」を選ぶ 「あり」を選ぶ 「あり」を選ぶ 「あり」を選ぶ 「あり」・・・利用する 「なし」・・・利用しない

お知らせ

3 ○ を押して 4 「なし」を選ぶ

再度、ナンバー・ディスプレイサービスを利用する ときは、手順3で「自動」を選択してください。

ナンハ・・・ D設定 =なし [SELECT,SET]

お知らせ

発信者名を通知するようにNTTに申し込んでおくと、電話番号を通知してかけたときに、名前も通知されます。 発信電話番号を通常通知・通常非通知のどちらにしているか確かめたいときや、発信者名の通知に関する お問い合わせは、NTTナンバー・ディスプレイカスタマーセンター、NTTネーム・ディスプレイセンターへ。 (☞111ページ)

親機や子機のディスプレイに下記のように電話番号や名前が表示されます。

1 本機に電話が かかってくる

親機のディスプレイ表示

発信元確認中

子機のディスプレイ表示 子 機 1

4

2 相手の電話番号や名前が表示され、 呼出音が鳴り始める

(例:相手の電話番号が09876543・・のとき)

親機

09876543...

(末尾から16ケタまで)

子機

09876543...

(末尾から12ケタまで)

電話帳に名前と電話番号を登 録した相手の場合、名前も表 示されます。

木 村

09876543…

子機 木村

09876543...

ネーム・ディスプレイをご利用の場合

名前(最大10文字まで)と電話番号が表示されます。 (例)

親機

│九 州 松 下 電 器 株 式 ┤ 09876543...

名前が8文字を超えるときは、 スクロール表示します。

子機

九州松下電器 株式会社 09876543...

電話帳に名前と電話番号を 登録した相手の場合、電話帳 の名前が表示されます。

相手の電話番号や名前を表示できない場合には ディスプレイには下記が表示されます。

非通知

・・・相手が自分の電話番号を表示させないようにしているとき

(「184」をつけてダイヤルしたときや、通常非通知の契約になっているとき)

公衆電話

・・・相手が公衆電話からかけてきたとき

表示圈外

・・・海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき

表示できません

・・・回線状況が悪かったときなど(子機には、 | 外線着信 | と表示されます。)

「非通知」「公衆電話」「表示圏外」の場合も着信件数に含まれます。

「表示できません」の場合は、着信件数に含まれません。

ネーム・ディスプレイをご利用の場合、本機で表示できない漢字があると、自動的に スペース(空白)に変わります。


3 電話に出る

親機



下記の場合、相手の電話番号が本機に記憶され、 親機のディスプレイに「着信がありました」が表示される

- ・電話に出なかったとき
- ・留守番電話が応答したとき
- ・ファクスを自動受信したとき

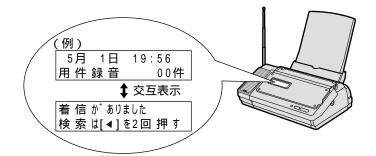

記憶された相手を知るには


- ➡下記の操作で相手を確認すると、ディスプレイの「着信がありました」が消える
 - ・「かけてきた相手の電話番号を検索する」(187116ページ)
 - ・「着信リスト (着信履歴)をプリントする」(120ページ)

お知らせ

キャッチホン・ディスプレイでは、下記の機能を設定していても、はたらきません。

- ・グループコール(☞128~131ページ)
- ・迷惑設定(☞132ページ)
- ・非通知着信拒否(☞124ページ)
- ・公衆電話着信拒否(☞126ページ)

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻が本機のメモリーに記憶され、あとで検索できます。 (最大30件まで)

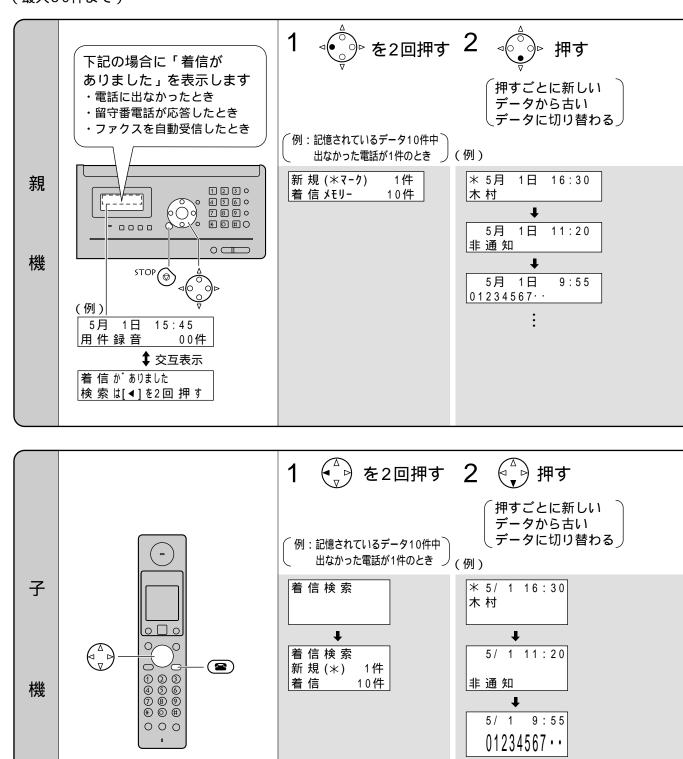

3 終わったら ^{STOP}® 押す

*マークは検索していない 新しいデータを表します ネーム・ディスプレイ ご利用時や電話帳に名前 が登録されていると、 名前と電話番号が交互に 表示されます

* 5月 1日 16:30 木村

\$ 交互表示

* 5月 1日 16:30 09876543..

検索がすべて終わっていな くても ^{STOP} を押すと

「着信がありました」の 表示や*マークは消えます

終わったら

☞ 押す

*マークは検索していない 新しいデータを表します ネーム・ディスプレイご 利用時や電話帳に名前が 登録されていると、名前 が表示されます 電話番号を表示するには

検索がすべて終わっていなく ても、 ② を押すと

*マークは消えます

親機のディスプレイに「着信がありました」が 表示されているとき

かかってきても、出なかった電話の番号が記憶されて います。

→一度検索すると、「着信がありました」が消えます。 新規*マークが0件になります。

お知らせ

記憶した件数が30件を超えると、検索していなくて も古いデータから消去されます。

相手がダイヤルインサービスを利用しているときは ➡ダイヤルイン内で契約している番号のうちの1つが 表示されます。

企業などでダイヤルインサービスを複数の電話回線 を使って利用している場合、相手が使った回線に よって表示される番号が異なります。


着信メモリーを使ってかけ直すときは表示された 番号にかけ直します。(☞118ページ)


着信した日付・時刻は親機、子機とも親機に登録 されている時刻によって記憶されます。

手順2で ▽(・) (子機は(・))を押すと、着信した

日付の古いデータから新しいデータの順に表示され ます。

本機に記憶されている相手の電話番号(着信メモリー)を使って簡単に電話をかけられます。

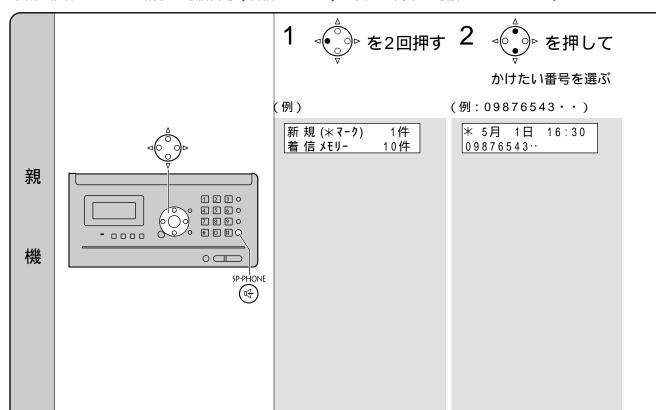

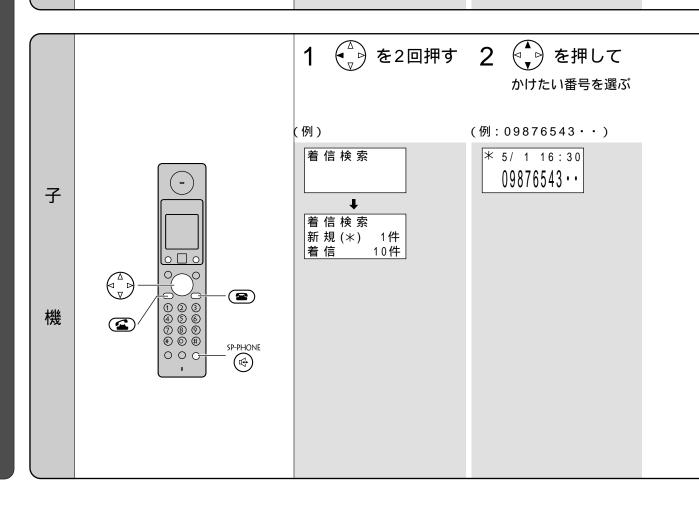

3 SP-PHONE お知らせ 5 **4** 相手が出たら 話が終わったら 押す SP-PHONE 話す 親機では、着信メモリー 押す の電話番号の前に 「184」や「186」を つけてかけることはでき ません。 タ゛イヤルします ➡ダイヤルを開始する お知らせ 5 (全) 押す 4 相手が出たら 話が終わったら 話す ☞ 押す 「184」や「186」を SP-PHONE (または (中) 押す) つけてかけたいとき 1. (を2回押して、 相手が表示されるまで ፟፟ቝを押す ダイヤルします 2. 184・186 押す ⇒ダイヤルを開始する 184発信 186発信 が表示される 3. 🙀 を押して、 「184発信」または 「186発信」を選び、 ☆ を押す → 自動的に「184」 または「186」の 後に「P」(ポーズ) をつけて、ダイヤル を開始する

を


消

す

る


ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機に記憶されている電話番号を親機か子機どちらかで消去すると、その番号は親機からも子機からも消去されます。

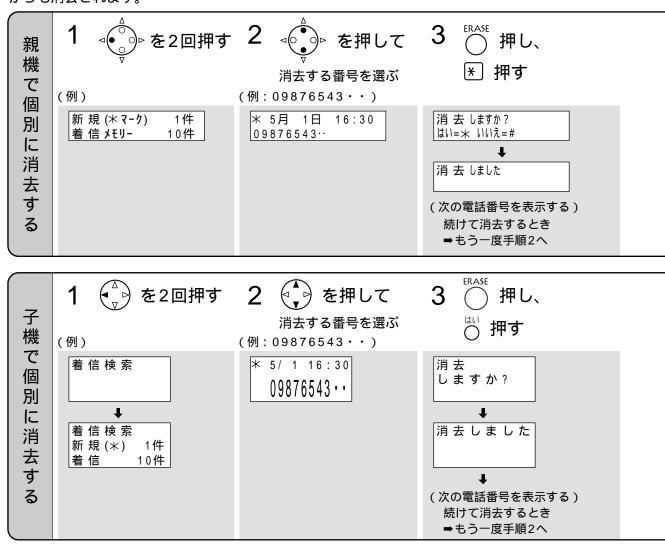

記憶されている相手の一覧表をプリントできます。(最大30件まで)



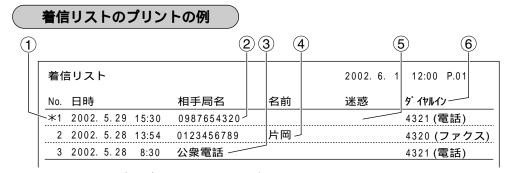


このリストはモデムダイヤルインサービスを利用しているときの例です。

4 終わったら stop ® 押す

2 親 1 3 ※ 押す を 押す 機 2回押す で (例) す 新規(*マーク) すへ゛て消 去 しますか? 消 去 しました 1件 ベ はい=米 いいえ=# 着 信 メモリー 10件 て 消 日付・時刻の表示に戻る 去 す る

4 終わったら **室** 押す

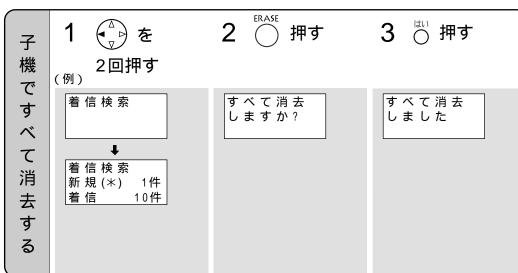

お知らせ

プリントされるのは新しいものから順に30件までです。

着信リストをプリントすると、データはすべて検索が終わったものとして扱われ、ディスプレイの新しいデータとしての*マークの表示はされません。また、ディスプレイの「着信がありました」も消えます。

- ① 着信時間の新しいものから順にプリントされます。(*マークは、検索が終わっていないことを表します。)
- ② プリントできる相手の電話番号は20ケタまでです。
- ③ 相手の電話番号、または相手の名前を表示できないときはメッセージがプリントされます。 (187114ページ「相手の電話番号や名前を表示できない場合には」)
- ④ (名前) は着信メモリーに記憶されている電話番号と電話帳に登録されている電話番号が一致し、 名前が登録されているときにプリントされます。


(ネーム・ディスプレイ加入時は、相手が名前を通知してくると、電話帳未登録の場合でも名前を印字します。)


- ⑤ かかってきた相手が迷惑設定されていると、 で表します。
- ⑥ 電話を受けた本機のモデムダイヤルインの下4ケタと電話 / ファクスの区別をプリントします。 (モデムダイヤルインサービスを利用していないときは、この欄は印字されません。)

る


ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機に記憶されている相手の電話番号を電話帳に登録できます。

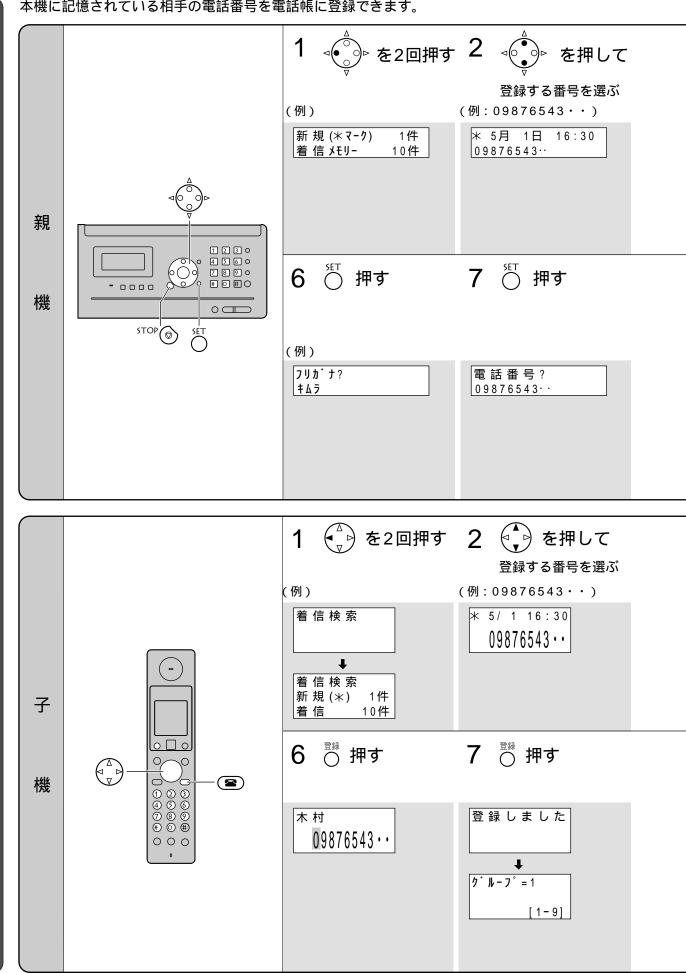

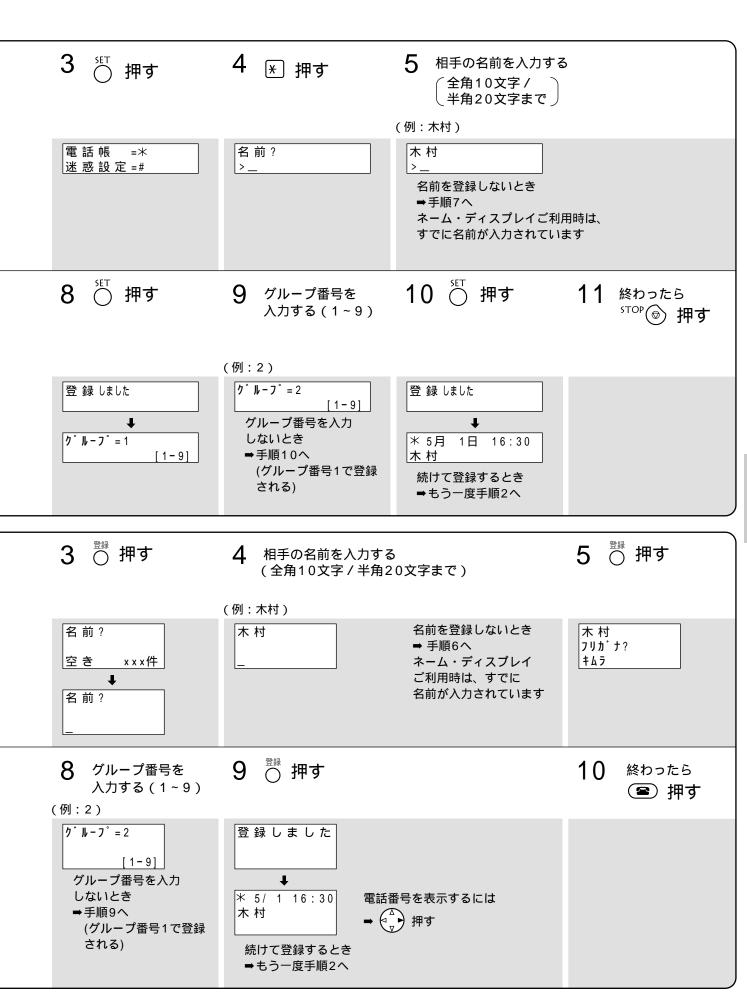

非通知でかけてきた電話やファクスを本機で受けないように設定できます。 (かけてきた相手には通話料金がかかります。) 相手が「通常非通知」(☞113ページ)にしていても、「186」に続けてダイヤルしてきた場合は、 その電話やファクスを受けることができます。

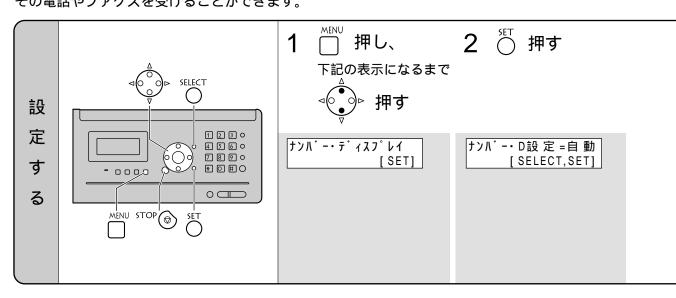

相手が非通知でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回送ったあと、電話が切れます。



3 下記の表示になるまで 4 ○ を押して 「する」を選ぶ (押すごとに切り替わる) 「非通知拒否=しない [SELECT, SET] 「 SELECT, SET] 「 SELECT, SET] 「 SELECT, SET]

(相手が電話番号を通知できない電話や場所からかけてくると・・・)

次のようにディスプレイに表示され、着信拒否できません。

(例) 表 示 圏 外 ・・・・海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき


表示できません ・・・回線状況が悪かったときなど(子機には外線着信と表示されます。)

お知らせ

相手が非通知でかけてきたとき、ディスプレイに「非通知」と表示しますが、表示中に を押して電話を受けたり、ファクスを受信することができます。

非通知でかかってきた電話やファクスも、着信メモリーや着信リストに残ります。

公衆電話でかけてきた電話を本機で受けないように設定できます。 (かけてきた相手には通話料金がかかります。)

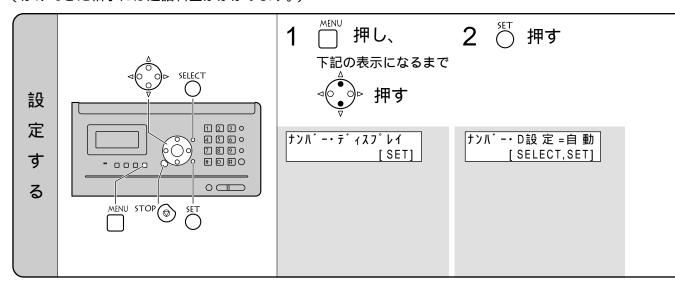

相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回送ったあと、電話が切れます。




SELECT を押して **5** \bigcirc^{SET} 3 ^{STOP}® 押す 6 押す 下記の表示になるまで 4 「する」を選ぶ (押すごとに切り替わる) 公衆電話拒否=しない 公 衆 電 話 拒 否 = する [SELECT,SET] [SELECT,SET]


お知らせ

相手が公衆電話でかけてきたとき、ディスプレイに「公衆電話」と表示しますが、表示中に 🏟 を押して 電話を受けることができます。

公衆電話でかかってきた電話も、着信メモリーや着信リストに残ります。


あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておいてください。(☞64~67ページ) 親機では、呼出音をグループ番号ごとに変えられます。

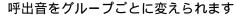

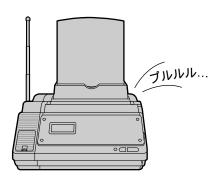

ベル	ダイヤル 1 ~ 7	(それぞれ異なるベルが鳴ります)
	1	I want you back
	2	Woman
メロディ	3	アンネンポルカ
(親機)	4	英雄ポロネーズ
	5 ~ 9	ゆめカラ着メロを利用して本機に ダウンロードした着信メロディ (☞190ページ)を選べます。

© M-ZoNE

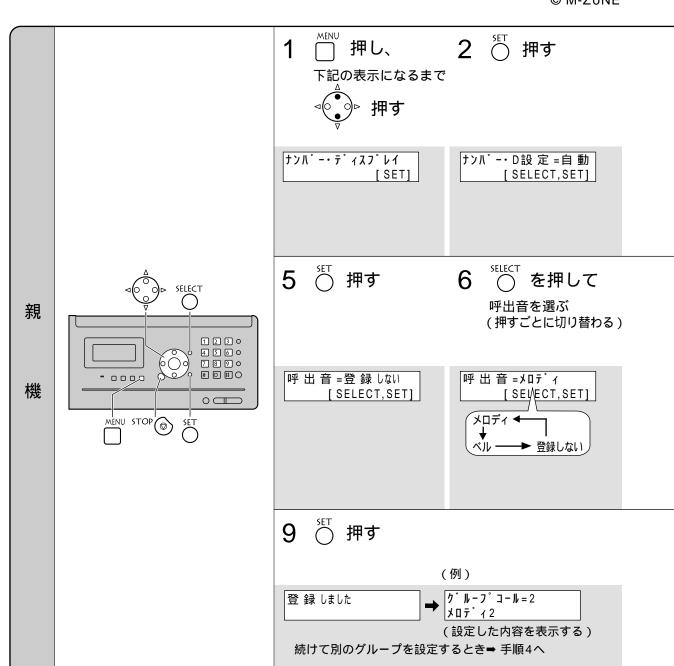

グループコールの設定例

グル - プ	グル - プ番号	呼出音
会社の友達	1	128ページのベル / メロディの中から選ぶ
:	i	:
親類	9	128ページのベル / メロディの中から選ぶ

下記の表示になるまで $oldsymbol{4}$


SELECT

を押して

グループ番号を選ぶ (押すごとに切り替わる)

(例)

(例:「2」を選んだとき)

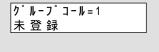



押す

8 呼出音の 番号を入力する

> : 1 ~ 7 └ メロディ:1~9 ַ

(例:メロディ「2」のとき)

「ベル」を選んだとき へ゛ル=1 [1-7] 「メロディ」を選んだとき **メロテ゛ィ= 1** [1-9]

「登録しない」を選んだとき ➡ 手順9の画面が表示される Woman [1-9]

(タイトルを表示し、選んだ ベルやメロディが流れる) メロディの「ランダム」 は選べません

10 5TOP (1) 押す

お知らせ

手順6で「登録しない」を選ぶと、「呼出音を変更 するとき」(☞38ページ)で選んだ設定になります。 ナンバー・ディスプレイの契約(☞110ページ)を していないとき

手順9で下記メッセージを表示します。

ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイか゛ 使 えるようになると


この機 能 か はたらきます

電話帳に登録していない相手や、公衆電話など電話 番号を表示できない相手のときは、グループコール を指定できません。通常の呼出音(☞38ページ)に なります。

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておいてください。(☞64~67ページ) 子機では、呼出音とバックライト色をグループ番号ごとに変えられます。

バックライト色をグループごとに変えられます



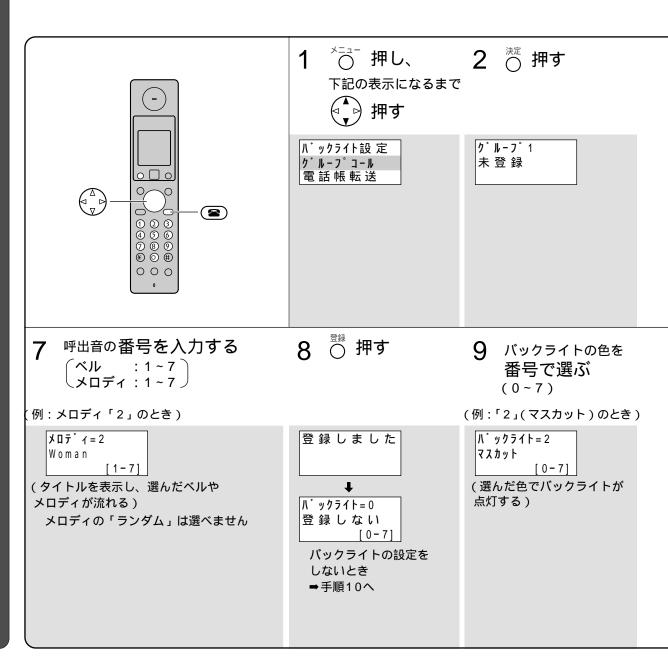

呼出音をグループごとに変えられます

ベル	ダイヤルボタン ① ~⑦	(それぞれ異なるベルが鳴ります)
	1	I want you back
	2	Woman
メロディ	3	アンネンポルカ
	4	英雄ポロネーズ
	5 ~ 7	(お買い上げ時は未登録です)

© M-ZoNE

グループコールの設定例

グル - プ	グル - プ番号	呼出音	バックライト色
会社の友達	1	上記のベル / メロディの中から選ぶ	スカイブルー
÷	:	:	:
親類	9	上記のベル / メロディの中から選ぶ	アプリコット

グループ番号を 番号で選ぶ $(1 \sim 9)$

4 (押す

● を押して


6 🌣 押す

呼出音を選ぶ (押すごとに切り替わる)

(例:「2」のとき)

ク゛ルーフ゜2 未 登 録

呼出音 登録しない メロテ゛ィ

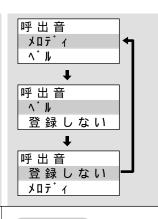

「ベル」を選んだとき へ゛ル = 1 [1-7] 「メロディ」を選んだとき メロテ゛ィ=1

I want you b

[1-7] 「登録しない」を選んだとき ➡ 手順9へ


10 🎘 押す

11 🝙 押す

お知らせ

手順5、9で「登録しない」を選ぶと、「呼出音を変更 するとき (☞ 38ページ) 「液晶ディスプレイの色 (バックライト色)を変更するとき」(☞40ページ) で選んだ設定になります。

バックライト色をグループ番号ごとに変えて設定したとき ➡再ダイヤル・着信メモリー・電話帳の検索をするとき にも、グループごとにバックライト色が変わります。 電話帳に登録していない相手や、公衆電話など電話番号を 表示できない相手のときは、グループコールを指定でき ません。通常の呼出音(☞38ページ)とバックライト色 (☞40ページ)になります。

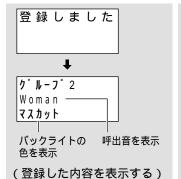


続けて別のグループを 設定したいとき ➡ 手順3へ


いたずら電話など、受けたくない相手からの電話やファクスを本機で受けないように設定できます。 (かけてきた相手には通話料金がかかります。)


迷惑設定できる相手の電話番号は30件までです。


迷惑設定をした相手から電話がかかってくると、呼出音は鳴りません。かけてきた相手には「プープープー」と話し中の音が聞こえます。

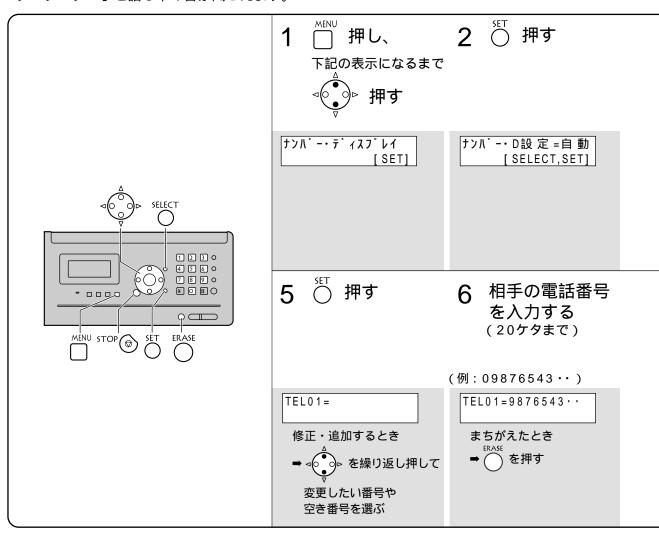

本機に記憶されている相手の電話番号を迷惑設定することもできます。

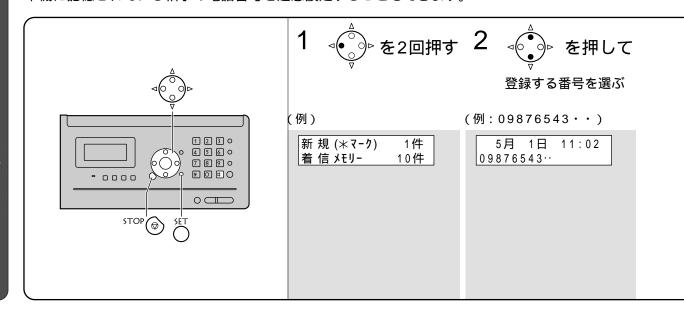

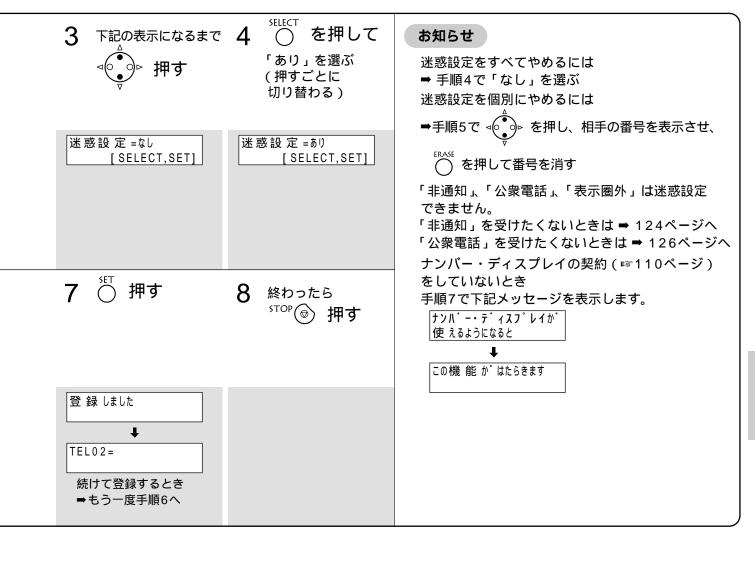

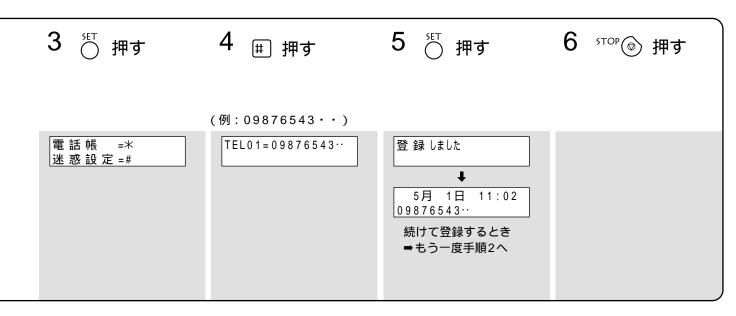

契

約

に

つ

61

て

モデムダイヤルインサービスを利用する

本機は、NTTのモデムダイヤルインサービスに対応しています。NTTとの契約(有料)と本機の設定が必要です。 モデムダイヤルインサービスでは、1つの電話回線に複数の電話番号を持つことができます。 本機では、電話番号を1つ増やして「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使うことができます。

NTTとのモデムダイヤルイン契約が必要です。(有料)

下記の内容を契約時にNTTへ連絡してください。(NTT窓口 ☞135ページ)

ダイヤルインサービスをご利用の場合は、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料) 専用番号の指定

- 「電話専用番号」は、必ず主番号を指定してください。 主番号:電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号
- ・専用番号指定が適切でないと、Fネットサービスなどの機能がはたらきません。

本機の登録は、必ずモデムダイヤルインサービスが開始されてから行ってください。 モデムダイヤルインサービスが開始される前に本機の登録を行ったときや、モデムダイヤルインサービス が開始されても本機の登録を行っていないときは、電話やファクスを受けることはできません。 必ずサービスが開始されると同時に登録してください。


NTTへの契約申込み NTTよりサービス開始の通知 → サービス開始の日時に合わせて 本機の登録をする

「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使えます

登録のしかた(☞136ページ)

専用番号名	登録する番号
電話専用番号	主番号を登録してください
ファクス専用番号	新しく与えられた番号を登録してください

使いかた

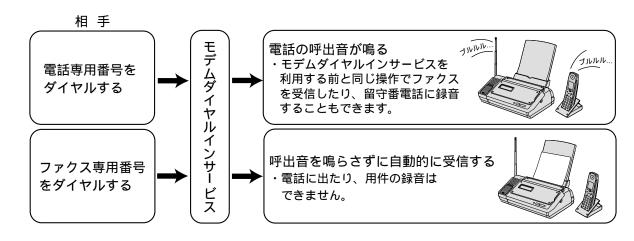

モデムダイヤルインサービスに関するお問い合わせ先:

NTT窓口

7 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

お知らせ

下記のような場合は、NTT窓口にお問い合わせください。

- ・NTTの他のサービスをご利用の場合 同時に使用できない場合があります。
- ・Fネットと同時契約の場合 一部利用形態に制約があります。
- ・本機をISDN回線に接続している場合や お住まいがご利用できない地域にある場合 ... モデムダイヤルインサービスを利用できない場合があります。 モデムダイヤルインサービスを利用すると、本機の以下の機能がうまくはたらかないことがあります。
- ・トールセーバー

ホームテレホンや構内交換機に接続している場合、本機のモデムダイヤルインサービスは利用できません。


お知らせ


電話がかかるとディスプレイに [ダイヤルイン着 信 中] と表示されます。ナンバー・ディスプレイサービス と同時契約のときは | 発 信 元 確 認 中 と表示されます。

モデムダイヤルインは1本の電話回線を使用していますので、2つの電話番号を同時に使うことはできません。 相手が電話をかけてきたとき、モデムダイヤルインサービスを利用する前と比べてつながるまでに多少時間が かかります。(呼出音が鳴るまでに無音が約4秒~10秒続きます。)

モデムダイヤルインサービスを利用する

下記の設定をすると、「電話専用」と「ファクス専用」で使い分けができます。

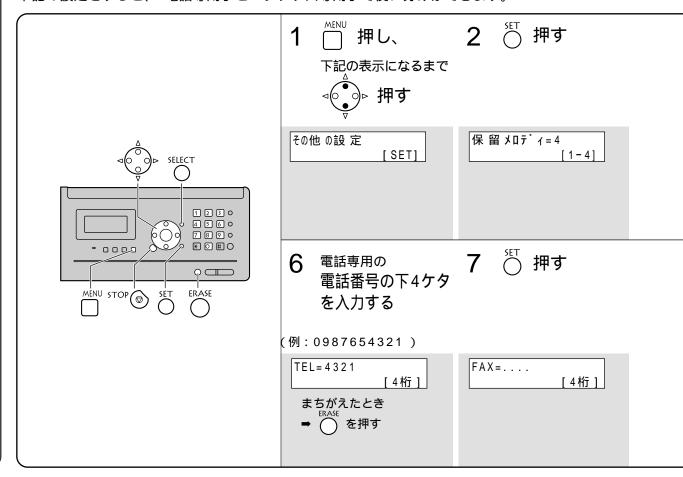

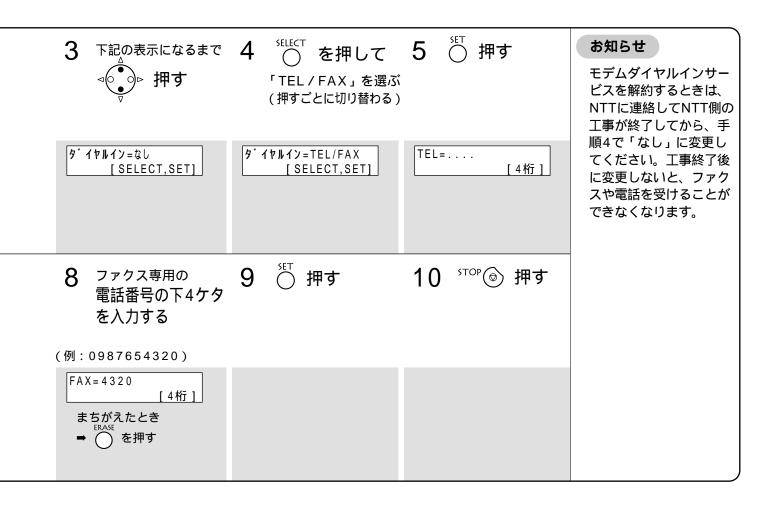

おたっくすEメールを利用する


おたっくすEメール、ゆめカラ着メロを利用するときは、 クレジットカード(VISA、JCB、MASTERのいずれか) と、九州松下電器株式会社との「おたっくす情報サービス」 の契約(有料)が必要です。(2002年5月現在)

本機を使って、パソコンや携帯電話(Eメール対応)などと、Eメール(電子メ・ル)のやり取りができます。また、「ゆめカラ着メロ」(☞186ページ)で着信メロディをダウンロードすることもできます。 本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、ご利用になれません。

おたっくすEメールは、私書箱を使った郵便のようなもので、おたっくすサーバーのメールボックス(私書箱)を利用し、下図のようにメッセージの送受信を行います。

おたっくすEメールと

は

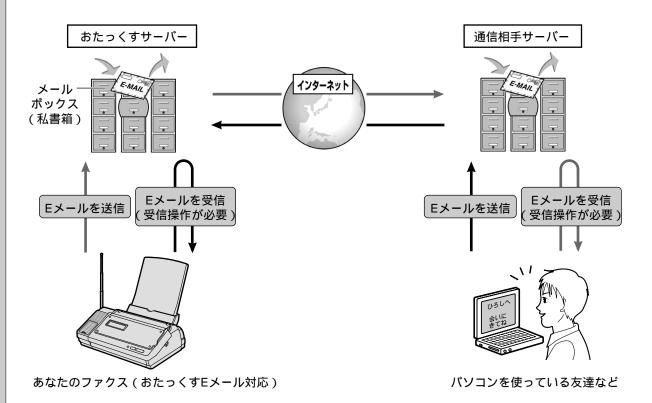

Ε	
人	
ı	
ル	
用	
語	
ij	
ス	
 	

	用 語	意 味	参照ページ
-	サーバー	Eメールの送受信などを運営、管理するためのシステムです。	上記、142
;	メールボックス サーバー内に設けられた、個々の利用者に割り当てられる 私書箱のようなものです。		
E	Eメールアドレス	Eメール通信を行うときの、利用者の私書箱ナンバーのようなものです。カーザー名、ドメイン名	140、143、 158~165、 170

おたっくすEメールおよびゆめカラ着メロに関するお問い合わせ先:

通信サービスサポートセンター

☎ (092)832-3322(通話料金有料)

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(月曜~金曜)

定休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇など


九州松下電器株式会社の休日

Eメール p110@fem.dion.ne.jp

お問い合わせのEメールには、お客様のお名前と連絡先電話番号および、機種品番を明記してください。

(やり取りできる相手について

パソコン・携帯電話 (Eメール対応)・Eメール端末などと、Eメールがやりとりできます。

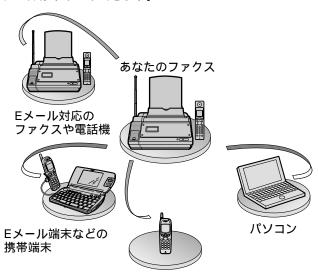

Eメール対応の携帯電話やPHSなど

こんなことができます

文字Eメール送信(187152ページ) ファクスEメール送信(187154ページ) 音声Eメール送信(187156ページ) 同報送信(187153、155、157、171ページ) ゆめカラ着メロダウンロード(187186~193ページ) Eメール受信(187148~151ページ) Eメール返信・転送(187172~175ページ)

お知らせ

送られてきたEメールは、おたっくすサーバー内の あなたのメールボックスに保管されています。 受信操作を行わないと、Eメールは受信できません。 (18148ページ)

送信したEメールは、直接通信相手に届くのではなく、通信相手が接続するサーバーのメールボックスに保管されます。(187152~157ページ)

重要・緊急を要する書類などを送信する場合 送信後、必ず相手へ電話で確認してください。

インタ - ネット経由の場合には秘密保持が難しいので、 重要な書類は、ファクスでの送信をお勧めします。 通信相手のメールボックスに届かなかった場合、サー

が送られてきます。(☞下記、220ページ)

(通信相手サーバーによっては、リターンメールが 送られない場合があります。

通信中にキャッチホンの信号が入るとエラーになる ことがあります。

未受信Eメール一覧の受信(187150ページ) 拡張サービス(187180~183ページ) Eメールアドレス帳登録(187158ページ) ドメイン名登録(187166ページ) 定型文登録(187168ページ) ファクスのEメール転送(187176ページ) ファクス転送データのプリント/消去(187178ページ)

用 語	意味	参照ページ
ユーザー名	Eメールアドレスの「@」より左側を指します。	140、146
ドメイン名	Eメールアドレスの「@」より右側を指します。(@も含む) ドメイン名はサーバーの運営提供者によって特定されており、 おたっくすEメールを利用する場合は、必ず 「@fem.dion.ne.jp」となります。	140、166、 170
リターンメール	宛先不明などで送信者に返送されてくるEメールです。	上記、220

おたっくすEメールを利用する

申し込み(ユーザー登録)の流れ

おたっくすEメール・ゆめカラ着メロのご利用には、九州松下電器株式会社との契約(有料)が必要です。 ご利用いただいた場合に発生した利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社から請求されます。

「おたっくす情報サービスご利用申込書」へ必要事項を記入し、送信する(187142ページ)



あなたの名前、サイン、 電話番号、住所、クレジット カードの種類を記入します。 (上記は記入例です) 約5分後...

「ユーザー登録完了」案内が 送られてくる (☞142ページ) Eメールアドレス(『下記) が提供され、おたっくす Eメール・ゆめカラ着メロの ダウンロードができるように なる



買い替えのかたで、すでにおたっくすEメールを利用されていた場合は、変更登録手続き(187146ページ)を行ってください。

Eメールアドレスについて

郵便を送る場合には、受取り人の住所や宛先が必要です。 同じようにEメール送受信するときも、この宛先にあたる「Eメールアドレス」が必要です。

おたっくすEメールアドレス例

p×××× @fem. dion. ne. jp ユーザー名 ドメイン名

ユーザー名:お客様専用に、九州松下電器株式会社が設定しますドメイン名:おたっくす情報サービスの登録者全員に、共通して付与されます

Eメールアドレスは、世界中に同じものはなく、正しいEメールアドレスであれば相手のメールボックスに届きます。

Eメールアドレスのユーザー名は、好きな名前に変更できます。 詳しくは、180ページを参照ください。(Eメールアドレス変更)

つづく

着 E

利用料金(税別)

登録料			
基本料金			
情報料	通常の情報料 (Eメール送受信、 メロディリストの取り出し)	8時~23時	23時~8時
「周報料 (通話料含む)		20円 / 1分毎	18.5円 / 1分毎
	ゆめカラ着メロのダウンロード	50円/	1曲毎

ご加入いただいた月より翌月までの間、3曲まで無料でダウンロードできます。

着信通知サービス(☞180ページ)を利用すると、通常の情報料に加えて、10円 / 1通知毎がかかります。

2002年5月現在

お支払いについて

おたっくすEメール・ゆめカラ着メロの利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社(VISA、JCB、MASTERのいずれか 2002年5月現在)からの請求となります。電話会社からの通話料請求はありません。請求金額が300円未満のときは、翌月以降へ繰り越して計上し、300円以上に達した月に計上されます。このサービスのご利用料金をお客様が支払われなかった場合には、サービス提供を停止させていただくことがあります。

お知らせ

本サービスの契約は、添付の「おたっくす情報サービス」契約約款によります。 お申し込み時に入力していただいた、クレジットカード番号、有効期限は本機には記憶されません。

おたっくすEメールを利用する

「おたっくす情報サービスご利用申込書」(添付品)



左記のご利用申込書を紛失した 場合などは、新たにファクスで 取り出せます。234ページの コード番号8104、「おたっくす Eメールの申し込み方法とご利 用申込書」を取り出す操作を 行ってください。

あなたの名前、サイン、 電話番号、住所、クレジット カードの種類を記入します。 (左記は記入例です)

申込書の様式は変更になる ことがあります。

ISDN、モデムダイヤルイン

電話番号を複数ご契約の方は、 最初にNTTと契約した主契約 番号で登録してください。 後から追加した電話番号では、 おたっくす情報サービスは ご利用できません。

添付の「おたっくす 情報サービスご利用 申込書」に記入する

記入のしかた(☞左記)

再度、 5 クレジットカードの 番号を入力し、

押す

有効期限? ../..(月/年)

ご利用の方へのお願い

約5分後、自動的に呼出音が鳴り、データ通信が始まる

。 送る面(記入した面)

を裏向きに

データ通信とは

STOP 🕲

E-MAIL

MENU

ユーザー登録をしたあと、Eメールアドレス やセキュリティID の情報が九州松下電器 から送られてくることです。

変更手続きを行うときなどに、本人か どうかを確認するためのパスワード

データ通信の電話に出ると

Eメール認 証 中

認証中

「ピポピポ…」音のあと、「Eメール通信を開始 します。」とメッセージが流れる


 $^{\varsigma
ho
ho
ho
ho}_{lacktrian lacktrian
ho}$ は押さないでください)

➡電話が切れ、データが送られてくる

おたっくすサーバーから「ユーザー登録完了」案内が送られてきて、データ通信が終了する

「ユーザー登録完了」案内がプリントされる(『『下記)

➡ Eメールが使えるようになり、おたっくすサーバーにあなた宛の「情報サービス案内」Eメールが 送られてくる

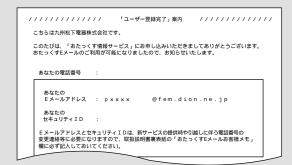

「ユーザー登録完了」案内には、あなたのEメール アドレス、セキュリティIDなどが書かれています (左記は、2002年5月現在のものです。内容は予告 なく変更することがあります。)

Eメールアドレスは変更することができます (🕸 180ページ「Eメールアドレス変更」)

お客様の電話番号が九州松下電器株式会社へ通知され ます。NTTとの契約で「通常非通知(回線ごと非通知)」 のお客様の電話番号も「186」を付加して九州松下電器 株式会社へ通知されますので、ご了承ください。

2	3 ☆ 押す	4 クレジットカート ○ 押す	・の番号(16ケタ)を入力し、
ユーザ [・] -登録 [SET]	クレシ [*] ットカート [*] No.? 	確 認 のため もう一 度	まちがえたとき ➡ ERASE を押す
6 クレジットカードの 有効期限を入力し、	● 押す	くす情報サービスご利用申 ⁻ サーバーに接続し、通信 <i>i</i>	込書」を本機にセットし、 が始まる)
Eメール申込書を セットして〈た'さい 有効期限は、クレジット カードに記載されています。 「年」は西暦の下2ケタ です。(2002年のときは 「02」です。) まちがえたとき ■ CRASE を押す	サーハ・ーに接続 Uます [SET]	1-ザ-登録中接続中 ザ-登録中認証中 ザ-登録中ザ-登録中	登録に失敗しましたの表示が出た場合 ➡構内交換機、ホームテレホン接続されていないことを確認し、最初からやり直す「電話番号」や「ファクス番号」をダイヤルする必要はありませ(本機が自動的にダイヤルしまる万一、クレジットカードが使ないときは、ファクスにておきらせします。
Eメール認 証 中 通 信 中 すぐに電話をかけたいときは ➡「ピー」と鳴るまで STOP ⑥	を押す	セキュリティIDは「おた (☞裏表紙)に忘れない	に書かれているEメールアドレス っくすEメールお客様メモ」 ように記録してください。 录完了」案内は、第三者に してください。

(ナ・グ迪信は、冉戊日動的に行われまり)

10

押し、 を2回押す

「情報サービス案内」のEメールを受信し、 プリントされる

「情報サービス案内」では「おたっくすEメール」の 最新の情報を提供しています

お知らせ

セキュリティIDは、下記のような場合に必要です。

- ・転居などにより、新しい電話番号に変更になった。
- ・クレジットカードを変更した。
- ・修理後、Eメール機能が利用できない。
- ・誤ってEメール設定を初期化した。(☞144ページ)
- ・当社のおたっくすEメール対応ファクスを新しく 購入した。
- ・クレジットカード対応でないおたっくすから買い替えた。 「ユーザー登録」でEメールアドレスを入手したあと、 転居などにより変更登録する場合は、「変更登録手続き」 を行ってください。(198146ページ)

1回目と2回目の 番号が違います

が表示されたとき

➡クレジットカードの番号をまちがえたときに表示さ れ、自動的に手順4に戻ります。手順4からやり直し てください。

ご利用できないクレジットカードを登録したり、まち がったクレジットカード番号や有効期限を入力しての 登録操作を5回行うと、それ以降は、サーバーが受け 付けなくなり、ユーザー登録できません。

ユー ザー 登録を解約する

本機を使わなくなったとき (Eメール初期

おたっくすEメールを利用する

おたっくすEメールのユーザー登録を解約したいときは、次の操作を行ってください。 この解約操作により、九州松下電器株式会社へ利用契約の解約通知が行われます。 解約を行う前にEメールを受信してください。未受信Eメールを残したまま解約すると、おたっくす サーバーのメールボックスにある未受信Eメールが消去されます。

1	2 下記の表示になるまで □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	る ○ を押して 「オン」を選ぶ
ユーザ・一登録	Eメール解約 =オフ	Eメール解約 =オン
[SET]	[SELECT,SET]	[SELECT,SET]

今までお使いの本機を他の人に譲るときなどに、必ずこの設定を行ってください。この設定を行わないと、 本機を他の回線に接続し利用された料金(情報料)が、登録されているお客様に請求されることがあります。

1	2 下記の表示になるまで □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3 ○ を押して 「オン」を選ぶ
ユーザ [*] - 登録	Eメール初期化=オフ	Eメール初期化=オン
[SET]	[SELECT,SET]	[SELECT,SET]

4 🍧 押す

5 * 押す

お知らせ

解約を行う場合は、通常の情報料はかかり ません。

再度おたっくす情報サービスに登録される ときには、登録料がかかります。

手順5のあと下記の表示が出た場合、もう 一度最初からやり直してください。

解 約 て゛きませんて゛した

解約 しますか? はい=米 いいえ=#

> ファクス転 送 データを すベて消 去 します

と表示されたときは、そのまま 解約すると転送データが消去 されます。

消去してもいいか、確認 (☞178ページ)してください

解約したくないとき

→ # を押す

解約手続中接続中

4

解約手続中認証中

1

解約手続中通信中

1

解 約 しました

1

日付・時刻の表示に戻る

初期化する前にEメールを受信してください。 初期化すると、次のものがすべて消去されます。

Eメールアドレス帳・ドメイン名・定型文に登録した内容、ファクス転送データ

4 ○ 押す

5 ★ 押し、

^{STOP}® 押す

初期化しますか? はい=* いいえ=#

> ファクス転 送 データを すベて消 去 します

と表示されたときは、そのまま 初期化すると転送データが消去 されます。

消去してもいいか、確認 (☞178ページ) してください

初期化を中止するには

→ # を押す

初期化 しました

+

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

本機内に記憶されているおたっくす Eメールサービス用の情報が消去され ます。ただし、おたっくす情報サービス のユーザー登録は解約されません。 本機を再び使用するとき

- ・今まで利用していたEメ ルアドレスを 使う場合
 - ➡「変更登録手続き」を行ってください。 (☞146ページ)
- ・新しいEメールアドレスに変更する場合 ⇒「ユーザー登録」を行ってください。

この場合は、登録料がかかります。

(☞142ページ)

おたっくすEメールを利用する

転居などにより新しい電話番号に変更になったときは、次の操作を行ってください。 この変更登録手続きにより、九州松下電器株式会社へ契約回線の変更の届け出が行われます。

変更登録手続きの際には、お客様のEメールアドレスとセキュリティIDが必要です。(☞142ページ) それまでご利用になっていたEメールアドレス、セキュリティIDおよび「拡張サービス」で変更され ていた内容(着信通知サービス、Eメールアドレス変更など)はそのまま継続してご利用できます。



以下の場合は変更登録手続きが必要です

- ・転居などにより新しい電話番号に変更になった場合
- ・修理後、Eメール機能が利用できなくなった場合
- ・当社のおたっくすEメール対応ファクスを新しく 購入された場合
- ・クレジットカード対応でないおたっくすから買い 替えられた場合
- ・クレジットカードを変更する場合
- ・誤ってEメール設定を初期化した(☞144ページ)場合

変更登録手続きが終了するまでは、Eメールの確認ができなくなりますので、事前にEメールを受信(☞148ページ)することをお勧めします。変更登録手続き終了後も、それまでご利用になっていたEメールアドレスは継続してご利用できます。

4 * 押す

5 今までの電話番号を 市外局番から入力する

(例)

(例)

今までの電話番号 TEL=._..

または

今までの電話番号 TEL=0654321.....

(今までの電話番号が 表示される ➡ 手順6へ) A +

今までの電話番号 TEL=0654321....

まちがえたとき

➡ ○ を押す

9 再度、新しいクレジット カードの番号を入力し、

☆ 押す

10 新しいクレジットカード の有効期限を入力し、

◯ 押す

有 効 期 限 ? .../...(月 /年)

まちがえたとき ERASE

ERASE を押す

ユーザ゛ー=p...... [8桁]

「p」は自動的に入力されます

14 🍧 を2回押す

サーバ・- に接 続 します [SET]

ļ

変 更 手 続 中接 続 中

1

変更手続中認証中

1

変 更 手 続 中通 信 中

お知らせ

手順14のあと、下記の表示が出た場合、本機が構内交換機、ホームテレホンと接続されていないことを確認して、もう一度最初からやり直してください。

登録に失敗しました


受信した「変更登録手続き完了」案内は、 第三者に見られないように保管してください。

変更登録が受け付けられた場合

変更登録手続き終了から約5分後、呼出音が鳴り、 おたっくすサーバーからデータ通信が行われます。 (☞142ページの手順8)

「変更登録手続き完了」案内が送られてきてデータ通信が終了すると、Eメールが使えるようになります。 (下記は、2002年5月現在のものです。内容は 予告なく変更することがあります。)

(例)

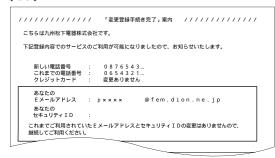

Eメール受信


受信の流れ

おたっくすサーバーに Eメールが到着する おたっくすサーバーへ接続し Eメールを受信する(☞下記手順1~2)

受信操作を行わないと、Eメールを受け取ることはできません。

通常の情報料がかかります。

Eメールがない場合でも、10円/1分銀 8時~23時) 8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む) がかかります。

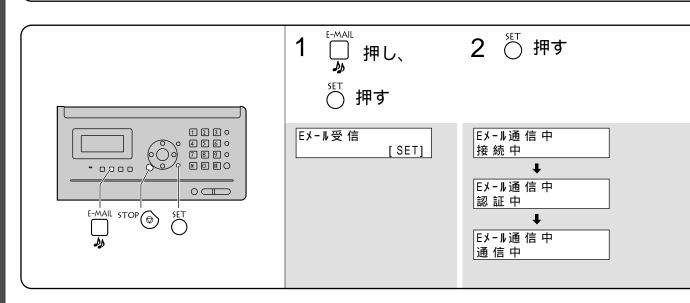

受信可能な添付ファイル形式について

受信できる添付ファイル形式は以下のとおりです。(2002年5月現在)

「画像ファイル:JPEG(~.jpg、~.jpeg) TIFF(非圧縮形式) (~.tif、~.tiff) BMP(~.bmp)े

テキストファイル: TXT(テキスト形式)(~.txt)

音声ファイル:WAV(~.wav)

文書ファイル: ~. doc (Microsoft[®] Word 2000 for Windows[®] 形式の文書)

~. xls (Microsoft Excel 2000 for Windows形式の文書)

~. ppt (Microsoft PowerPoint® 2000 for Windows形式の文書)

~. pdf (Adobe Acrobat® 4.0J形式の文書)

Eメールの内容がプリントされる

テキスト形式で受信したEメールは、 A4サイズに全角で約50文字・約65行で プリントします。

お願い

サーバーにあなた宛のEメールが届いている場合があります。定期的に受信操作を行って、確認してください。 受信操作を行わないとEメールは受信できません。

お知らせ

Eメールを自動的に受信したり、サーバーにEメールが 届いたことをお知らせすることもできます。

➡拡張サービスの「着信通知サービス」(有料)をご利用 ください。(☞180ページ)

ご利用の場合は、在宅時の呼出音の回数 ☞90ページ)を「自動応答しない」に設定しないでください。 (設定すると、着信通知ができません。)

未受信Eメールがあるとき →Eメールがプリントされる 未受信Eメールがないとき

未 受 信 Eメール 0件

お知らせ

途中で受信をやめるとき

⇒^{STOP}® 押す

受信途中でエラーになった場合、下記のように 表示します。

(例)

受信できませんでした Eメール 2件

受信開始前の件数を表示

➡ おたっくすサーバーに未受信Eメールが残って います。再度、受信してください。

受信済みのEメールは1週間保存されます。

~. doc、~. xlsの場合、受信可能な用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、Letter、Legalです。

複数のシートから構成される~.xlsの受信も可能です。その場合、それぞれのシートに対して、異なる用紙サイズを設定可能ですが、その中に受信不可能な用紙サイズが含まれていると、その文書はすべて受信できません。

複数のファイルが添付されたEメールの受信も可能です。添付ファイルの中に、受信不可能なファイル形式、および、用紙サイズが含まれている場合は、その添付ファイルのみ受信できません。

受信できない添付ファイルが送られてきた場合は、おたっくすサーバーからその理由がEメール送信されます。 送信相手に受信可能なファイル形式で送り直してもらうように連絡してください。

音

声

Е

火

ı

ル

を

受


信

す

る


Eメール受信


おたっくすサーバーに接続して、サーバー内のメールボックスに保管された未受信EメールのEメールアドレスとタイトル、送信された日付・時刻を受信できます。10円/1分毎(8時~23時)8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)がかかります。

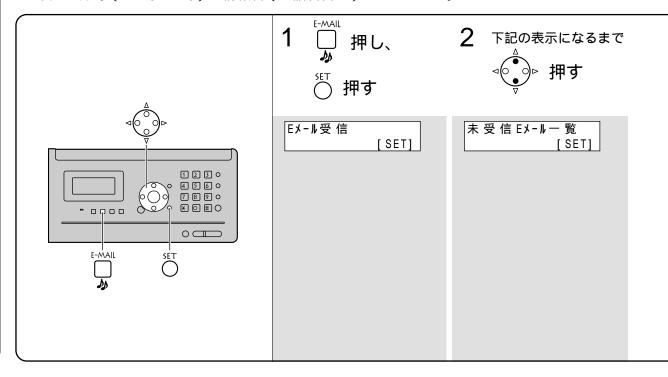


受信したEメールにWAV形式(~.wav)の音声データが添付されていた場合、文書番号を指定し て音声を聞くことができます。

音声データはEメールを受信してから1週間の間、おたっくすサーバーに保管されます。 1週間以内に音声Eメールを受信してください。

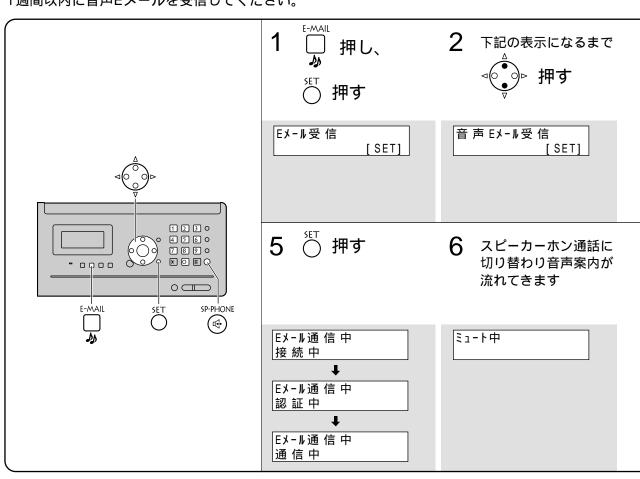

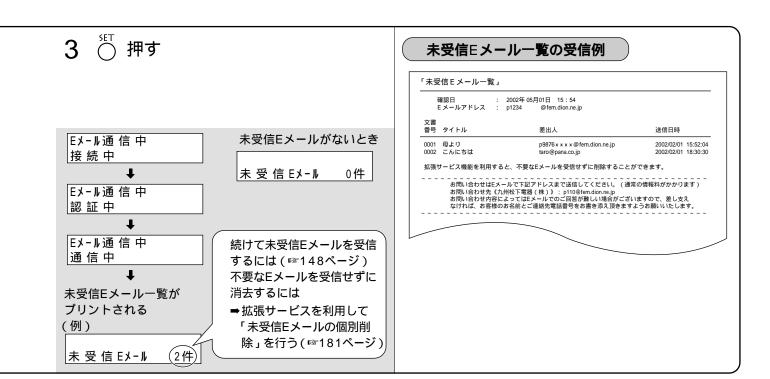

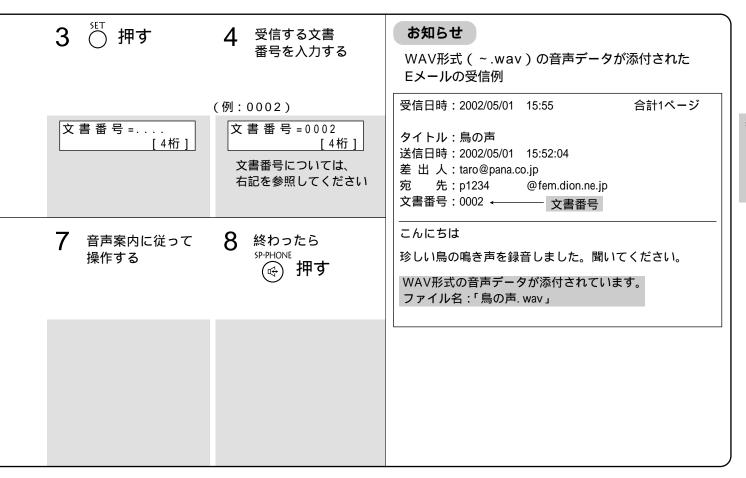

文

Ε

人

ı


ル


を

送

る

ダイヤルボタンで入力した文字メッセージをEメール送信できます。

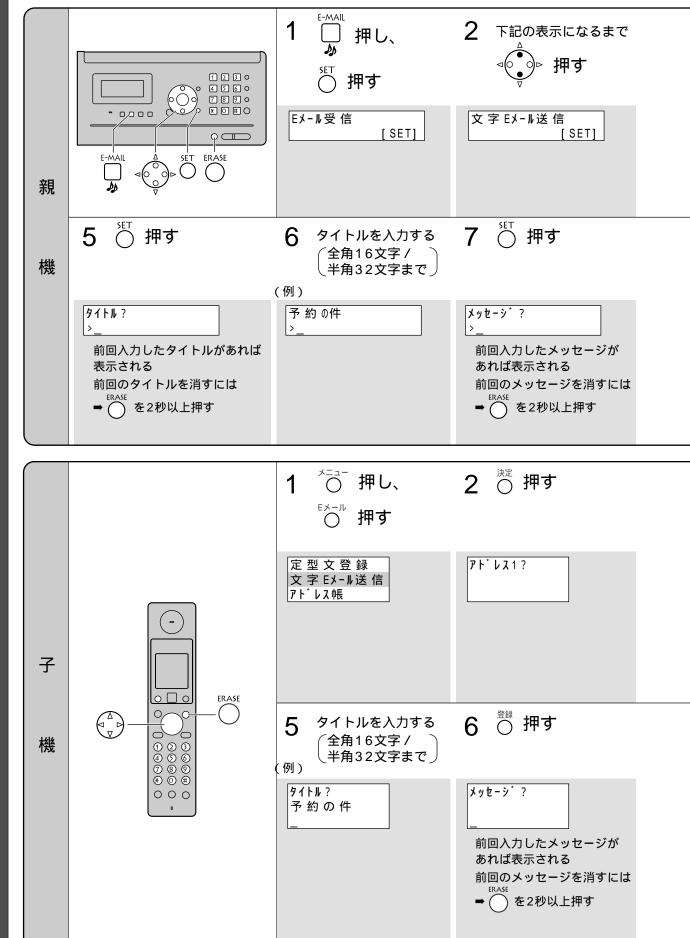


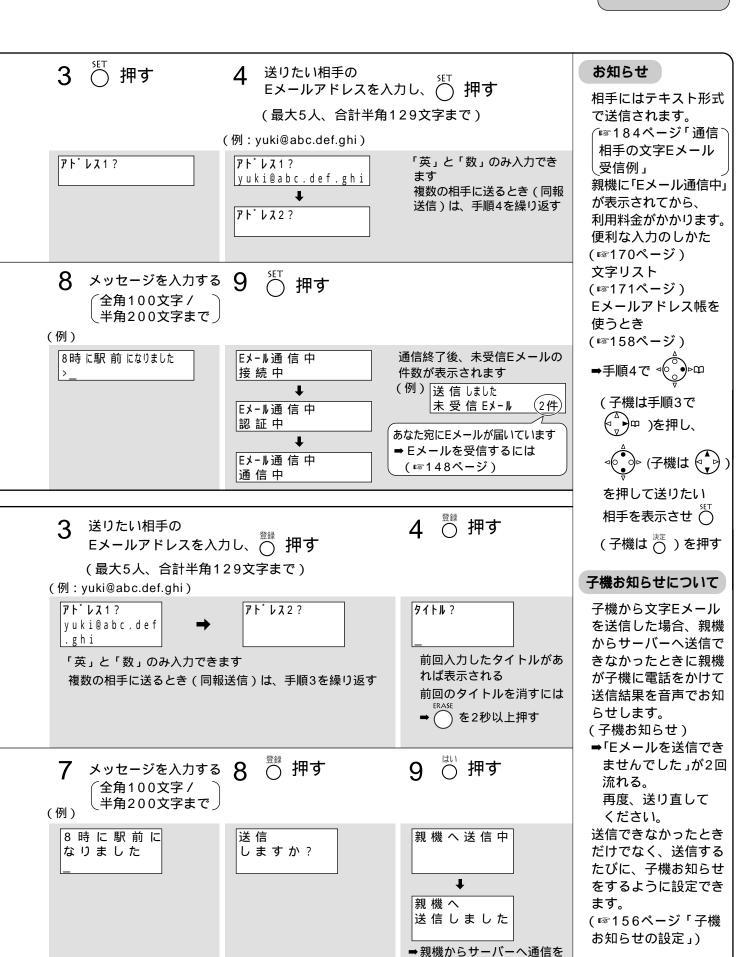

開始する

Eメール送信


ファクス感覚で手書きのメッセージをEメール送信できます。

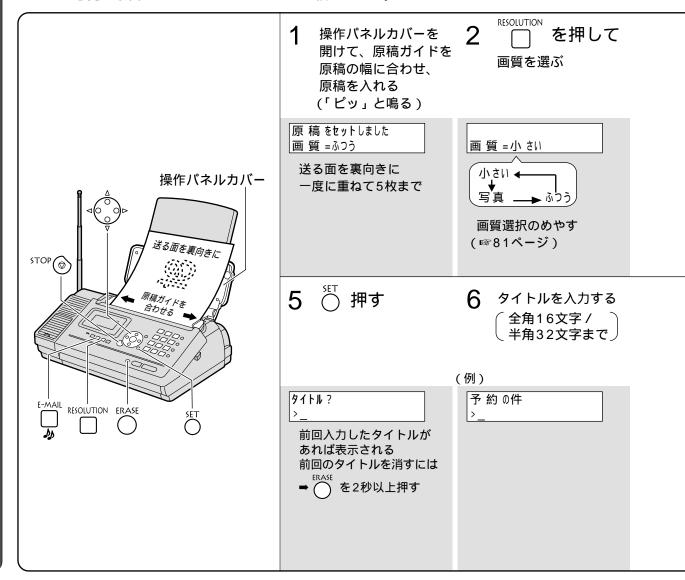

を押して送りたい相手

を表示させ ○ を押す

メメ ロー

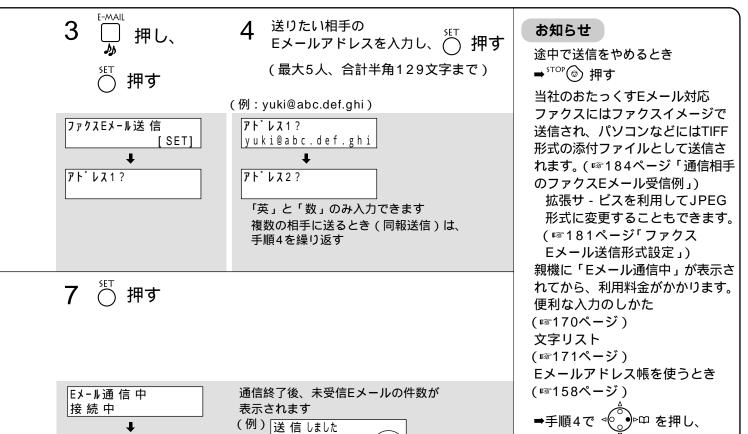

(2件)

未 受 信 Eメール

あなた宛にEメールが届いています ⇒ Eメールを受信するには

(☞148ページ)

Eメール通信中 認証中

Eメール通信中

通信中

子

機

お

知

5

せ


0

設

定

Eメール送信


音声で録音した内容をEメール送信できます。

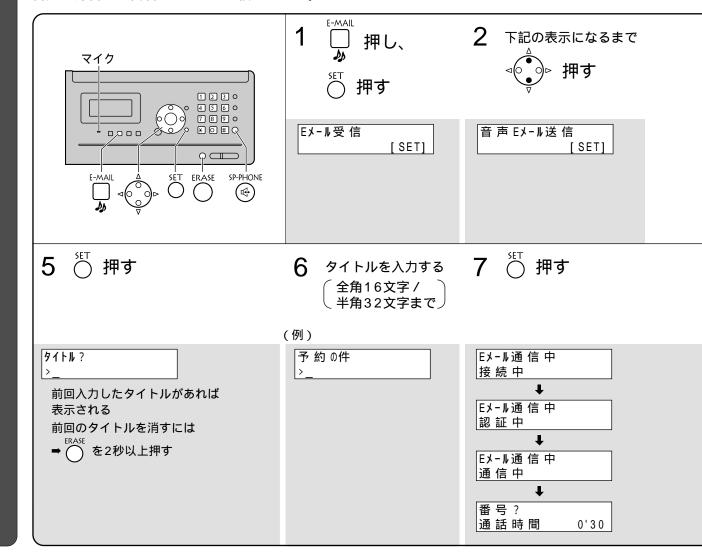



子機で文字Eメールを送信したとき、親機が子機に電話をかけて、送信結果を音声でお知らせします。 送信できなかったときのみ知らせる「エラー時」か、常にお知らせする「常時」かを選べます。 (お買い上げ時の設定:エラー時)

送信できなかったとき : 「Eメールを送信できませんでした」のメッセージが2回流れる 送信できたとき : 「Eメールを送信しました」のメッセージが2回流れる

送信できたとき : 「Eメールを送信しました」のメッセージが2回流れる

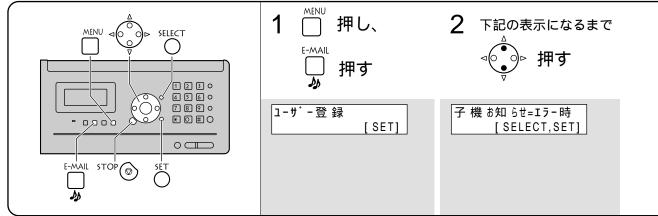

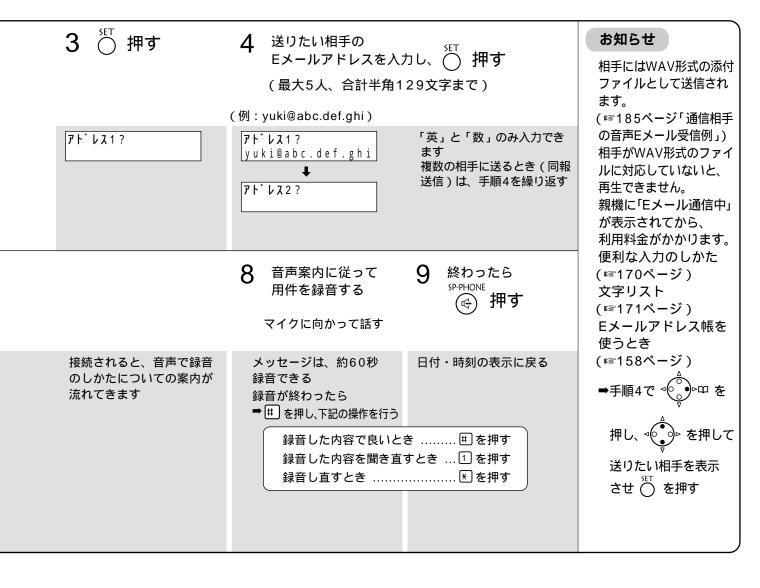

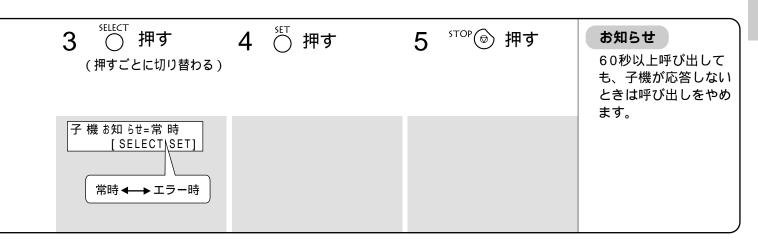

ァ

ス

帳

に

登


録


す

る


Eメールアドレス帳

よく送る相手の名前とEメールアドレスを親機や子機のEメールアドレス帳に登録できます。

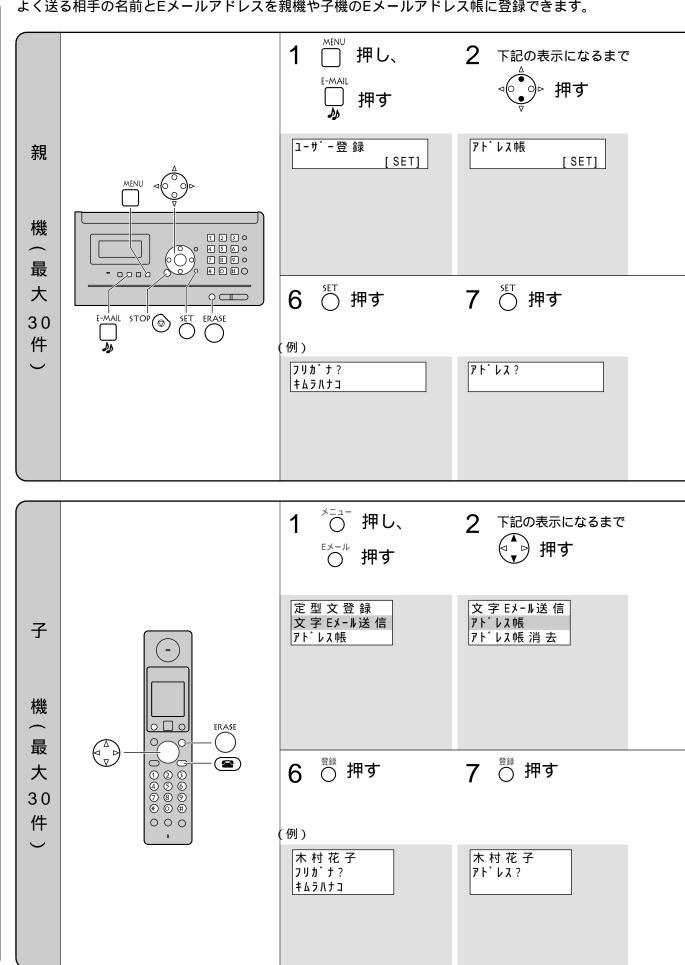

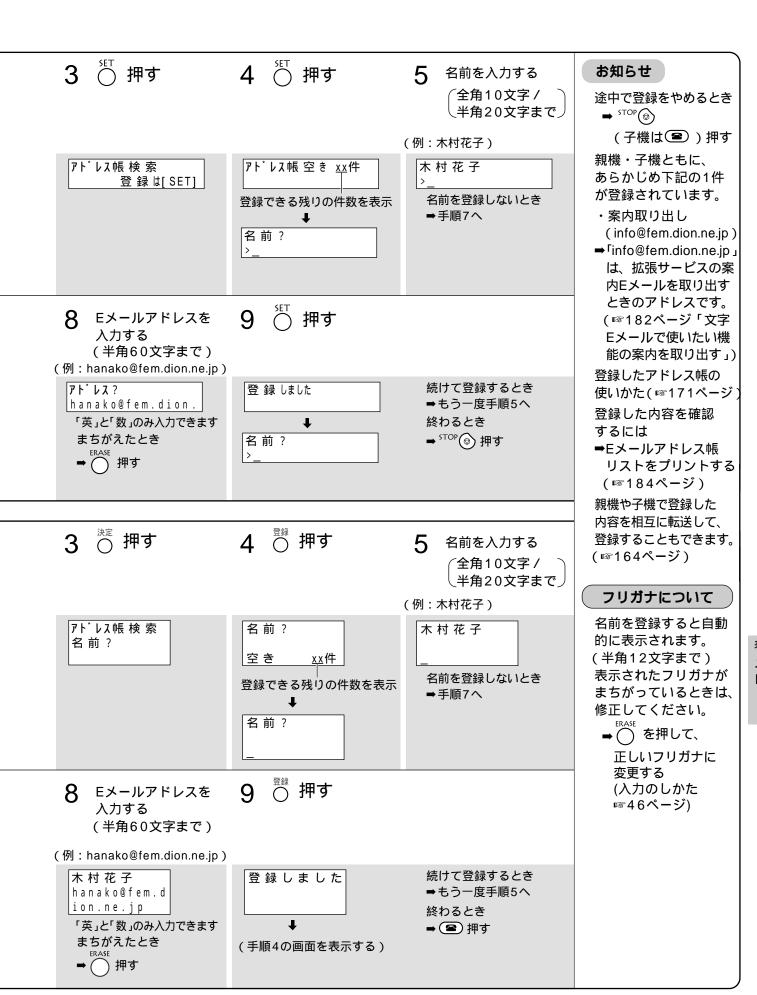


Eメールアドレス帳

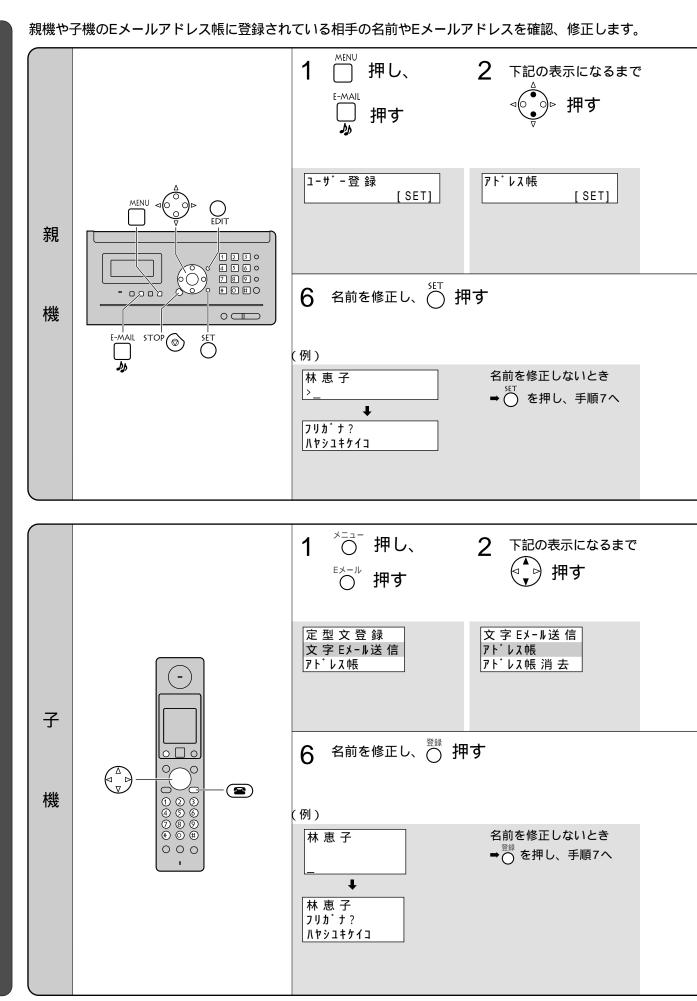

メメ ロー


ル

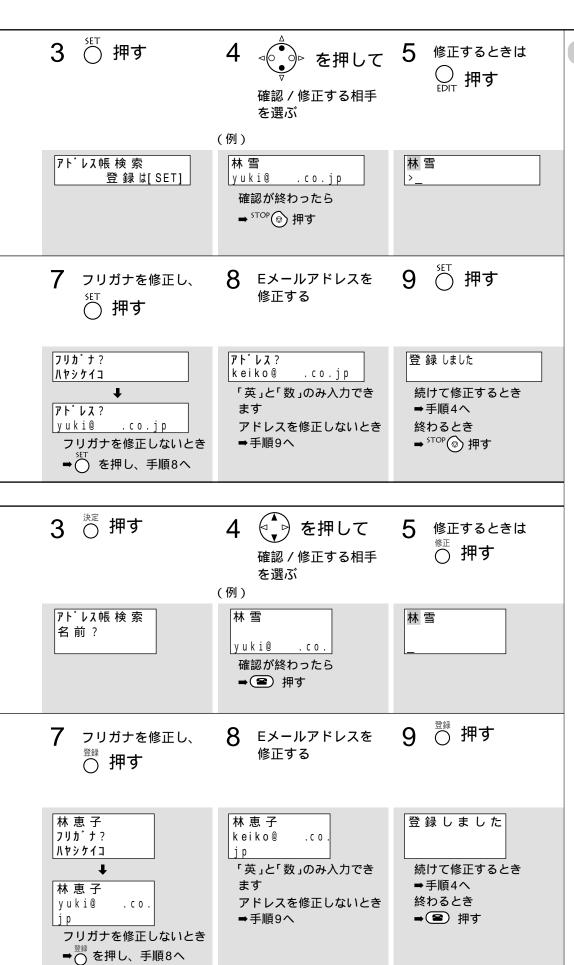

お知らせ

途中で登録をやめるとき ⇒ ^{STOP} (子機は (全)) 押す


Eメールアドレスが 長すぎて一画面に 表示できないときは、

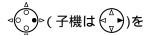


押すと、確認できます。 名前の一部を修正した ときは、「フリガナ」も 修正してください。 (修正前のフリガナが 残ります。)

Eメールアドレス帳

親機や子機のEメールアドレス帳に登録されている相手の名前やEメールアドレスを消去します。 個別に消去する方法と、一括して(すべて)消去する方法があります。

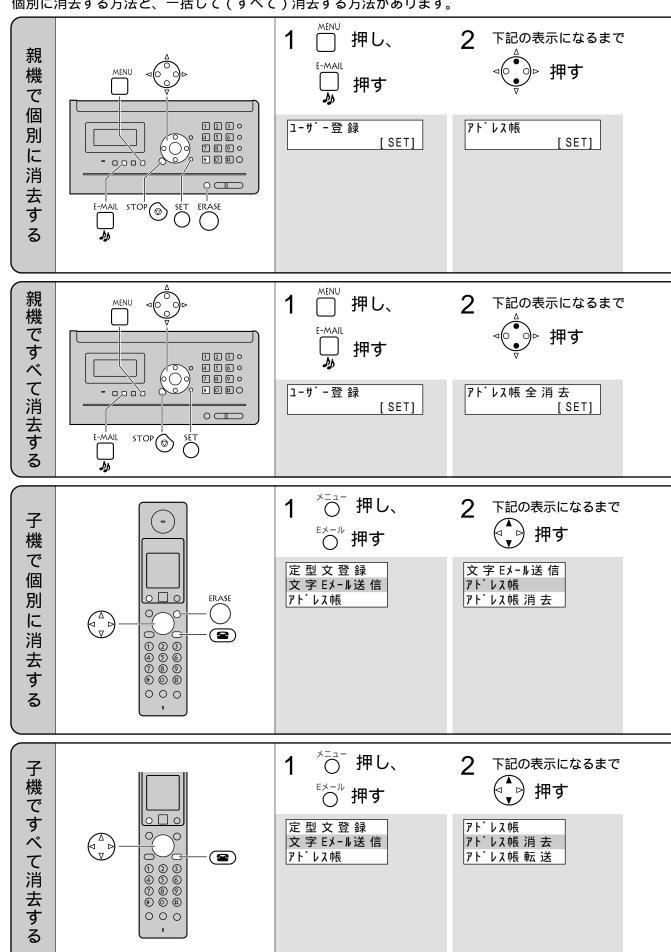

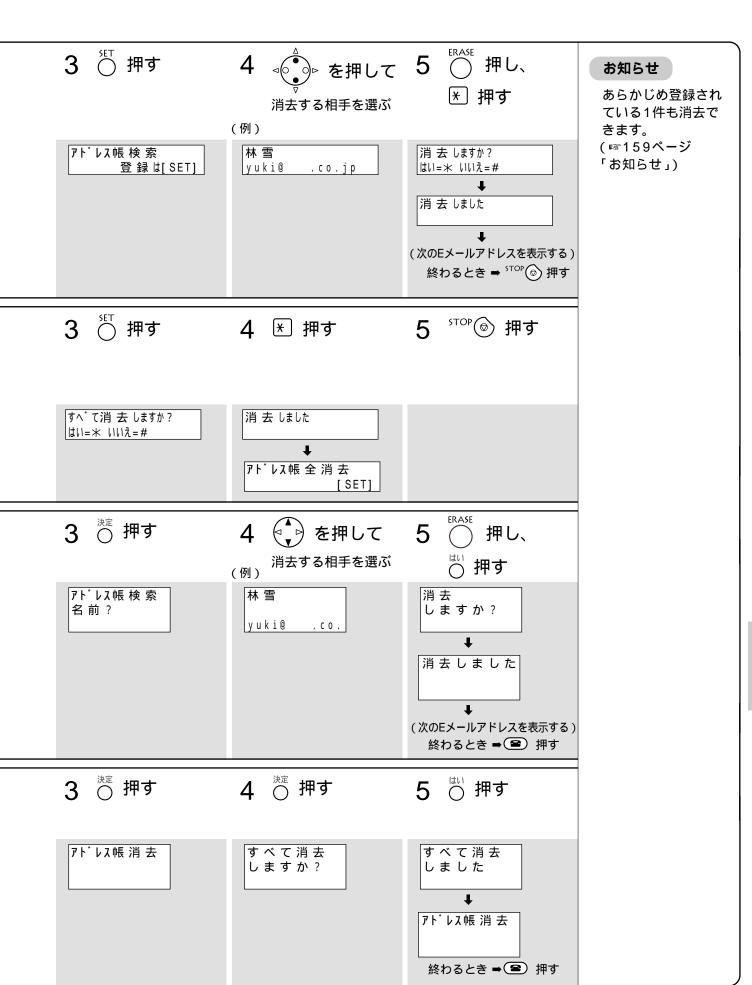

Eメールアドレス帳

定型文登録 文字Eメール送信

アト゛レス帳

親に

機転

へ送 する

Eメールアドレス帳の内容(名前とアドレス)を、親機から子機、子機から親機に転送できます。 別々に登録する手間が省けて便利です。(転送しても、すでに転送先に登録されている内容は消えません) 1件ごと(個別)に転送する方法と、一括して(一斉に)転送する方法があります。

お願い

Eメールアドレス帳の転送操作を行うときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

親機か	1 押し、 E-MAIL 押す	2 下記の表示になるまで □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3 ☆ 押す
機から子機へ個別に転送する	ユーサ [*] - 登 録 [SET]	アト・レス帳 転 送 [SET]	転送先=子機1 [SELECT,SET] 子機が2台以上のとき → C押して転送する 子機を選ぶ
親機から	1 menu 押し、 iMAIL ip 押す	2 下記の表示になるまで	3 ☆ 押す
から子機へ斉に転送する	ユーサ [*] - 登 録 [SET]	アト・レス帳 転 送 [SET]	転 送 先 = 子 機 1 [SELECT, SET] 子機が2台以上のとき ➡ ○ を押して転送する 子機を選ぶ
子機個か別	1 子機の ^{メニュー} 押し、 ドメール 押す	2 下記の表示になるまで	3 🌣 押す
ら親機へ	定型文登録 文字Eメール送信 アドレス帳	アト・レス帳 消 去 アト・レス帳 転 送 ト・メイン名 登 録	アト・レス帳 転 送 個 別 一 斉
子機か一	1 子機の ^{メニュー} 押し、	2 下記の表示になるまで	3 ☆ 押す

アト・レス帳 消去

アト・レス帳 転 送

ト・メイン名 登 録

アト・レス帳 転 送

個 別


一斉

と と

お知らせ

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。 転送先に同じ名前があっても、アドレスが異なるときは、追加登録されます。

一括して転送するときは、 ・・・ (子機は))を押して表示される順番で転送されます。

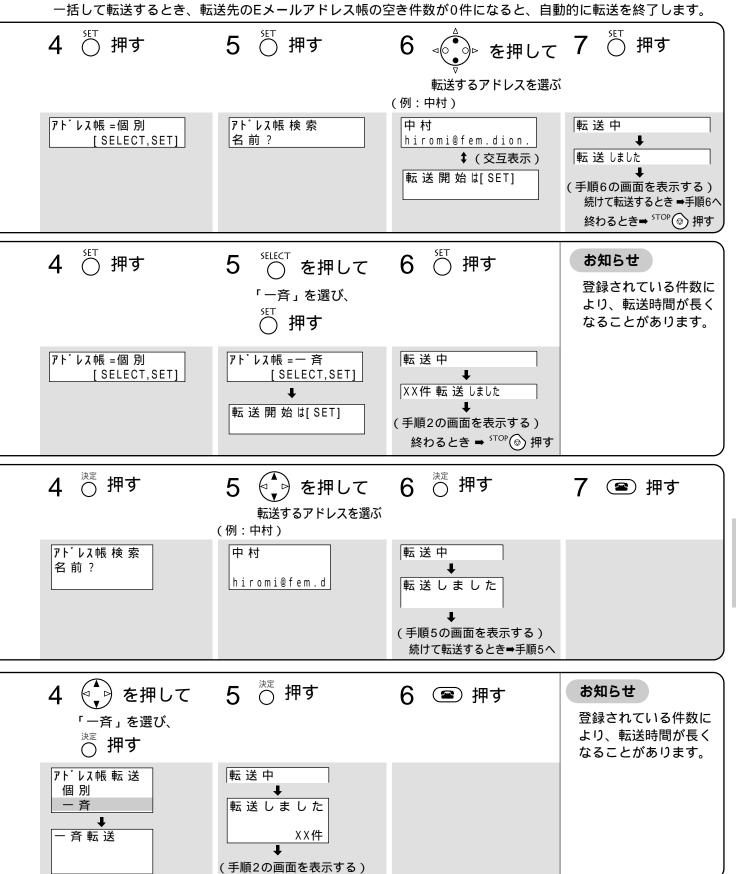

ドメイン名/定型文

よく使うドメイン名 (Eメールアドレスの@を含む右側)を親機や子機に登録できます。 お買い上げ時は、5件(☞右記) 6件目以降に「@」が登録されています。

ĎΡ	1	2 下記の表示になるまで	3 ☆ 押す
親 機(最大0件)	ユーザ・一登録 [SET]	ト・メイン名 登 録 [SET]	ト*メイン名 1 @fem.dion.ne.jp
		2 下記の表示になるまで	
	■ 押す	2 押す	3 () 111

乂

名


を

登

録

す

る

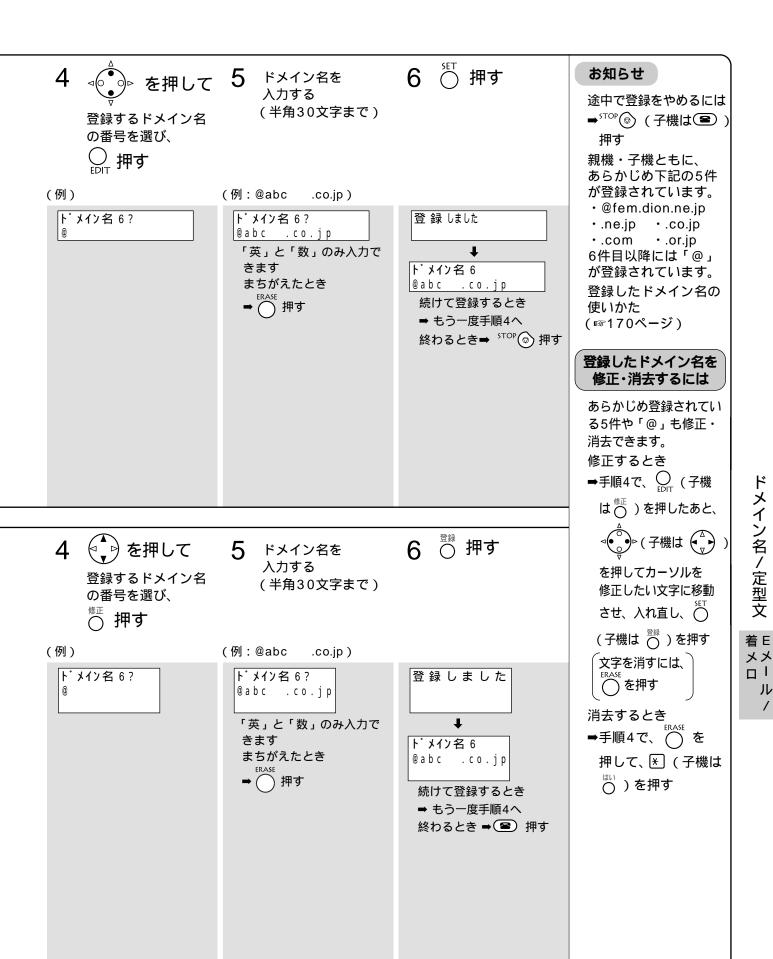

ドメイン名/定型文

よく使う単語や文章を、定型文として親機や子機に登録できます。				
	1	2 下記の表示になるまで □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3 ☆ 押す	
親 機 (最大0件)	ユーザ・一登録 [SET]	定型文登録 [SET]	定型文1	
	, X==— .			
	1 一 押し、 押す	2 下記の表示になるまで 押す	3 一 押す	
子 機(最大1件)		2 下記の表示になるまで	② 注 が	

定

型

文


を

登

録

す

る

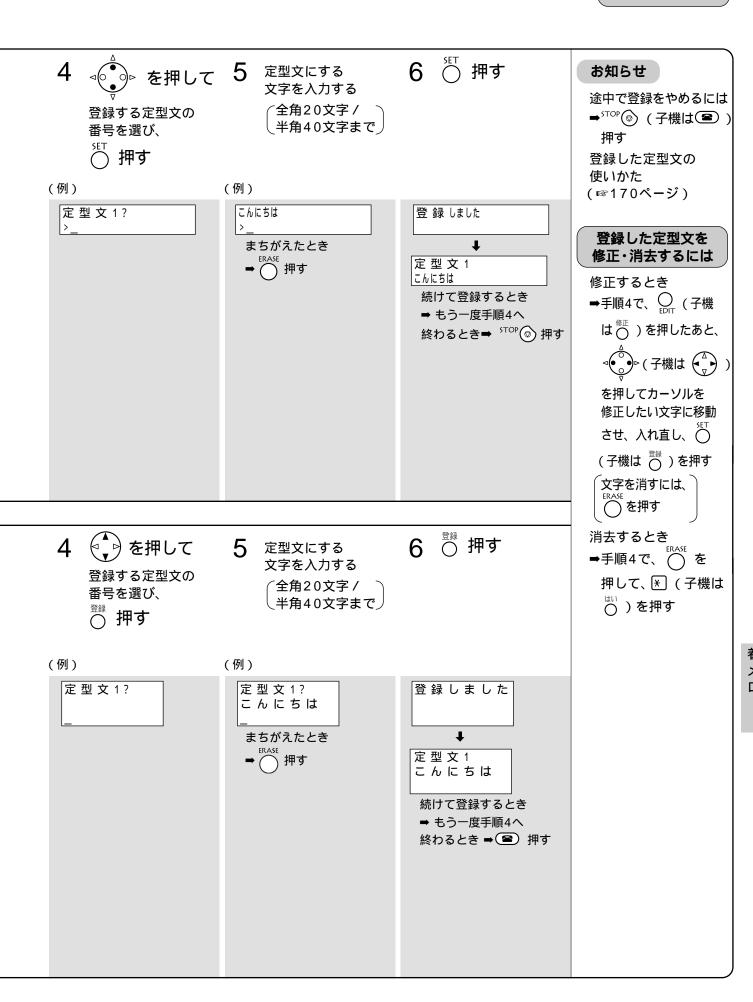

便利な入力のしかた

登録したEメールアドレス帳・ドメイン名・定型文は、▽♡▽ (子機は▽▽▽)を使って、 Eメールの入力時に利用することができます。親機と子機は一部押すボタンが異なりますが、 同じ操作です。

アドレス入力の 早わざ!



前回入力したアドレスを表示する



● ○ ○ ○ (子機は ●) 押す

keiko@fem.di<u>on.</u>n

「アドレス1」のみ表示します。

登録しているドメイン名(☞166ページ)を使う

① ユーザー名(Eメールアドレス アト・レス1? の@より左側)を入力する カーソルの右側にドメイン名 が入ります。

└─カーソル

②「ドメイン名1」が表示される まで (HARACTER (子機は 🍎)押す

トメイン名1 @fem.dion.ne.jp

③ □ (子機は □)

ト・メイン名2 @abc .co.jp

で選ぶ

④ 見つかったら ()

アト゛レス1? yuki@abc .co.jp

(子機は ()押す

タイトル、 メッセージ入力の 早わざ!



登録している定型文(18168ページ)を使う

(例)

今日は —

-カーソル

カーソル位置から定型文が入ります。

①「定型文1」が表示されるまで 同定型文1 、 (子機は ⌒) 押す

③ 見つかったら (子機)

日は良り天気ですね。

は () 押す

お知らせ

定型文入力時に文字数がいっぱいになった場合は、 入力できるところまで入力されます。

着 E メメ ル

複数の相手に送る(同報送信)

「アドレス1」の入力と同じように、アドレス2~5までの入力を繰り返す

(アドレス帳に登録している(☞158ページ)名前の頭文字を入力して探すには)

•▶□(子機は ⟨▽▽━)押す

アドレス帳検索 名前?

② 送りたい相手の頭文字を入力する

(例:「中村」のとき)

[5] を押す

フリカ゛ナ?

③ ◁◐••○▷ (子機は ♥) で選ぶ

hiromi@fem.dion

④ 見つかったら $\overset{\mathsf{SET}}{\bigcirc}$ (子機は $\overset{\mathtt{決定}}{\bigcirc}$) 押す

アト゛レス1? hiromi@fem.dion

お知らせ

Eメールアドレス入力中に、 半角129文字を超えると、 下記が表示されます。

親機の表示

桁数がいっぱいです

子機の表示

桁数が いっぱいです

➡送信する相手を減らして ください。

複数の相手に送るときは、 送る人数によって、入力 できるアドレスの文字数が 1つずつ減ります。

(例:2人に送るとき

➡半角128文字まで)

文字リスト ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

ボタン	かな	カナ	英	数
1 1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	。 (デット) (アット) (アット) (アット)	1
2 2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
3 3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
4 4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi	4
5 5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6 6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno	6
7 7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8 8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
99	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
00	わをん <u>~</u> !?() 長 音	ワヲン(・!?()	! ?/- * # , ;: • ' " () [] { }	0
* *	。 () () () () () () () () () ()		\ •	
##	ू は 改行 (メッセージの入力時のみ入力できます)			
_				
HOLD (子機)	機)			


Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。


Eメールアドレス入力時の「英」では、、。-・「」が入力できません。


受 信 b た E 人 ル に 扳 信 す る

Eメール返信/転送

本機でEメールを受信すると、文書番号が印刷されます。(🕫 右記「文書番号について」) 受信したEメールの文書番号を指定すると、簡単に返信できます。 返信できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

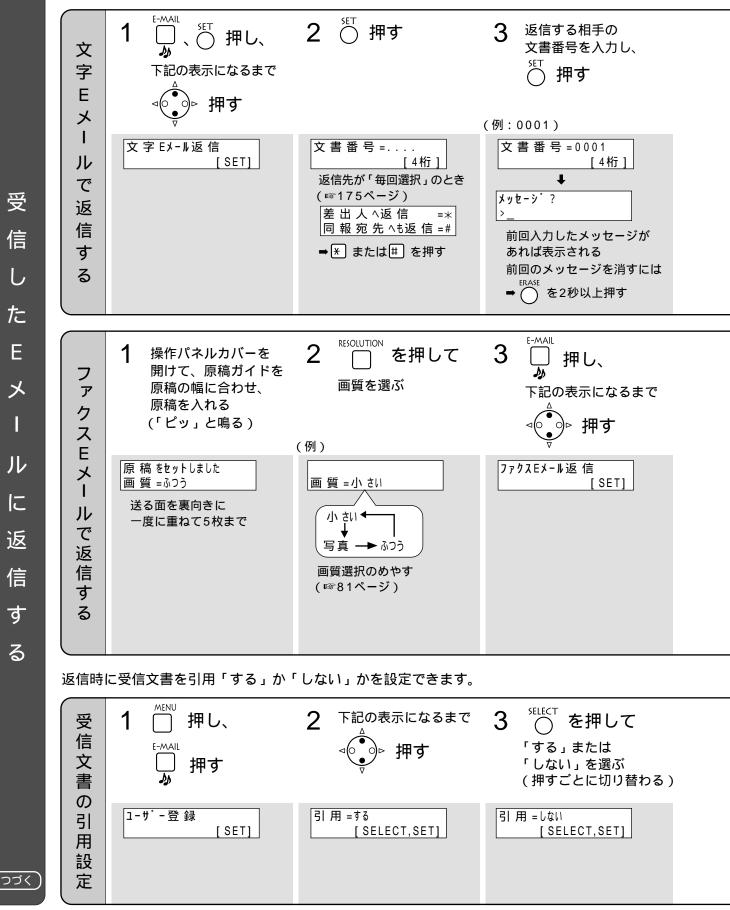

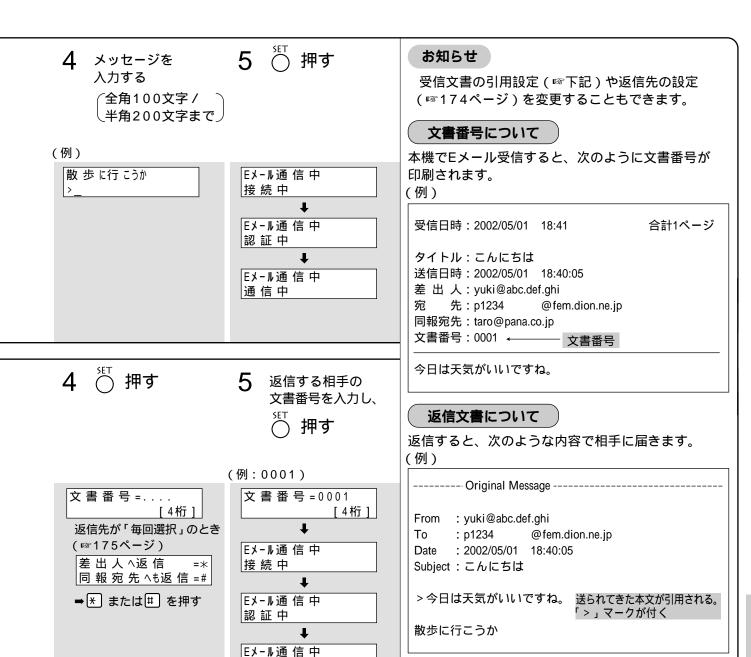

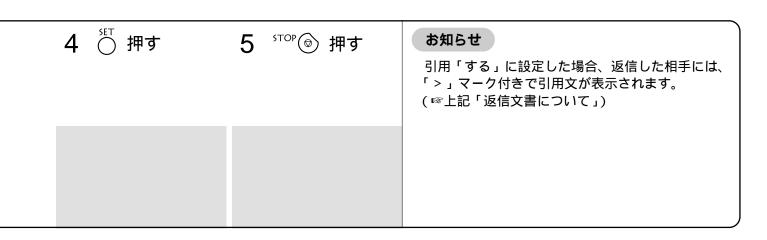

通信中

添付ファイルは返信されません。

す る

Eメール返信/転送

返信宛先優先の設定

返信宛先(Reply-To)の指定があるメールに返信するとき、返信宛先を差出人(From) にするか、指定された返信宛先にするかを設定します。

「なし」・・・・・差出人へ返信する(お買い上げ時の設定)

「あり」・・・・指定された返信宛先へ返信する

返 信

先

 \mathcal{O}

設

1. 一 押し、 押す

ユーサ゛- 登 録

2. 右記の表示になるまで、 <(•) 押す



返信宛先優先=なし [SELECT, SET]

3. (押す(押すごとに切り替わる)

|返信宛先優先=あり←

あり◆→なし

4. 阡 押す

定

5. STOP (®) 押す

「差出人:山田、返信宛先:田中」というEメールに、返信した場合の例

返信宛先優先設定	返信Eメール配布先
あり	田中
なし	山田

本機でEメールを受信すると、文書番号が印刷されます。(🖾 右記「文書番号について」) 受信したEメールの文書番号を指定すると、簡単に転送できます。 転送できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

3 転送したい文書番号を 押す 、 押し、 入力し、 7 押す 下記の表示になるまで ◇ 押す (例:0001) 文書番号=.... 文書番号=0001 Eメール転 送 [SET] [4桁] [4桁] アト・レス1? 5 ○ 押す 6

4 送りたい相手の Eメールアドレスを入力し、 押す

最大5人、合計半角129 (文字まで

(例:yuki@abc.def.ghi)

アト・レス1? yuki@abc.def.ghi アト゛レス2? 「英」と「数」のみ入力できます

複数の相手に送るとき(同報送信) は、手順4を繰り返す

メッセージを入力し、 押す

全角100文字/ 【半角200文字まで /

(例)

メッセーシ゛? 前回入力したメッセージが あれば表示される 前回のメッセージを消すには ➡ CRASE を2秒以上押す

メールを転送します Eメール通信中 接続中

Eメール通信中 認証中

Eメール通信中 通信中

返信する相手先の設定

受信メールの返信先を、次の3つの中から設定できます。

「差出人へ」・・・差出人(From)にのみ返信する (お買い上げ時の設定)

「全員へ」 ・・・ 差出人(From)と同報宛先(CC)に返信する

「毎回選択」・・・上記のどちらにするかを、送信のたびに選べる

1. 一押し、 押す

1-ザ-登 録

2. 右記の表示になるまで、 √ → 押す



返信=差出人へ

3. 押す(押すごとに切り替わる) 返信=全人 へ

4. 一押す

5. STOP ® 押す



「差出人:山田、同報宛先:小林」というEメールに、返信した場合の例

返信設定	返信Eメール配布先
差出人へ	「山田」のみ
全員へ	「山田と小林」
毎回選択(送信のたびに選ぶ)	「山田」または「山田と小林」

お知らせ

「差出人:山田、同報宛先:小林、 返信宛先:田中」というEメールに返信 する場合は、左記の2つの設定内容により、 返信メールの配付先が下記のようになり ます。

		返信宛先優先設定		
		あり	なし	
	差出人へ	田中	山田	
返	全員へ	「田中と小林」	「山田と小林」	
返信設定	毎回選択	「田中」	「山田」	
定	(送信のたび	または	または	
	に選ぶ)	「田中と小林」	「山田と小林」	

お知らせ

便利な入力のしかた(☞170ページ)

文字リスト(☞171ページ)

Eメールアドレス帳を使うとき(☞158ページ)

➡ 手順4で ▽◯━▽□ を押し、▽◯━▽ を押して送りたい相手を表示させ ◯ を押す

文書番号について

本機でEメール受信すると、次のように文書番号が 印刷されます。

(例)

受信日時: 2002/05/01 18:41 合計1ページ

タイトル:こんにちは

送信日時: 2002/05/01 18:40:05 差 出 人: yuki@abc.def.ghi

先:p1234 @fem.dion.ne.jp

同報宛先:taro@pana.co.jp

文書番号:0001 ← 文書番号

今日は天気がいいですね。

転送文書について

転送すると、次のような内容で相手に届きます。

(例)

メールを転送します

----- Original Message

From : yuki@abc.def.ghi

: p1234 @fem.dion.ne.jp

Date : 2002/05/01 18:40:05

Subject:こんにちは

今日は天気がいいですね。


・添付ファイルも転送されます。

ファクスをEメール転送する

本機宛に送られてきたファクスを、パソコンなどあらかじめ指定した宛先にファクスEメール (☞154ページ)として転送する機能です。

転送できるのは、本機で自動的に受けたファクス(☞84ページ)のみです。

転送設定中にファクスを自動受信すると・・・

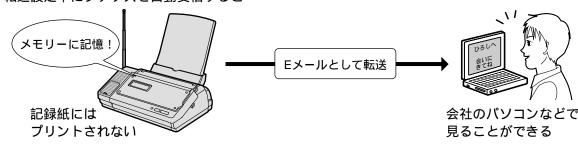

次のような使いかたができて便利です

仕事中でも自宅に届くファクスの内容を確認したい!


- ➡ 転送先を仕事で使用しているEメールアドレスに設定する。
- 送られてきたファクスを紙に出さずに自宅のパソコン上でデータ管理したい!
- ➡ 転送先を自宅のパソコンで使用しているEメールアドレスに設定する。
- 指定したEメールアドレスにファクス転送されたことを外出先で知りたい!
- 転送先に携帯電話のEメールアドレスを追加設定する。(同報送信)携帯電話でファクスの内容は確認できません。

転送先のEメールアドレスと、転送後のファクスデータを消去する/しないを設定します。

「消去しない」の場合:転送完了後も本機にデータが残ります。

本機でプリントして確認することもできます。(☞178ページ)

「消去する」の場合: 転送完了後は、完了したページ単位で自動的に本機から消去されます。

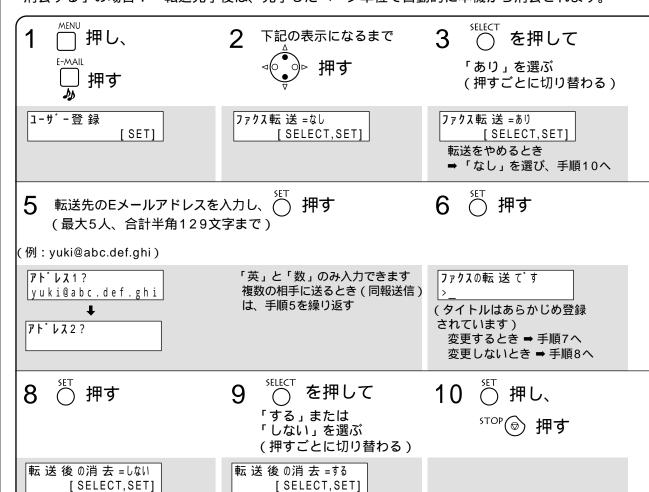

お知らせ

転送設定しても、電話に出て受信したファクスは転送されません。 転送完了後のファクスデータを「消去しない」に設定(☞下記手順9)していると

→ ファクス転送 データが XX枚 あります

と表示されます。

└ 転送済み / 未転送データの合計枚数

➡ メモリー がいっぱいになると、ファクス受信(転送)ができなくなります。転送完了後は、本機で 消去/プリント(プリント後、自動的にメモリー消去)するなどして、本機内のファクスデータを消去 してください。

メモリーには、受信したファクスのほかに、用件録音などの音声情報も記憶・保存します。 (メモリー容量のめやす™240ページ)

お願い

転送先のEメールアドレスは、間違いのないように入力してください。 転送後のデータを消去する設定にしている場合、Eメールアドレスの入力ミスで転送先にファクスが届かなく ても、本機内のファクスデータは消去されます。

4 ☆ 押す

アト゛レス1?

7 タイトルを変更するには ERASE を押して入れ直す

(全角16文字/半角32文字まで)

11 ファクスを 自動的に受ける 設定にする

家にいるとき(☞90ページ) 留守のとき(☞96ページ)

お知らせ

転送先のパソコンなどにはTIFF 形式の添付ファイルとして送信されます。 (☞184ページ「通信相手のファクスEメール受信例」) 拡張サ・ビスを利用してJPEG形式に変更することもできます。 (☞181ページ「ファクスEメール送信形式設定」)

便利な入力のしかた/文字リスト(〒170、171ページ) Eメールアドレス帳を使うとき(〒158ページ)

➡手順5で♥゚・□ を押し、♥゚・ を押して送りたい相手を表示させ で を押す

おたっくすEメールのユーザー登録(☞142ページ)をしていないとき

➡手順10で右記メッセージを表示します。

ユーサ゛ー登 録 を行 うと この機 能 か゛はたらきます

転送設定を「なし」に戻す場合

メモリー内にファクス転送データがあると、手順10で下記の表示が出ます。

ファクス転 送 データを すベて消 去 します **フ゜リントしますか?** はい=米 いいえ=#

- ★ を押す:未転送を含むすべてのファクスデータがプリントされる (プリント後、メモリー内のファクスデータは消去される)
- ➡ # を押す:プリントせずにメモリー内のファクスデータが消去される

転送先のEメールアドレスを変更する場合

メモリー内に未転送データがあると、手順6で下記の表示が出ます。

ファクス転送 データが メモリーにあります アト・レス変更しますか?
 はい=※いいえ=#

★ を押す:手順6の画面が表示される (未転送データは、変更したアドレスへ送信される)

➡ # を押す:変更を中止して、手順2の画面に戻る

人

IJ

内

の

転送

1

を消


去

す


る

ファクスをEメール転送する


メモリーに記憶されている転送データは、本機でプリントして確認することもできます。 転送済み/未転送のデータがすべてプリントされます。プリント終了後、メモリー内の転送データ は自動的に消去されます。

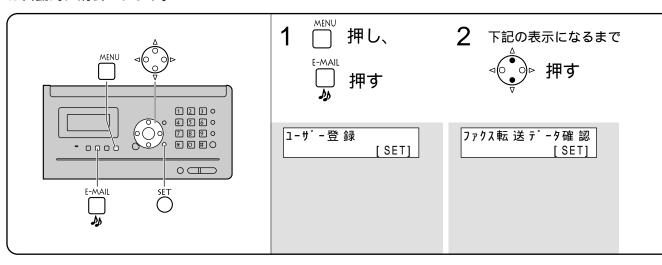

メモリーに記憶されている転送データは、下記の操作で消去できます。

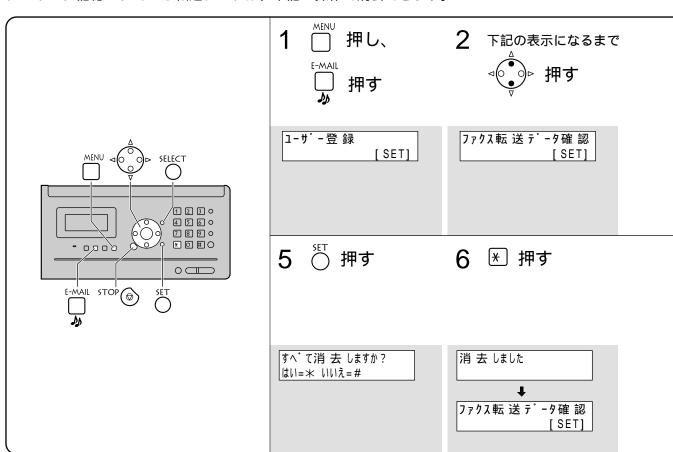

3 ☆押頭	4 ☆ 押す
転送データ=プ [SELEC	プ [°] リントする CT,SET] ⇒プリント後、メモリー内 ファクスデータは自動的 消去される

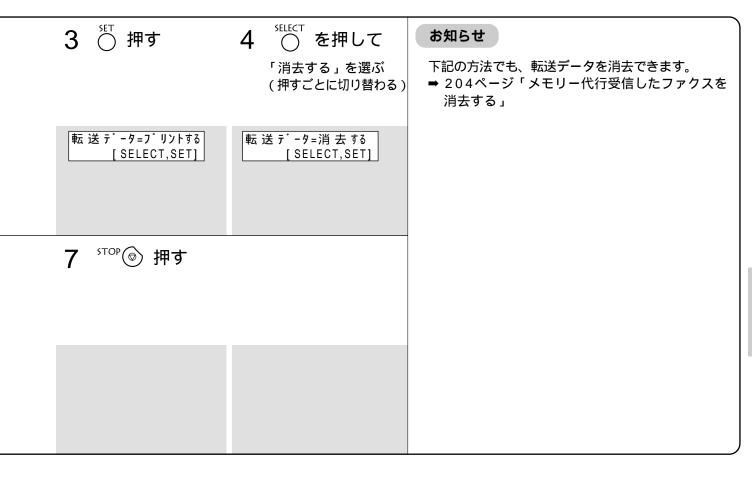

その他

拡張サー ビスとは

「おたっくす情報サービス」では、もっと便利にお使いいただくための機能を 「拡張サービス」として用意しています。

<拡張サービスご利用の流れ>

文字Eメールで、使いたい機能の案内を取り出す(182ページ)

文字Eメールを使って、 案内番号をサーバーに 送信する → 約5分後

折り返し送られてく る案内Eメールを受信 する



案内Eメールに 従って操作する

<拡張サービス一覧表> 拡張サービスをご利用になる場合は、上記の操作を行ってください。

案内番号	機能	ページ 数	機能説明
0	おたっくす情報サービスに 関するご案内	3	最新のサービス内容を案内しています。
1	受信可能な画像・音声ファイル	1	おたっくすEメールで受信可能な添付ファイルの種類を説明しています。
2	着信通知サービス()	3	新しいEメールが送られてきたら電話がかかってきます。 (1通知当たり10円の利用料が、通常の情報料(通話料含む)に加えてかかります。毎月の固定費用(基本料)は発生しません。 着信通知サービスには、以下の3つのモードがあります。 ・着信通知モード: Eメールが送られてきたときに「Eメールが届いています 受信してください」の表示でお知らせします。 (自動的にEメールは受信しません。) ・自動受信モード: 着信通知を受けて自動的にEメールを受信します。 ・非通知モード: 一時的に着信通知サービスを停止します。 非通知時間帯の設定を利用すると 夜間など、着信通知してほしくない時間帯を設定できます。
3	─##″LINK (PメールDX) 対応端末とのEメール送受信	3	DDIポケットの _ (PメールDX) 対応端末と、文字や 絵を含んだEメールの送受信ができます。
4	最新の約款()	4	最新版の「おたっくす情報サービス契約約款」を取り出せます。
5	Eメールアドレス変更	2	Eメールアドレスを変更できます。 例) 変更前:p1234 @fem.dion.ne.jp 変更後:suzuki@fem.dion.ne.jp
6	名称变更	2	送信するEメールに、お客様の名前・ニックネームなどを入れる ことができます。 例) 変更前:p1234 <p1234 @fem.dion.ne.jp=""> 変更後:鈴木 <p1234 @fem.dion.ne.jp=""></p1234></p1234>
7	返信機能	2	受信したEメールに対して、相手のアドレスを入力せずに、返信できます。
8	音声Eメール機能	2	音声をEメールで送受信できます。
9	文書番号一覧の取り出し	1	返信機能、音声Eメール機能、受信済Eメールの再受信、Eメール 転送に利用する「文書番号」の一覧を取り出せます。
10	受信Eメールの文字サイズの 大きさ変更 ()	2	受信するEメール本文の文字を「大きい」「特大」に変更できます。

つづく

ス

その

お知らせ


案内Eメールには、拡張サービスの各機能の詳しい説明や、設定方法などが記載されています。 下記の拡張サービス一覧表で()がついている機能は、音声案内に従って操作・設定ができます。 10円/1分毎(8時~23時) 8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)でご利用になれます。 (☞182ページ「音声案内に従って操作する」)

(下記のサービスは2002年5月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更される場合があります。)


案内 番号	機能	ページ 数	機能説明
11	お知らせEメールの受信設定 ()	1	おたっくす情報サービスでは年に数回、新機能のご紹介やプレゼントキャンペーンなどのお知らせを、Eメールでお客様へ送信しています。 このお知らせEメールが不要なかたは、受信しないように設定できます。
12	ファクスEメール送信形式設定	1	ファクスEメール送信のファイル形式をTIFF形式からJPEG形式に変更できます。
13	自動転送設定	2	Eメールが到着したときに、同時に他のアドレスに自動転送できます。
14	受信済Eメールの再受信	1	受信して1週間以内のEメールを再受信できます。
15	署名機能	2	署名を設定すると、Eメールの本文に自動的に署名を付けて送信します。 では、またの便りまで 九松太郎 taro@fem. dion. ne. jp
16	同報送信	1	複数のアドレスに対して、一度の送信操作でEメールを送信できます。
17	Eメール転送	2	受信して1週間以内のEメールを、他のアドレスに転送できます。
18	個人情報照会	2	お客様の現在の設定を、Eメールを利用して照会できます。
19	掲示板	7	他のおたっくすEメールユーザーとコミュニケーションを図ることができます。 (主な機能:一覧・詳細・返信・掲載・取消など)
20	送受信履歴()	1	3ヵ月前までのEメールの送受信履歴を取り出せます。
21	未受信Eメール一覧()	1	サーバーのメールボックスに保管された未受信Eメールの一覧を取り出せます。
22	未受信Eメールの個別削除()	1	サーバーのメールボックスに残っている、受信したくないEメールを削除できます。
23	添付ファイルのカラー / モノクロ受信設定	1	Eメール受信時の添付ファイルを、カラーとモノクロのどちらで受信するか を選べます。(カラー対応機のみ:本機では利用できません。)
24	フォトフレーム用イラストの 取り出し	1	フォトフレーム用ピンにかけて飾っておく、カレンダーや写真などを取り出せます。(カラー対応機のみ:本機では利用できません。)
25	ゆめカラ着メロのダウンロード	2	メロディをダウンロードすることにより、呼出音として利用できます。
26	メール配信サービス (新着曲情報)の受信設定	1	毎月の新着曲情報をEメールで自動的にお知らせします。
999	Q&A	3	よくあるご質問とその回答集を取り出せます。

その他

使いたい機能の詳しい案内(案内Eメール)を、おたっくすサーバーから取り出すことができます。 文字Eメールを使って、各機能の案内番号(®180ページ「拡張サービス一覧表」)をおたっくす サーバーへ送信し、おたっくすサーバーから折り返し送られてくる案内Eメールを受信します。

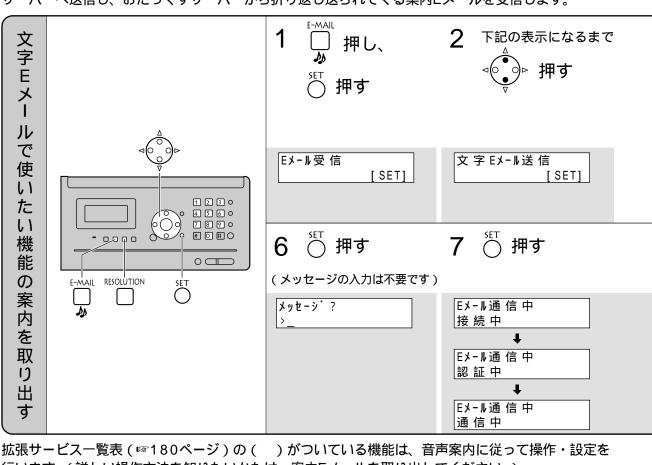


拡張サービス一覧表(☞180ページ)の(行います。(詳しい操作方法を知りたいかたは、案内Eメールを取り出してください。)

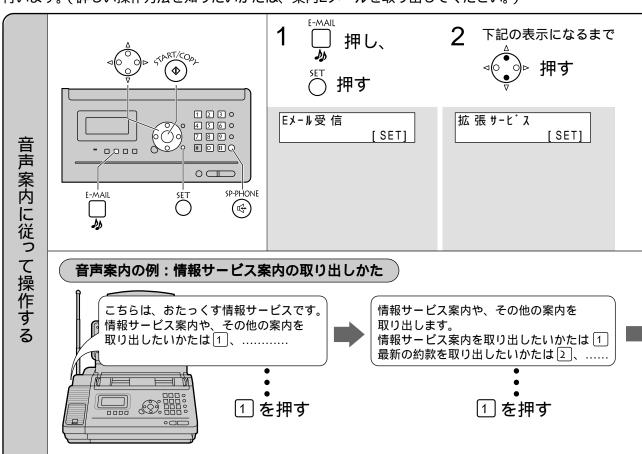


そ

の


他

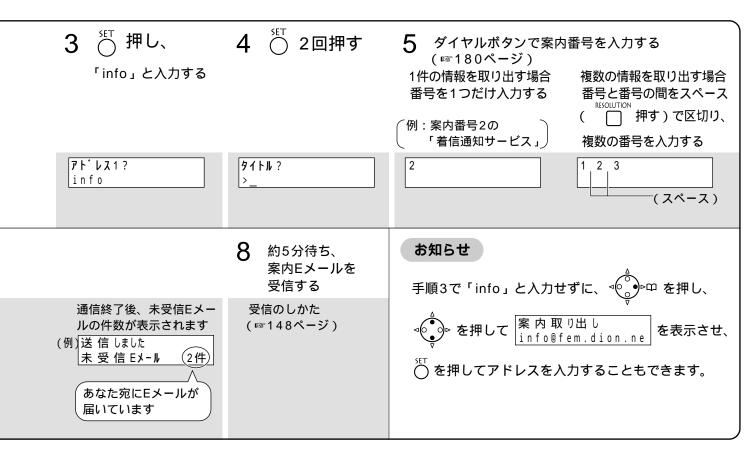

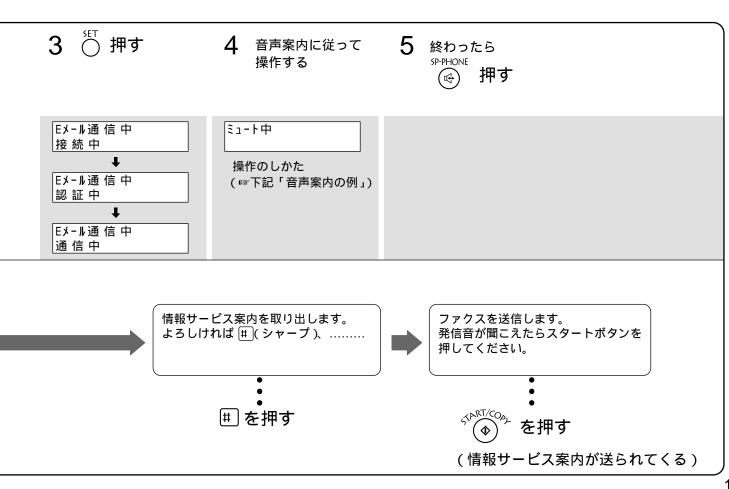

その他

Eメールアドレス帳に登録した名前やEメールアドレスのリストをプリントできます。

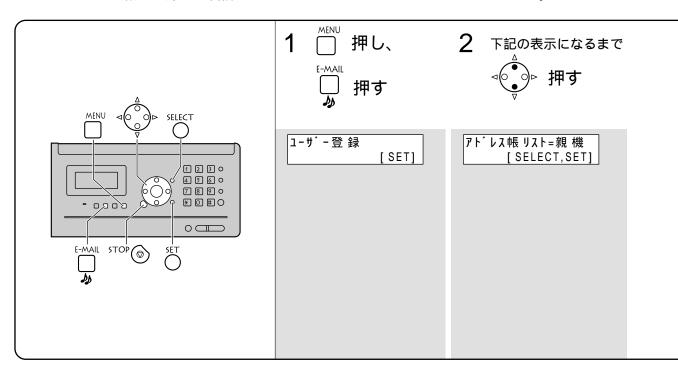

通信相手の文字Eメール(☞152ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

題名 同窓会のお知らせ 差出人 p1234 @fem.dion.ne.jp 今度の同窓会は 7時PMから 6時半に 駅前ね!

通信相手のファクスEメール(☞154ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

差出人 p1234 @fem.dion.ne.jp

このEメールは、Panasonic製パーソナルファクスより
送られてきたものです。

同窓会のお知らせ

題名

TIFF形式の画像データが添付されていますので、添付ファイルのアイコンをダブルクリック(左2回押し)して見てください。 (アイコン: Image.tifやImage.jpgなどの表示がついた絵のこと)

ご不明な場合は、下記URLをダブルクリックして操作方法をご確認ください。

http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/femhp/index.html

信相手のEメール受信例

通

3 ○ 押す 4 ○ 押す (押すごとに切り替わる)

5 プリントが終わったら stop ® 押す

アト・レス帳 リスト=子 機 [SELECT,SET] **1**

アト・レス帳 リスト=親 機 [SELECT,SET] 「親機」を選んだとき

➡ 親機のEメール アドレス帳リストが プリントされる 「子機」を選んだとき

子機を操作してくた゛さい

➡ 子機側でEメールアドレス 帳の一斉転送操作を行う (☞164ページ)と、 子機のEメールアドレス帳 リストがプリントされる ここでの一斉転送操作で は、Eメールアドレス帳 のデータは、親機へ転送 されません

通信相手の音声Eメール(☞156ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

題名 同窓会のお知らせ

差出人 p1234 @fem.dion.ne.jp

このEメールは、Panasonic製パーソナルファクスより 送られてきたものです。

Windows wave形式の音声データが添付されています。

なお、Macintoshをご利用の場合、音声再生ソフトは以下のサイトから入手できます。

http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/femhp/soft.htm

着信メロディをダウンロードする

「ゆめカラ着メロ」を利用することにより、お好きな曲をダウンロードし、呼出音として設定する ことができます。

「ゆめカラ着メロ」をご利用になるには

九州松下電器との「おたっくす情報サービス」の契約(有料)が必要です。(☞138ページ) また、ご利用料金を引き落とすためのクレジットカード(VISA、JCB、MASTER)が必要です。

ご利用料金について

- ご利用には、50円/1曲毎(税別)の情報料(通話料含む)がかかります。
- ・ 新規に「おたっくす情報サービス」にご契約いただいたお客様は、ご契約いただいた月より 翌月までの間、3曲までは無料です。

新着曲情報について

「ゆめカラ着メロ」では、800曲以上をご用意し、ほぼ毎週新着曲を追加しています。 新着曲情報を入手するには、以下の3つの方法があります。

- ・「ゆめカラ着メロ」メロディリストをプリントする。(☞188ページ)
- ・「メール配信サービス(新着曲情報)」を利用する。(181ページ)
 - ⇒ 毎月の新着曲情報をEメールで自動的にお知らせします。
- ホームページ (http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/) にアクセスする。

お知らせ

親機の呼出音として5曲までメロディをダウンロードすることができます。ダウンロードしたメロディを子機に転送することもできます。(☞192ページ)

「ゆめカラ着メロ」についてのお問い合わせは、「通信サービスサポートセンター」(☞139ページ)へ。 上記内容は2002年5月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更および終了することが あります。


「ゆめカラ着メロ」メロディリスト(抜粋)

2002年5月現在、800曲以上をご用意しております。ここには、その一部を記載しています。

曲番号	曲名	歌手名
072751	アゲハ蝶	ポルノグラフィティ
040014	いつも何度でも	木村 弓
072809	secret base~君がくれたもの~	ZONE
072645	Can You Keep A Secret?	宇多田ヒカル
072834	白い恋人達	桑田佳祐
072680	PIECES OF A DREAM	CHEMISTRY
072859	traveling	宇多田ヒカル
072756	波乗りジョニー	桑田佳祐
072770	ザ ピ~ス!	モーニング娘。
072481	らいおんハート	SMAP
040017	Dearest	浜崎あゆみ
072878	愛のうた	ストロベリー・フラワー
072633	ボクの背中には羽根がある	KinKi Kids
072749	Lifetime Respect	三木道三
072823	You Go Your Way	CHEMISTRY
072692	天体観測	BUMP OF CHICKEN
072682	ひとり	ゴスペラーズ
072538	Everything	Misia
072599	M	浜崎あゆみ
072487	サウダージ	ポルノグラフィティ
072601	fragile	Every Little Thing
050054	evolution	浜崎あゆみ
072312	TSUNAMI	サザンオールスターズ
072669	ultra soul	B'z
072736	Point of No Return	CHEMISTRY
072842	youthful days	Mr. Children
072611	ミニモニ。ジャンケンぴょん!	ミニモニ。
072659	永遠に	ゴスペラーズ
072769	FINAL DISTANCE	宇多田ヒカル
072806	ミニモニ。テレフォン!リンリンリン	ミニモニ。
072600	恋愛レボリューション21	モーニング娘。
072717	KISS OF LIFE	平井 堅
072718	Endless sorrow	浜崎あゆみ
072836	Mr. Moonlight~愛のビッグバンド~	モーニング娘。
050132	STARS	中島美嘉
072666	NEVER EVER	浜崎あゆみ
072686	オレンジ	S M A P
072733	Best Friend	Kiroro
050028	月光	鬼束ちひろ
072379	桜 坂	福山雅治
072803	LOVE淚色	松浦亜弥
072724	情熱	KinKi Kids
072753	チュッ!夏パ~ティ	三人祭
072580	Believe	Folder 5
071531	残酷な天使のテーゼ	高橋洋子
072892	Life goes on	Dragon Ash
072883	君が好き	Mr. Children
072699	Stand Up	倉木麻衣
072638	S.O.S.	ABBA
072515	if	DA PUMP

着信メロディをダウンロードする

メロディをダウンロードするには、「曲番号」が必要です。 下記の手順で「ゆめカラ着メロ」メロディリストをプリントすると、ダウンロードしたい曲の 曲番号を確認できます。(プリントの際には、通常の情報料がかかります。)

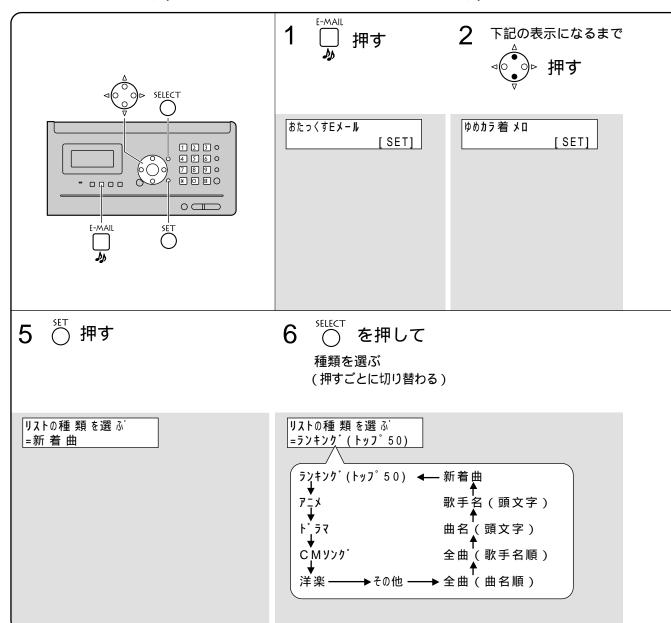

3 ○ 押す

4 下記の表示になるまで



押す

メロテ゜ィ タ゛ウンロート゛ [SET] メロディリスト取り出し [SET]

7 🍧 押す

リスト取り出し中接続中

T

リスト取り出し中認証中

1

リスト取り出し中通信中

リストの「曲名」「歌手名」 を選んだとき

頭文字(カナ)?

➡頭文字を1文字のみ

入力し、 を押す 指定された文字で始まる 曲名、歌手名のリスト のみ取り出せます。

お願い

「全曲」には、800曲以上(2002年5月現在)が 登録されています。今後も毎月50曲以上追加 される予定です。

取り出したメロディリストは、1ページあたり約120曲までプリントされます。

記録紙およびインクフィルムがセットされているか ご確認ください。

お知らせ

曲目は予告なく変更される場合があります。 「新着曲」には、30日前までに追加されたもの (最大50曲)が登録されています。

「ランキング (トップ50)」は、過去1ヵ月間で ダウンロードされた回数の多いものです。

「曲名」「歌手名」から選ぶとき、入力した頭文字の曲がないときは、下記を表示し、通信も終了します。

該 当 する曲 か ありません

頭文字の入力について


「曲名」「歌手名」が英語(アルファベット)や数字のときは、読んだままのカナを入力してください。 (例)

John (ジョン) → シ

(濁点や半濁点は入力できません。)

着信メロディをダウンロードする

メロディリストからお好きな曲を選んで、ダウンロードすると、呼出音に設定できます。 ご利用には、50円 / 1曲毎(税別)の情報料(通話料含む)がかかります。(2002年5月現在)

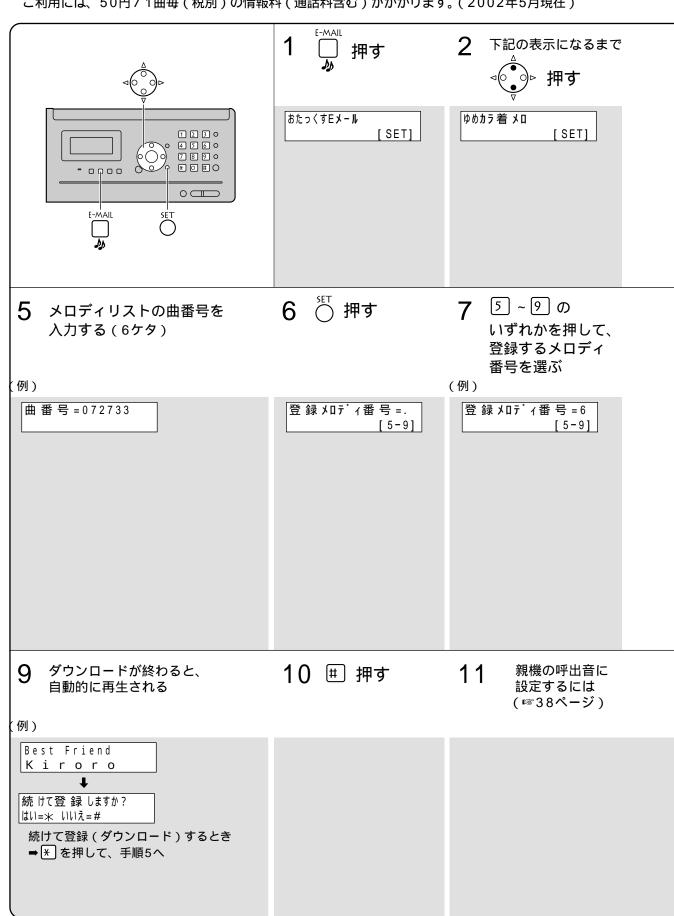

3 ☆ 押す

4 🍧 押す

メロディ ダウンロード [SET] 曲番号=.....

8 ☆ 押す

メロディ ダウンロード中接 続 中

1

メロディ ダウンロード中認 証 中

1

|メロディ ダウンロード中 |通 信 中 指定した番号に、すでにメロディ が登録されているとき

すて゛に登 録 されています

1

上書 きしますか? はい=* いいえ=#

- ★ を押すと元のメロディに 上書きし、左記の表示になる
- →上書きしたくない場合は、# を押して別の番号を押し直し、 を押す

子機の呼出音に設定するには

- 1. 親機から子機へメロディを転送する (☞192ページ)
- 2. 子機の呼出音を変更する(12338ページ)

お知らせ

親機には、5曲までメロディを登録することができます。 登録した曲を消して別の曲に変更する場合は、同じ メロディ番号に上書きしてください。

入力した曲番号の曲がないときは、下記を表示し、 通信も終了します。メロディリストで曲番号を確認 してやり直してください。

曲番号エラーです


手順8でダウンロードを中止したときやリストにない 曲番号を入力してダウンロードできなかったときも、 通話料見合い分として20円(税別)がかかります。 ダウンロード前の試聴はできません。

ダウンロード時に発生する通話料は、情報料として、ご登録いただいたクレジットカード会社から請求されますので、電話会社からの通話料請求はありません。新規に「おたっくす情報サービス」にご加入いただいたお客様は、ご加入いただいた月より翌月までの間、3曲まで無料でダウンロードできます。加入いただいた月の翌月を過ぎると、ダウンロードしたすべての曲に50円/1曲毎(税別)の情報料(通話料含む)がかかります。


る

着信メロディをダウンロードする

親機にダウンロードした着信メロディを3曲まで子機に転送できます。転送した着信メロディは、空いているメロディ番号(5~7)に登録され、子機の呼出音に設定できます。(☞38ページ)

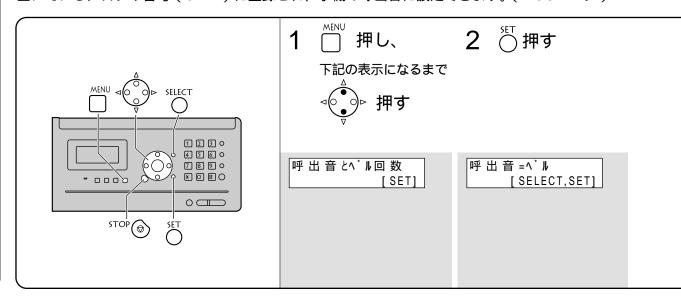

メロディの空き番号がなくなり、転送できなくなったときは、下記の操作で不要なメロディを消去 してください。

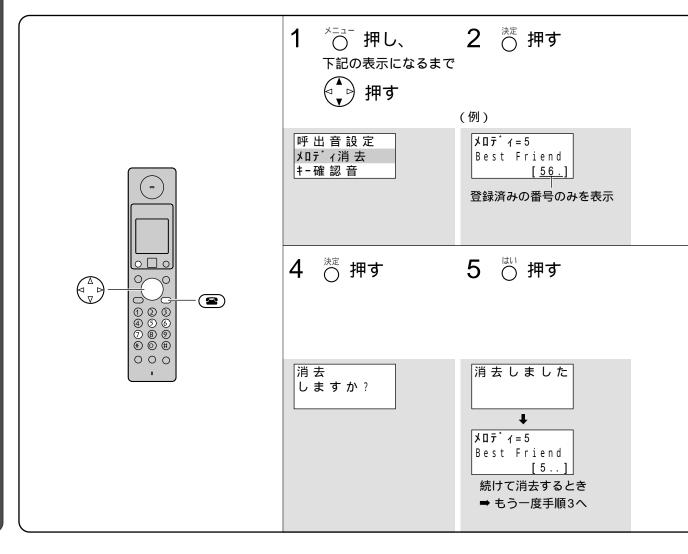

5 ☆ 押し、 6 ☆ 押し、 $oldsymbol{3}$ 下記の表示になるまで $oldsymbol{4}$ $\overset{\scriptscriptstyle{\mathsf{SET}}}{\bigcirc}$ 押す 転送が終わったら stop® 押す 転送するメロディを 選ぶ (例) メロディ転 送 転送先=子機1 Best Friend 転送中 [SET] [SELECT, SET] 転 送 開 始 は[SET] >>>>>>>> 転送時間の経過を で 子機が2台以上あるとき 表示する ➡ SELECT を押して、転送す る子機を選ぶ 転 送 しました

3 消去するメロディの 番号を入力する (5~7)

(例:「6」のとき)

メロディ=6 ザ ピース! [56.]

(タイトルを表示し、選んだ メロディが流れる)

6 🕥 押す

お知らせ

途中で消去をやめるとき

➡ 😩 押す

消去したメロディが、着信時の呼出音(☞38ページ)や、ナンバー・ディスプレイサービスのグループコール(☞130ページ)に設定されていた場合、消去後は「ベル1」の呼出音に変わります。

消去できるのは、親機から転送されたメロディのみです。

子機を増やす


別売の子機(品番: KX-FKN100)をあと3台増やせます。(別売品 ☞241ページ「増設子機」) (別売の子機は、付属の子機と同じ性能、仕様です。)

子機を増やすには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。 下記の「親機に登録する(増設)」の操作で登録できます。 詳しくは、増設子機に添付の「取扱説明書」をお読みください。

別売の子機を使用するときは、本機への登録(増設)を行ってください。

子機で 子機で 2 2 # 2 # ☆ 押し、 親 押す 機 # (7) (6) (6) に (の)*) 押す 登 録 [2]を押して [#]を押して す ください ください る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 # 増 親機を操作 してください 設 000


登録した子機の使用をやめたいときは、減設操作を行ってください。

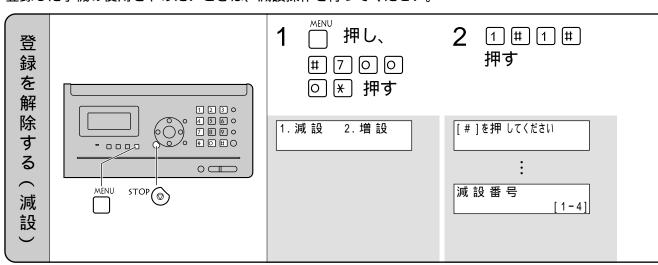



機を登録する(増設・減設

子

子機を増設したときの番号

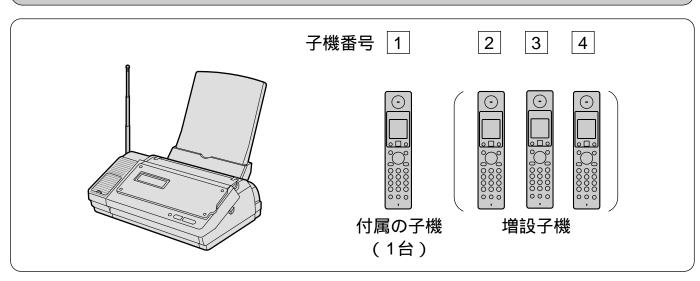

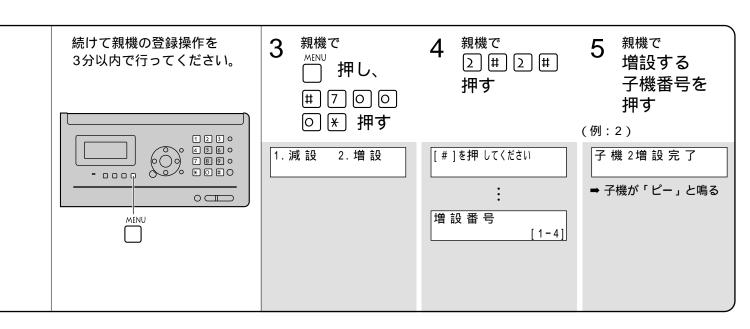


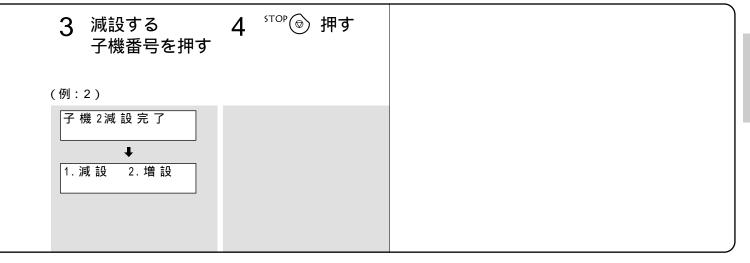


使いかたに合わせて機能を変更・登録する

親機では、使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。 機能については、「機能登録一覧表」(☞197~200ページ)を参照してください。

⊲♥️♪ を使って、変更・登録したい機能を選択できます。

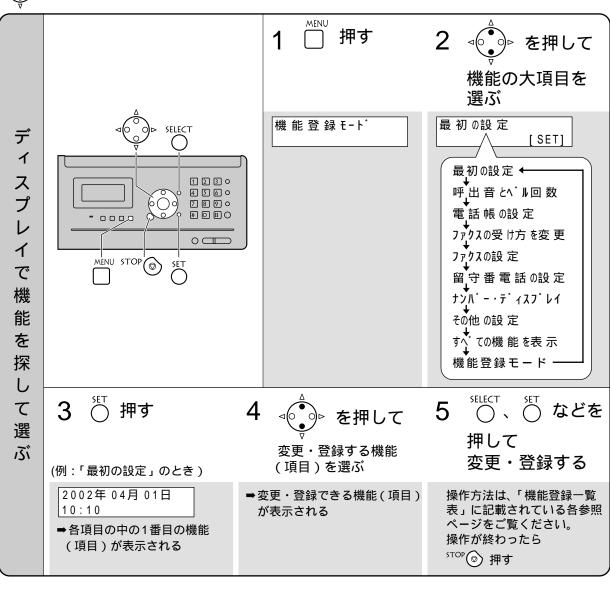

コード番号(☞197~200ページ「機能登録一覧表」)を入力して、変更・登録したい機能を選択できます。

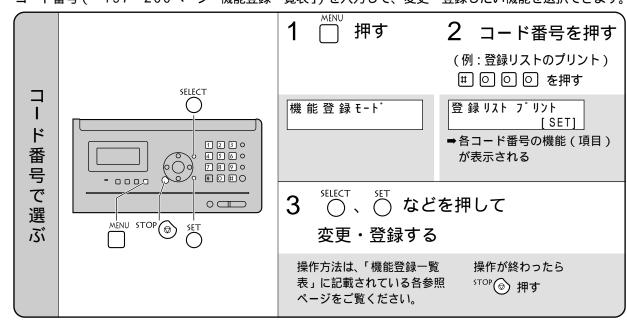

<機能登録一覧表>

親機では、次の機能が登録できます。お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ			
最初	最初の設定 [SET]						
#001	日付・時刻	2002年 04月 01日 10:10	現在の日付・時刻を設定する	40			
#002	あなたの名前 (プリント用)	名 前(プリント用)? >_	相手のファクスにプリントされる、あなたの 名前を登録する	44			
#003	あなたの名前(表示用)	名前(表示用)?	相手のディスプレイに表示される、あなたの 名前を登録する	44			
#004	あなたの電話番号	あなたの電 話 番 号 ? TEL=	相手のファクスにプリントされる、あなたの 電話番号を登録する	42			
#079	電話回線種別	回線種別=自動 [SELECT,SET]	自動設定か手動設定(回線の種別)を選ぶ 自動 / プッシュ / 20 / 10	32			
#000	登録リストプリント	登録リスト プリント [SET]	現在の親機の登録内容をプリントする	202			
呼出	音 とベル回 数 [SET]						
		呼出音=ペル [SELECT,SET]	親機の呼出音を選ぶ(子機でも設定できます) ベル / メロディ				
#054	呼出音	\^* \mu = 1 [1-7]	「ベル」にしたとき、ベルを選ぶ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	38			
		 メロテ・ィ=1 [0-9]	「メロディ」にしたとき、メロディを選ぶ 1 /2/3/4/5/6/7/8/9/0				
#145	メロディ転送	メロディ転 送 [SET]	親機にダウンロードしたメロディを子機に 転送する	192			
#112	在宅着信呼出音の回数	在宅呼出回数=15 [SELECT,SET]	5回/10回/ 15回 /20回/ 自動応答しない	90			
#121	留守着信呼出音の回数	留守呼出回数=4 [SELECT,SET]	応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数 2回/4回/6回/9回/トールセーバー	100			

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
電話	帳の設定 [SET]			
#041	電話帳リストのプリント	電話帳リスト=親機 [SELECT,SET]	親機または子機の電話帳に登録した名前と 電話番号をプリントする 親機 / 子機	202
#143	電話帳転送	電話帳転送 [SET]	親機の電話帳の内容を子機に転送する (子機から親機へも転送できます)	74
#144	電話帳の全消去	電話帳全消去 [SET]	親機の電話帳の内容をすべて消去する (子機でも電話帳の内容を消去できます)	72
ファクス	の受 け方 を変 更 [SET]			
#114	無鳴動受信	無鳴動受信=しない [SELECT,SET]	呼出音を鳴らさずにファクスを受ける しない / 常時 / タイマー	92
#114	無鳴動受信タイマーの 時間帯	無鳴動時間00:00 00:00	「タイマー」にしたとき、切替時間を設定する	92
#090	エコノミー受信	Iコ/ミー受信 =あり [SELECT,SET]	ファクス受信のとき、縮小するかしないかを選ぶ あり / なし	202
ファクス	の設 定 [SET]			
#011	送信結果レポート	送信レポート=なレ [SELECT,SET]	ファクスの送信結果をプリントする あり / エラー / なし	204
#023	海外送信モード	海外送信=なり [SELECT,SET]	海外へうまく送れないときは、「1回」を選ぶ 1回/ なし	82
#051	読み取り濃度	読 取 濃 度 =ふつう [SELECT,SET]	薄い原稿は「濃く」を、濃い原稿は「薄く」を選ぶ 濃く/ふつう/薄く	204
#106	ファクスメモリー消去	ファクスメモリー消 去 [SET]	メモリー代行受信したファクスをすべて消去 する	204

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照 ページ
留守	番 電 話 の設 定 [SET]			
#006	暗証番号	暗証番号= [4桁]	外出先から留守番電話を操作するための 暗証番号を登録する	104
#074	留守音声モニター	留守音声モニター=あり [SELECT,SET]	用件録音中、相手の声を聞くか聞かないかを選ぶ あり / なし	206
#142	用件転送	用件転送=なし [SELECT,SET]	録音された用件を外出先の電話に転送するか、 しないかを選ぶ なし(転送しない)/あり(転送する)	108
"	用件転送先電話番号	転送先=	「あり」に設定したとき、転送先の電話番号 を登録する	
#147	自作応答録音	自作応答録音 [SET]	自分の声で応答メッセージを録音する	102
#148	自作応答消去	自作応答消去 [SET]	自分の声で録音した応答メッセージを消去し、 固定応答メッセージに戻す	102
ナンハ゛	-・ディスプレイ [SET]			
#133	ナンバー・ディスプレイ	ナンパ・・・D設 定 =自 動 [SELECT,SET]	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、「自動」を選ぶ <u>自動</u> /なし	112
#137	キャッチホン・ディス プレイ	キャッチ ディスプレイ=なし [SELECT,SET]	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用するとき、「あり」を選ぶ あり / なし	112
#135	グループコール	ク・ルーフ゜コール=1 未登録	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、グループ番号(1~9)ごとに呼出音 を変更する	128
#184	非通知着信拒否	非通知拒否=しない [SELECT,SET]	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、非通知の電話やファクスを受けるか、 受けないかを選ぶ しない / する	124
#186	公衆電話着信拒否	公衆電話拒否=しない [SELECT,SET]	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、公衆電話を受けるか、受けないかを選ぶ しない / する	126
#136	迷惑設定	迷惑設定 =なし [SELECT,SET]	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、迷惑電話やファクスを受けるか、受け ないかを選ぶ あり/ なし	132

使いかたに合わせて機能を変更・登録する


<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ				
その他(その他 の設 定 [SET]							
#069	保留メロディ	保留メロディ=4 [1-4]	保留メロディを選ぶ 1/2/3/4	206				
#098	フィルム残量表示	フィルム表 示 =なし [SELECT,SET]	インクフィルムの残量のめやすを表示させるか、させないかを選ぶ(インクフィルム残量表示を「あり」に設定すると、別売品の長さ50mのインクフィルムの残量を表示します。付属のインクフィルムでは、長さが短く、正しく表示されません) あり/ なし	206				
#131	モデムダイヤルイン	タ [*] イヤルイン=なし [SELECT,SET]	TEL/FAX / なし 「TEL/FAX」の場合、 モデムダイヤルインの電話番号の下4ケタ をそれぞれ登録する	136				
#091	分割コピー	分割コピー=なレ [SELECT,SET]	分割コピー機能をはたらかせるか、はたらか せないかを選ぶ あり/ なし	206				
すべての	機 能 ^を 表 示 [SET] 197~2	200ページのすべての機能	能(項目)を表示します					

使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。 機能については、「おたっくすEメール機能登録一覧表」(☞201ページ)を参照してください。



を使って、変更・登録したい機能を選択できます。

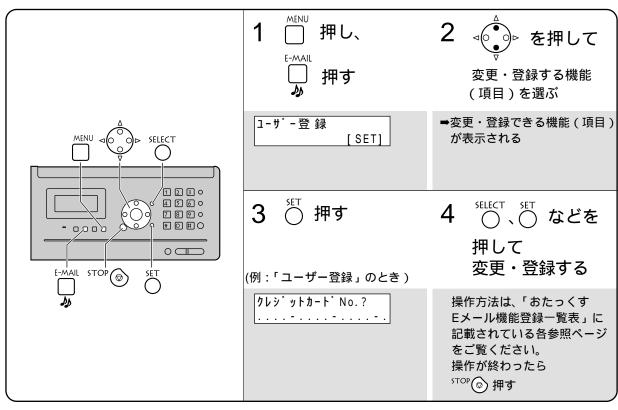

<おたっくすEメール機能登録一覧表>

親機では、次の機能が登録できます。お買い上げ時は、「 のついている内容に設定されています。

機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
おたっくすEメールの ユーザー登録	ユーザ [・] -登 録 [SET]	おたっくすEメールを利用するときのユーザー登録を 行う	142
Eメールアドレス帳の 登録	アト・レス帳 [SET]	EメールアドレスをEメールアドレス帳に登録する Eメ - ルアドレス帳に登録されたアドレスを確認 / 修正する	158 160
Eメールアドレス帳の 全消去	アト・レス帳 全 消 去 [SET]	親機のEメールアドレス帳の内容をすべて消去する (子機でもEメ・ルアドレス帳の内容を消去できます)	162
Eメールアドレス帳の 転送	アト・レス帳 転 送 [SET]	親機のアドレス帳の内容を子機に転送する (子機から親機へも転送できます)	164
Eメールアドレス帳 リストのプリント	アト・レス帳 リスト=親 機 [SELECT,SET]	親機または子機のEメールアドレス帳に登録した名前と Eメールアドレスをプリントする 親機 / 子機	184
ドメイン名の登録	ト [*] メイン名登録 [SET]	ドメイン名を登録する	166
定型文の登録	定型文登録 [SET]	定型文を登録する (よく使う単語や文章を登録できる)	168
ファクス転送の設定	ファクス転送 =なし [SELECT,SET]	自動受信したファクスをパソコンなどにEメールとして 転送するか、しないかを選ぶ あり / なし	176
ファクス転送データの 確認	ファクス転 送 データ確 認 [SET]	本機に記憶しているファクス転送データをプリント または消去する プリントする / 消去する	178
子機お知らせの設定	子機 お知 らせ=エラー時 [SELECT,SET]	子機からEメールを送信したときに、送信結果の知らせかたを選ぶ エラー時 / 常時	156
Eメールの返信先選択	返信=差出人へ [SELECT,SET]	Eメールを返信するときの宛先を選ぶ <u>差出人へ</u> / 全員へ / 毎回選択	175
Eメールの返信宛先 優先選択	返信宛先優先=なし [SELECT,SET]	返信先を「差出人へ」に設定している場合、返信宛先の 指定があるメールに返信するとき、「返信宛先」を優先 するか、しないかを選ぶ あり/なし	174
受信Eメールの本文 引用	引用=する [SELECT,SET]	Eメールを返信するときに、受信メールの本文を引用するか、しないかを選ぶ する / しない	172
電話番号/クレジット カードの変更 (変更登録手続き)	ユ-ザ-変 更 登 録 [SET]	電話番号、クレジットカード(クレジットカード番号・ 有効期限)が変わったときに新しい番号を登録する	146
ユーザー登録の解約の 設定	Eメール解 約 =オフ [SELECT,SET]	おたっくすEメールのユーザー登録を解約する オン / オフ	144
本機を使わなくなった とき	Eメール初期化=オフ [SELECT,SET]	本機を他の人に譲るときなどに、必ず設定する オン / オフ	144

リストのプリ


使いかたに合わせて機能を変更・登録する

現在登録されている機能の登録一覧表、電話帳に登録した名前や電話番号(☞64ページ)の リスト(親機/子機)をプリントできます。



|縮小または等倍にしてプリントする|

エコノミー受信をするか、しないかを選べます。(エコノミー受信について☞87ページ)

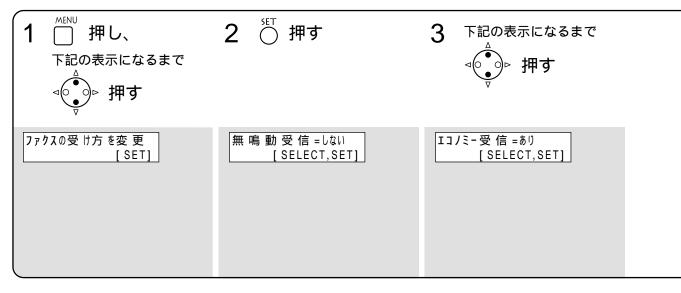

4	5 プリントが終わったら ^{STOP} ⑥ 押す			
4		5	プリントが終わったら ^{STOP}	
「親機」を選んだとき ➡親機の電話帳リストが プリントされる	「子機」を選んだとき 子機を操作してくた。さい →子機側で電話帳の一斉転送操作を行う(☞74ページ)と、子機の電話帳リストがプリントされるここでの一斉転送操作では、電話帳のデータは、親機へ転送されません			
(押すごとに切り替わる)	5 🍧 押す	6	^{STOP} ® 押す	お知らせ 設定を「なし」に すると1ページの内容 が2ページにまたがって プリントされることが あります。
I コノミ- 受信 = なし [SELECT, SET] 「あり」…縮小率約92%で プリントする 「なし」…等倍でプリント する				


使いかたに合わせて機能を変更・登録する

送 信 結 果 レ 术


ファクスの送信結果を自動的にプリントするように設定できます。 (お買い上げ時は、プリントされない「なし」に設定されています。)

「なし」に設定した場合 : プリントしません。 「あり」に設定した場合 : 送信のたびにプリントします。

「エラー」に設定した場合:送信できなかったときだけプリントします。

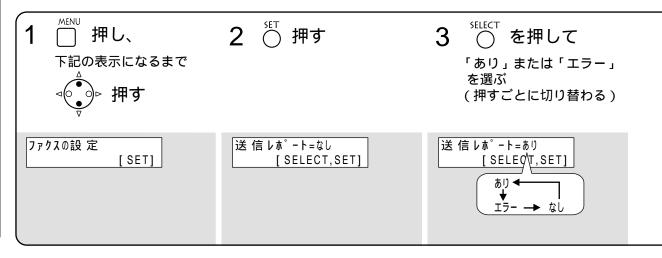


原 稿 読 4 取濃 り度 の 選 択 ファクス送信する原稿やコピーする原稿に合わせて、読み取り濃度を選べます。

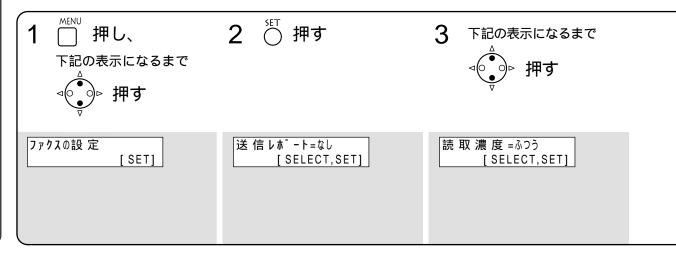

メモリー 代行受信-ファクスを

メモリー代行受信(☞86ページ)しているファクスを、下記の操作で一度に消去できます。 消去すると、ファクスの内容を見ることはできません。 メモリー内にファクス転送データ(☞176ページ)があるときは、転送済み/未転送にかかわらず 同時に消去されます。

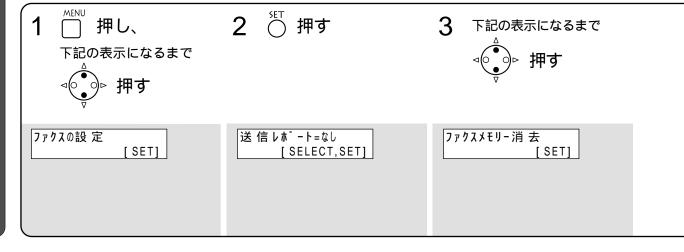

2002. 5. 1 16:17 1枚送

09876543・・ 2'06 送信しました

時間 結果

∰ 押す

^{STOP}® 押す 5

SELECT 一 押す 4

(押すごとに切り替わる)

押す 5

^{STOP}⑤ 押す 6

濃度選択のめやす

「薄く」を選ぶとき ➡原稿が濃いときや 銀行、通信販売などの OCRシート を送信 したいとき

OCRシートとは、 文字や記号を光学的に 識別するときに使用 する用紙です。

「濃く」を選ぶとき ➡原稿が薄いとき

読 取 濃 度 =薄く [SELE/\T,SET] 濃く→ ふつう

押す

5 ※ 押す

^{STOP}® 押す 6

すへ゛て消 去 しますか? はい=* いいえ=#

消去したくないとき

➡ # 押す

消 去 しました

(手順3の画面を表示する)

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

用件録音中に相手の声などを聞こえないようにする (留守音声モニターの設定)

留守設定中に電話がかかってきたとき、応答メッセージの声と用件録音中の相手の声がスピーカー から聞こえるようにするか、しないか選べます。


保留メロディを変更する

保留メロディを選べます。




インクフィルム残量表示の設定

別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルムの残量(めやす)を表示できます。 インクフィルム交換時に設定してください。使用途中で設定すると正しく表示されません。 (付属のお試し用インクフィルムの場合はインクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。)

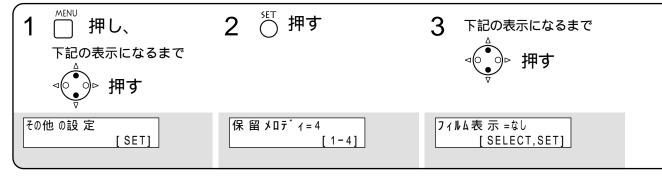

ノリントのしかたを選ぶ(分割コピーの設定

A4サイズに1部コピーする場合、原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページに分割してプリントするか、そのページで中断するかを選べます。

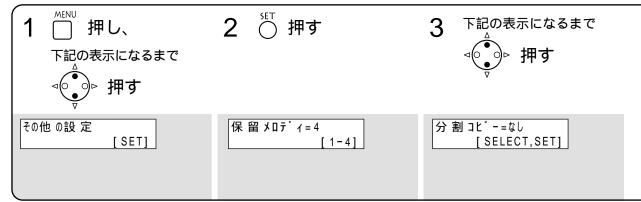


4	5	押す	6 STOP ® 押す
留 守 音 声 モニター=なし [SELECT,SET] 「なし」を選ぶと音声が 聞こえなくなります			
4 ^{SET} 押す	5	STOP® 押す	お知らせ メロディは次の4種類の中から選べます。 (お買い上げ時の設定:英雄ポロネーズ) 1 I want you back 2 Woman 3 アンネンポルカ 4 英雄ポロネーズ © M-ZoNE
4	5	∰押す	6 stop < 押す
フィルム表 示 =あり [SELECT,SET]			➡インクフィルム残量表示が 「 インク残₌■ 」になる
4 〜 押す (押すごとに切り替わる)	5	∰押す	6 STOP ® 押す
分割 コピ-=あり [SELECT,SET] 「あり」 続きを次のページに 分割してプリントする 「なし」 そのページで中断する			


使いかたに合わせて機能を変更・登録する

子機のボタンの確認音を鳴らすか、鳴らさないか選ぶ (キー確認音の設定 音の設定


ボタンを押すたびに鳴る確認音を鳴らすか、鳴らさないか選べます。

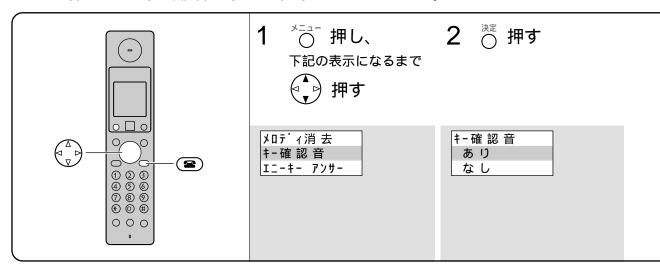

電話がかかってきたとき、子機で 🕿 、 🕍 以外のどのキーを押しても、電話を受けることが できるようにするか (エニーキーアンサー) しないか選べます。 (お買い上げ時の設定:あり)

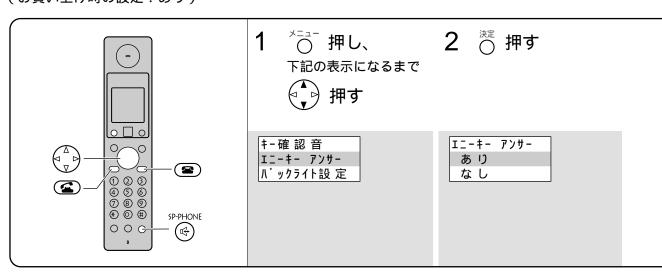



子機での電話の受けかたを、充電台や親機(充電部)から取るだけで受けるようにするか (オフフック応答「あり」) 🍊 を押して電話を受けるようにするか(オフフック応答「なし」) を選べます。 (お買い上げ時の設定:あり)

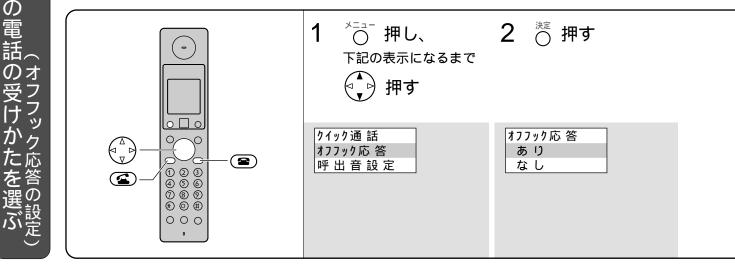

話を取るときのボタンを選(エニーキーアンサーの設定 設定

の電

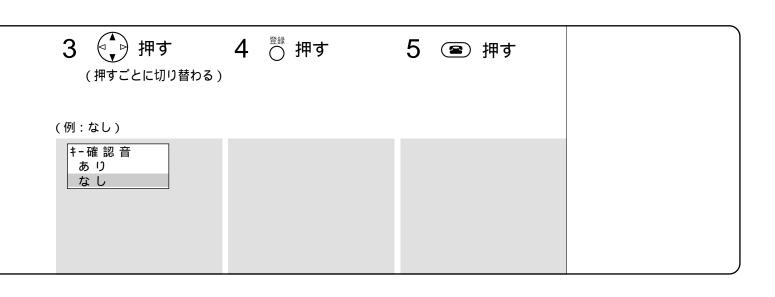


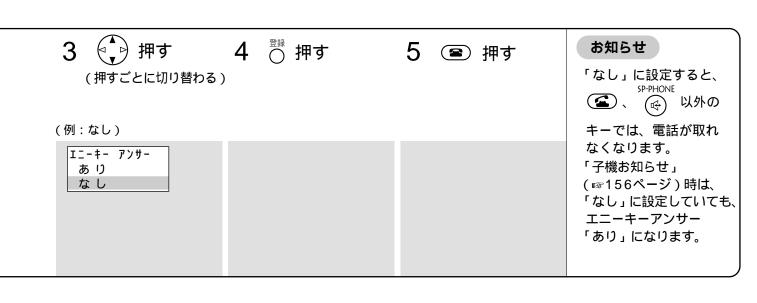




目覚ましを使う

設定した時刻に、アラーム音、または呼出音(☞38ページ)でお知らせします。 (お買い上げ時の設定:アラーム音)設定は、毎回鳴らすたびに行ってください。 また、設定した時刻になり、目覚ましを止めた後、約5分後に再び鳴らすようにもできます。 (スヌーズ機能)(お買い上げ時の設定:スヌーズOFF)

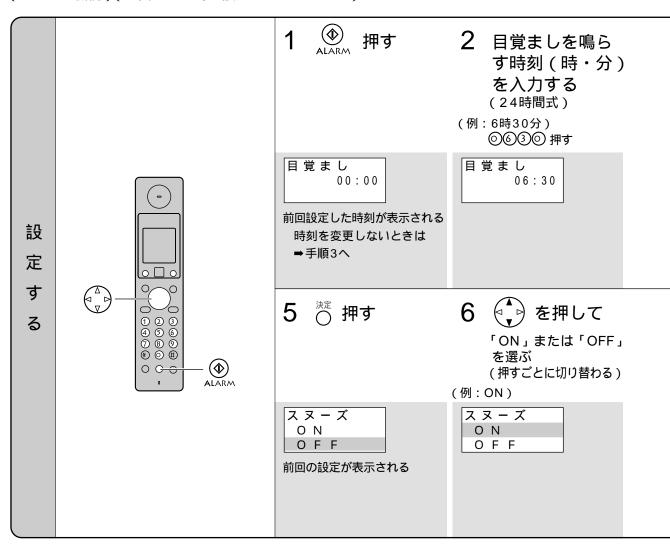

指定した時刻になると....

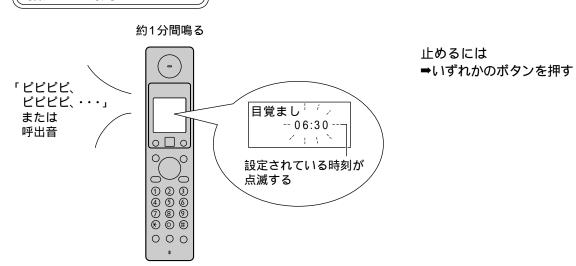

3 ☆ 押す

を押して

「アラーム音」または 「呼出音」を選ぶ (押すごとに切り替わる)

(例:呼出音)

音の種類? アラーム音 呼出音

音の種類? アラーム音 呼出音

スタート 押す



目覚ましを解除するには

➡手順2で ヘトップ を押す

お知らせ

目覚ましの音量は、調節できません。

親機使用中 手順7で やり直して ください

が表示されたとき

⇒親機の使用中は、目覚ましを設定できません。 やり直してください。

親機に接続 手順7で できません

が表示されたとき

- ➡親機から離れすぎていて、設定できません。親機に 近づいてから、やり直してください。
- ➡子機が2台以上の場合、他の子機の使用中は設定でき ません。やり直してください。

目覚ましを設定中に子機の電池がなくなったり、 電池パックを交換したときは、設定が解除されます。 スヌーズ機能がはたらくのは、2回までです。 目覚ましの時刻は、最大約40秒ずれることがあり

通話中に目覚ましの時刻になると、通話が終わって から鳴ります。

スヌーズをONにしているとき

- 1. 設定した時刻になり、目覚ましが鳴っているときにいずれかのボタンを押す
 - ➡ 目覚ましが止まる

スヌーズを解除 しますか?

左記の画面を約60秒間表示する このまま放置しても、スヌーズは解除されません。

- 2. スヌーズを解除するには (を押す
 - を押すと、約5分後に再び目覚ましが鳴る

故障かなと思ったとき

下の表に従って処置してください。直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

(親機)

(1)/11			
	症 状	原 因 と 対 応	参照 ページ
	動作がおかしい	■「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、下記の操作を行ってください。 1. 5秒以上 「	
		は、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。(登録した内容、応答メッセージなどは消えません。)	
	次々に画面が切り替わる	電話機コードを接続せずに放置(約22分以上)したため、デモモード になった。	31
_		➡ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから 電源コードを接続してください。	30
般	インクフィルムの残量表示 が正しく表示されない	付属のお試し用インクフィルム(10m)を使っている。 ➡ インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。	206
		インクフィルム交換時に (まい)を選択しなかった。 → インクフィルムを交換したら、 (まい)を押す。 (まれいえ)にすると、正しく表示されません。 インクフィルム使用途中で、インクフィルムの残量表示の設定を「あり」にした。 → インクフィルム交換時に設定しないと、正しく表示されません。 次回、フィルム交換時より正しく表示されます。	23
	本体底部の金属部分が 温かい	異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります。) ➡ 非常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に ご相談ください。	
	着信 が ありました 検 索 は[◀] を2回 押 す 消えない	ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出なかったときや 留守番電話が応答したとき、ファクスを自動受信したときに表示する。 ➡ 検索またはプリントすると消える。	116 120
	電話がかけられない	電話回線の種別が正しく設定されていない。➡ 正しく設定する。 電話機コードが外れている。➡ 正しく接続する。 プリントしている。➡ プリントが終わってから電話をかける。	30、32
電	電話を受けられない	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、「ナンバー・ ディスプレイの設定」が「なし」になっている。 ➡ 設定を「自動」にする。	112
話	呼出音が鳴らない	呼出音が「切」になっている。 ▼OLUME → ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	37
	自分の声が相手に 聞こえない	親機のマイクや子機の送話口を指や顔などでふさいでいる。 ➡ マイクや送話口をふさがないようにする。	

	症 状	原因と対応	参照ページ
	送信できない	電話機コードが外れている。 ➡ 正しく接続する。	30
		相手先がナンバー・リクエスト(ナンバー・ディスプレイサービスの オプション機能)を利用しているとき、電話番号を通知しないで送信 した。	112
ファクス送信		■ 電話番号を通知するようにしてください。相手のファクスが、電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしている。■「あなたの電話番号」を登録し、相手のファクスにもあなたの電話番号を追加してもらう。	42
	ダイヤルした番号と違う 番号が表示される	送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されている。 ➡ 正しくダイヤルされていれば、問題ありません。	
	相手の受信用紙と同じサイ ズの原稿を送信したが、縮 小して送信される	原稿ガイドの幅が、送信する原稿の幅より広くセットされている。 ➡ 原稿ガイドを原稿の幅に合わせてから、送り直す。	80
	海外への送信ができない	海外送信モードの設定が「なし」になっている。 ➡ 設定を「1回」にして送信してみてください。 それでも送信できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	82
	原稿が引き込まれない	原稿が正しく挿入されていない。➡「ピッ」と鳴るまで原稿を入れる。 6枚以上セットされている。➡ 5枚以内にする。	8 0 8 0
	相手側に何も記録されない	送る面を表向きにして送った。➡ 裏向きで送り直す。	80
	相手の受信文書、またはあ なたが受けたり、コピーし た記録紙に白や黒い線が	ガラスやガラス上部の白い部分、ローラーが汚れている。 ➡ 汚れをとりのぞく。	228 230
	た記録紙に日じ無い縁か 入ったり、文字がつぶれた りする	キャッチホンサービスの信号が入った。 ➡ 送り直す、または再度送ってもらう。 電話機を並列に接続している。 ➡ 通信中、電話機を使わない。	34
	受信 (またはコピー) でき ない	記録紙やインクフィルムがなく、メモリーがいっぱいになっている。 ➡ 記録紙またはインクフィルムを入れる。	86 22、24
ファ		➡ 用件などが録音されているときは、用件を消去する。 電話機コードが外れている。➡ 正しく接続する。	100
クス受信	自動受信ができない	「在宅モード」で在宅呼出回数が「5回」に設定されていない。 または、「留守モード」に設定されていない。 ➡ 在宅呼出回数を「5回 、または「留守モード」にそれぞれ設定する。	90,96
信・コピー	受信文書がかすれている	相手側の原稿がかすれている。 ➡ 相手側に確認する。	
	受信文書の先頭がプリントされない	本機の内部にほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっている。 ➡「クリーニングシート」(別売品/品番:KX-FAN133)でお手入れしてください。	
	呼出音が鳴らない	無鳴動受信の設定を「常時」または「タイマー」にしている。 ➡ 設定を「しない」にする。	92

故障かなと思ったとき

(親機)

	症 状	原 因 と 対 応	参照ページ
留守番電話	外出先からの操作ができ ない	トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていない。 暗証番号が登録されていない。 ➡ 登録する。 応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押している。 ➡ 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押す。	104
	用件メッセージが録音の 途中で切れている	録音中に6秒以上無音が続いた。 ⇒ メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝える。 相手のメッセージが短かった。(4~5秒以内) ⇒ メッセージを入れるときは5秒以上話すよう、相手に伝える。 相手の声が小さかった。 ⇒ メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝える。	97
	用件が録音できない	 メモリー容量がいっぱいになっている。 → 不要な用件を消去する。 ⇒ 記録紙やインクフィルム切れでプリント待ちのファクスがあるときは、記録紙またはインクフィルムを入れて、ファクスをプリントする。 ⇒「おたっくすEメール」の"ファクス転送"機能を利用し、転送済みのファクスデータを消去しない設定にしているときは、メモリー内のファクス転送データをプリント/消去する。 	100 86 178
	応答メッセージが出ない	自作応答メッセージが無音で録音されている。 ➡ 録音し直す、または固定応答メッセージに戻す。	102
	入力したが、機能の登録・ 設定ができていない		
録	電話帳・Eメールアドレス帳・ メロディを転送できない	子機が親機から離れすぎている。 ➡ 親機に近づける。 転送先の電話帳・Eメールアドレス帳・メロディ番号に空きがない。 ➡ 転送先の不要な電話番号・Eメールアドレス・メロディを消去して 転送し直す。	72 162, 192

(子機)

()	茂 丿		
	症 状	原因と対応	参照ページ
般	動作がおかしい	➡「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから電池パック を入れてください。	
	次々に画面が切り替わる	子機に電池パックを入れないまま、子機を充電台や親機に置いた ため、デモモードになった。➡ 子機に電池パックを入れる。	26
充電	充電台や親機に置いても、 充電ランプが点灯しない	充電台や親機(充電部)に正しく置いていない。 充電端子が汚れている。➡ 乾いた布でふく。	26 224
	充電しても2、3回通話する と、 ■ ランプが点滅する	電池パックの寿命が切れている。 ➡ 交換する。	230
	子機、充電台が温かい	異常ではありません。 ➡ 非常に熱いときは、ACアダプターを抜いてお買い上げの販売店 へご相談ください。	
電話をかける/受ける		電池が切れている。 ➡ 充電する。または電池パックを交換する。	26, 230
	電話を受けることはできる が、外にはかけられない	親機の電話回線種別が正しく設定されていない。 ➡ 手動で設定する。	32
	電話を受けられない	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、親機側で「ナンバー・ディスプレイの設定」が「なし」になっている。 ➡ 親機側で、設定を「自動」にする。 プリントしている。➡ 親機で電話を受ける。	112
	呼出音が鳴らない	電池が切れている。➡ 充電する。または電池パックを交換する。 呼出音量が「切」になっている。 ➡ (26, 230 37
	相手の声がとぎれたり、 雑音が入る	親機から離れすぎている。➡ 親機に近づく。 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がある。 ➡ 場所を移動して通話する。	15
	無線機などの音が混信する	故障ではありません。➡ 場所を移動して通話する。	15
通話中	を押したとき、「ピーピー」と3回または4回鳴る	親機から離れすぎている。➡ 親機に近づく。 親機の電源コードがつながっていない。 ➡ 親機の電源コードをつなぐ。	15 30
	② を押したとき、「ピッ」 と8回鳴る	親機を使用中。 ➡ しばらく待ってかけ直す。	
	通話中に「ピピッ」音が 聞こえる	親機から離れすぎている。 ➡ 親機に近づく。(約30秒間鳴ると、電話が切れます。)	15
	ディスプレイの Ѿ が 点滅し、「ピッ」音が聞こ える	電池がなくなりかけている。 ➡ 続けて通話したいときは、保留にして親機で電話を取る。 通話後、 充電する。	63 26
	充電台や親機からはずしたあと、 「ピッ…ピッ…」と約1分間鳴る	クイック通話を設定している。 ➡ 充電台や親機から外して30秒以内に ☎ を押す。	58
	通話中に「ピーピーピー」と 連続して鳴り、話ができない	本体を他の電話機と並列に接続して、クイック通話を使っている。 ➡ 🌊 を押すと、再び話ができる。	58

こんな表示が出たら

(親機)

	表示	原 因 と 対 応	参照 ページ
一般	操作パネルを 閉めてくた。さい U10	操作パネルがきちんと閉まっていない。 ➡ きちんと閉める。	23
	記録紙ふたを 閉めてくた [°] さい U17	記録紙ふたが開いている。 ➡ 記録紙ふたを後ろに戻す。	25
	記録紙 ふたを開けて 紙を入れてくた [*] さい U16	記録紙が入っていない、または正しく入っていない。➡ 正しく入れる。 記録紙を正しく入れていてもこの表示が出るときは ➡ 本機の内部に、ほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっています。 「クリーニングシート」(別売品/品番: KX-FAN133)でお手入れしてください。	24
	記録紙 つ まり U12 操作 N° ネルを開けて	記録紙が詰まっている。 → 操作パネルを開けて、詰まった記録紙を取り除いてください。 たびたび発生するときは → 本機の内部に、ほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっています。 「クリーニングシート」(別売品/品番: KX-FAN133)でお手入れしてください。	226
	フィルムか [*] なくなりましたU23 交換してくた [*] さい ◆ 交互表示 フィルムか [*] なくなりましたU23 品番:KX-FAN141	インクフィルムがなくなっている。 ➡ インクフィルムを交換する。 インクフィルムが正しく入っていない。 ➡ 正しく入れる。	22
	印刷できません! U31 しは、らくお待ちくた。さい	本体が余分な熱を持っている。 ➡ 熱がさめて、表示が消えるまでしばらく待つ。	
	回線種別を設定してくた。さい	電話回線種別の自動判定ができない。 ➡ 手動で設定する。	32
	無鳴動設定	無鳴動受信の設定が「常時」または「タイマー」になっている。 ➡ 呼出音を鳴らすには、設定を「しない」にする。	92
П	原稿 つまりです U13 操作 N° ネルを開けて	原稿が縦800mmより長い。➡ 縦800mm以下にして送る。 原稿が詰まっている。➡ 原稿を取り除いて、送り直す。	78 225
「ピー/ファクス送信/受信	原稿が残っていますU14 [STOP]を押してくた。さい	原稿挿入口に原稿が残っている。 ➡ ^{STOP} ⑥ を押して原稿を排出する。	
	通信 I j - U 4 0	回線状況が悪かった。 キャッチホンサービスの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 海外送信モードの設定が「なし」になっている。 ⇒ 設定を「1回」にして送信する。	80
	通信 Iラー U40 相手 か 話 し中 で す	相手が話し中だった。 → しばらく待って送り直す。	82
	通信 I ラ - U 4 0 相手 の応答 が ありません	相手がファクスを受ける設定になっていない。 ➡ 相手に確認する。 海外送信モードの設定が「なし」になっている。➡ 設定を「1回」にして送信する。	82
	通信 17- H 40	通信エラーが発生した。 ➡ お買い上げの販売店へご相談ください。	

	表示	原 因 と 対 応	参照ページ
	ファクスか [*] 届 いています フ [*] リントしてくた [*] さい	記録紙やインクフィルムがなくなって、一時的にファクスがメモリー に記憶されている。 ➡ 記録紙(なるべく30枚)とインクフィルムを入れる。	86
	メモリーか いっぱ い U80 録音:残りわす か! ◆ 交互表示 不要な用件を	メモリー代行受信したファクスや留守番電話の用件録音などでメモリー容量の残りが少なくなり、用件などを録音できる時間が約3分以内になった。この表示がでると、ファクスは受信できません。 ➡ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信している	86
コピー/フ	消 去 してくた さい	ファクスをプリントする。 ➡ メモリー代行受信しているファクスが不要なときは、ファクスの メモリーを消去する。 (プリントしないと、ファクスの内容を見ることができません。内容がわ かっていて不要なファクスの場合のみ消去することをお勧めします。)	204
ァクス送		 ■ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。 ■「おたっくすEメール」の"ファクス転送"機能を利用し、転送済みのファクスデータを消去しない設定にしているときは、メモリー内のファクス転送データをプリント/消去する。 	100
信 / 受	メモリーかいつは。い U80 録音できません ◆交互表示	ファクスや用件録音などでメモリー容量がいっぱいになっている。 ➡ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリーに受信している ファクスをプリントする。	86
信 	不 要 な用 件 を 消 去 してくた さい	 → メモリー代行受信しているファクスが不要なときは、ファクスの メモリーを消去する。 (プリントしないと、ファクスの内容を見ることができません。内容が わかっていて不要なファクスの場合のみ消去することをお勧めします。) → 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。 →「おたっくすEメール」の"ファクス転送"機能を利用し、転送済みのファクスデータを消去しない設定にしているときは、メモリー内のファクス転送データをプリント/消去する。 	100
留電話番	録音中停電 U83	用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えている。 ➡ 表示を消すには、「TOP®を押す。	
	電 話 帳 がいっぱいです 登 録 できません	電話帳に空きがない。 ➡ 不要な電話番号を消去する。	72
登録	転送できませんでもた	子機が親機から離れすぎている。➡ 親機に近づける。 子機の電池が切れている。➡ 充電する。 転送先の電話帳・Eメールアドレス帳・メロディ番号に空きがない。 ➡ 不要な電話番号・Eメールアドレス・メロディを消去する。	7 2 162, 192
	アト・レス 中長 か* いっは* い	Eメールアドレス帳に空きがない。 ➡ 不要なEメールアドレスを消去する。	162
子	子機登録17- U90	子機の登録番号が消えてしまった。 ➡ 一度、減設操作を行ってから、再度増設操作を行ってください。 うまくいかない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。	194
機	子機 I DIラ- H81	子機の登録番号が消えてしまった。 ➡ お買い上げの販売店へご相談ください。	

こんな表示が出たら

(親機)

			
	表示	原因と対応	参照 ページ
	┣サーバーが話中で゚レた	おたっくすサーバーが混み合っていたため、接続できなかった。 (この場合、料金はかからない。) ➡ しばらくして、やり直す。	
	ファクス転送 データが゙ x x枚 あります	受信ファクスのEメール転送機能を利用の場合で、メモリーに ファクス転送データがあると表示される。(枚数は、転送済み / 未転送データを合わせた数)	
おたっく		サーバーが混み合っていて再転送したが、転送できなかったときは、 本機のメモリーに保存される。 ➡ メモリー内のファクス転送データをプリント / 消去する。	178
おたっくすEメール	ファクス転送待機中	受信ファクスのEメール転送機能を利用の場合、転送が行われた ときに、おたっくすサーバーが混み合っていると表示される。 ➡ しばらくすると、再び転送が行われる。 転送を中止するときは、ファクス転送データをプリントする。	178
	Eメール受信待機中	着信通知サービスの「自動受信モード」を利用の場合、着信通知が 行われたときに、おたっくすサーバーが混み合っていると表示される。 ➡ しばらくすると、再び自動受信が行われる。	180
	文書番号エラーでした	受信してから1週間を過ぎているものや、無効の文書番号を入力した。 ➡ 受信してから1週間以内のものを入力する。	173
	[サーパーガ話中で゚レた]	おたっくすサーバーが混み合っていたため、接続できなかった。 (この場合、料金はかからない。) ➡ しばらくして、やり直す。	
ゆめ	タ・ウンロート・失 敗 しました	回線状況が悪くダウンロードできなかった。 ➡ しばらくして、やり直す。	
めカラ着メ	該 当 する曲 か ありません	メロディリストの「曲名」や「歌手名」にない頭文字を入力した。 ➡ 別の曲名、歌手名のリストを取り出す。	189
	曲番号エラーです	入力した曲番号がない。 ➡ 別の曲をダウンロードする。 入力した曲番号がまちがっている。 ➡ メロディリストを取り出して、曲番号を確認したあと、ダウン	1 9 0 188, 190
		ロードする。	

(子機)

	表示	原 因 と 対 応	参照 ページ	
	電話帳が 電話帳に空きがない。 ⇒ 不要な電話番号を消去する。			
登 転送 子機が親機から離れすぎている。➡ 親機に近づける。 転送先の電話帳やEメールアドレス帳に空きがない。 転送先の電話番号やEメールアドレスを消去する。		転送先の電話帳やEメールアドレス帳に空きがない。	72, 162	
	アドレス帳が いっぱいです	Eメールアドレス帳に空きがない。 ➡ 不要なEメールアドレスを消去する。	162	

(おたっくすEメール)

		質問	回答
		本機のEメールアドレスあての Eメールを他のパソコンや ファクスで受信できますか?	➡拡張サービスの「自動転送設定」を利用すればできます。 (☞181ページ)
		毎月の料金はかかりますか? どのような料金がかかりますか?	➡お申し込み時に登録料として500円(税別)かかります。 月々の基本料金はありません。 ➡情報料(通話料含む)がかかります。(☞下記)
		海外へ送る場合は、料金は変わりますか? 時間帯や曜日によって料金は変わりますか? A4サイズの原稿を送るのにいくらかかりますか?	 料金は、国内、海外を問わず、以下のとおりです。 情報料(通話料含む)20円/1分毎(8:00~23:00) 情報料(通話料含む)18.5円/1分毎(23:00~8:00) (2002年5月現在) ⇒料金は、A4サイズ700文字程度の原稿で約40円かかります。
		メールボックス蓄積容量はどのくら いですか?	➡蓄積容量は、5MB (メガバイト)までです。 (2002年5月現在)
		Eメールはどれくらい保存されますか?	➡未受信のまま1年以上経過したEメールは、消去されます。
おたっ	- 般	おたっくすEメールを利用してい て、転居や譲渡、廃棄するときは どうしたらよいですか?	➡転居するときは変更登録手続きを行ってください。(☞146ページ) 譲渡、廃棄するときは「本機を使わなくなったとき」 (☞144ページ)の設定を行ってください。
く す		修理に出したら、おたっくすEメール が使えなくなったのですが?	➡変更登録手続きを行ってください。(☞146ページ) Eメールアドレスは変わりません。
E ×		ホームテレホンや構内交換機に接続 できますか?	➡本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、 ご利用になれません。
リル		自分のEメールアドレスを変更でき ますか?	➡拡張サービスの「Eメールアドレス変更」を利用すればできます。(☞180ページ) アドレスを変更しても、登録時に提供されたアドレス p×××× @fem.dion.ne.jpは残ります。 このため、登録時のEメールアドレスに送られてきたEメール も受信することができます。
		Eメールが届いたら、自動的に 知らせてくれるようにできます か?(着信通知) Eメールが届いたら、自動的に 受信するようにできますか?	⇒拡張サービスの「着信通知サービス」を利用すればできます。 (☞180ページ) 1通知当たり10円の利用料が、通常の情報料に加えてかかります。毎月の固定費用(基本料金)は発生しません。
		夜中の着信通知は、呼出音を鳴らさずに受けたいのですが?	➡本機の無鳴動受信の設定(☞92ページ)のご利用を お勧めします。
		受信したEメールがプリントされ ないのですが?	記録紙やインクフィルムがなくなっています。 ➡ 記録紙またはインクフィルムを入れてください。
		Eメールが届いています 受信してくたさい 消えないのですが?	おたっくすサーバーに未受信のEメールがあります。 ➡ Eメールを受信してください。(☞148ページ)

Q&A

(おたっくすEメール)

		質問	回答
	送信す	文字Eメールは携帯電話や PHSなどにも送れますか?	➡Eメールアドレスを持っている機器に送れます。 (ただし、海外へ送るときなど、相手の機種が日本語表示できな い場合は、正しく表示されません。)
ť	์ อ	Eメールを送ったのに相手に届い ていないのですが? 相手はEメールを送ったと言って いるが受信していないのですが?	➡アドレスの間違いや送信経路上のエラーにより送れなかった場合は送信者側にリターンメール(☞下記)で通知しますが、リターンメールも通知できないエラーが発生することもあります。
のたっ	受信中にエラー終了した場合、 そのEメールはどうなりますか?	➡未受信状態のままです。もう一度受信できます。	
っくすEメール	受信する	下記のようなEメールを受信したのですが? (例) 2002/05/20 19:41 Total 2 Pages From:Mail Delivery Subsystem To:p1234 @fem.dion.ne.jp タイトル:Returned mail: User unknown 送信日時:2002/05/20 17:31 ・User unknown ユーザー名のまちがいです ・Host unknown ドメイン名のまちがいです (☞139ページ)	Eメールアドレスをまちがえて存在しないアドレスに送信したときや、送信経路上のエラーにより送信できなかった場合に、送信者側に左記のリターンメールが送られてきます。リターンメールの内容は、通信相手サーバーにより異なります。 →通信相手のアドレスをまちがえて送信した場合は、もう一度確認して、再度送信してください。 (まちがえやすい文字の例) ・「大文字」と「小文字」 ・「0」大文字のオーと「0」数字のゼロ・「1」大文字のアイと「1」小文字のエルと「1」数字のイチ・「・」ピリオドと「,」カンマ・「」」アンダーバーと「□」」
		受信できないEメールを削除したい のですが?	➡拡張サービスの「未受信Eメールの個別削除」を 利用して、個別に削除してください。(☞181ページ)

(ゆめカラ着メロ)

		質問	回 答
		毎月の料金はかかりますか? どのような料金がかかりますか?	➡月々の基本料金はありません。(おたっくすEメールとの同時のお申し込みになります)➡情報料(通話料含む)50円/1曲毎がかかります。(2002年5月現在)
ゆめカラ	-	メロディ ダウンロード中 が表示されているとき STOP いるとき STOP を押したのですが、 ダウンロードされていますか?また、 そのときの料金はどうなりますか?	➡ダウンロードされていません。 また、通話料見合い分として20円(税別)がかかります。 (2002年5月現在)
着メロ	般	ダウンロード後の自動再生中に 途中で止めてしまったのですが、 ダウンロードされていますか?	⇒ ダウンロードされています。
		ダウンロードした曲は、何曲まで 保存できますか?	➡親機は5曲、子機は3曲までです。
		ダウンロードしたのに、呼出音が 変わらないのですが?	➡親機のときは、ダウンロードした曲を呼出音に設定してください。(☞38ページ) 子機のときは、親機からメロディを転送後(☞192ページ) に、呼出音に設定してください。(☞38ページ)

Q&A


(ナンバー・ディスプレイ)

		,	
		 	回答
	_	着信 か ありました 検 索 は[◀] を2回 押 す 消えないのですが?	➡ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に出なかったときや、留守番電話が応答したとき、ファクスを自動受信したときに表示します。検索する(☞116ページ)と消えます。
	般	留守番電話の録音ができなかった り、ファクスを自動で受信できない のですが?	➡ナンバー・ディスプレイサービスの設定が「なし」になっていると、左記の現象が起こります。設定を「自動」にしてください。(☞113ページの「お知らせ」)
		相手が電話に出なくても電話番号は 通知されますか?	➡相手がナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、 相手が電話に出ないときや留守番電話が応答したときも通知 されます。
	電話をかける	「0077」(KDDI)、「0088」(日本 テレコム)を利用してかけると 電話番号は相手に通知されますか?	➡相手がナンバー・ディスプレイサービスを利用している 場合、今までのかけ方で通知されます。
ナン		モデムダイヤルインサービスを利用 してかけた場合、どの電話番号が 相手に通知されますか?	➡本機の場合、基本的に主番号が通知されます。モデムダイヤルイン内の任意の1電話番号を通知したい場合は、NTTにお問い合わせください。
バー・		ナンバー・ディスプレイで表示され た電話番号にかけても相手につなが らない。(NTTの「現在使われており ません。」のメッセージが流れる。)	➡通知された相手の番号が発信専用として使われている場合、 電話をかけてもつながりません。
ディスプ	電話を受ける	本機を構内交換機、ホームテレホンに接続(ファクスアダプターによる接続)しているとき、本機のディスプレイに相手の電話番号は表示されますか?	➡表示されません。
レイ		携帯電話やPHSなどから、かかってきたとき、電話番号は表示されますか?	➡デジタル方式の携帯電話(一部業者除く)やPHSなどから、 かかってきた場合は表示されます。
		通常より短い呼出音が鳴って電話に 出たときに、「ザー」音が聞こえた り、電話が切れたりする。(電話を かけることはできる)	➡ナンバー・ディスプレイサービスの設定が「なし」になっていると、左記の現象が起こります。設定を「自動」にしてください。(☞113ページの「お知らせ」)
		相手がダイヤルインサービスを利用 している場合、どのように本機のディスプレイに電話番号が表示されますか?	⇒以下の2つの場合があります。・ダイヤルイン内で契約している番号のうちの1つが表示されます。・企業などでダイヤルインサービスを複数の電話回線を使って利用している場合、相手が使った回線によって表示される番号が異なります。
		キャッチホンで割り込んできた通話の 電話番号は表示されないのですか?	➡キャッチホン・ディスプレイサービスを契約してください。 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「あり」にして ください。(☞112ページ)

停電のとき

停電すると、親機・子機とも使えません。停電になったときは、停電時にも使える電話機(AC電源がなくても使える電話機)を接続してください。

停電時以外では、停電用電話機と本機は並列接続になりますので、停電時のみ接続することをお勧めします。 (電話機を並列接続するとき☞ 34ページ)

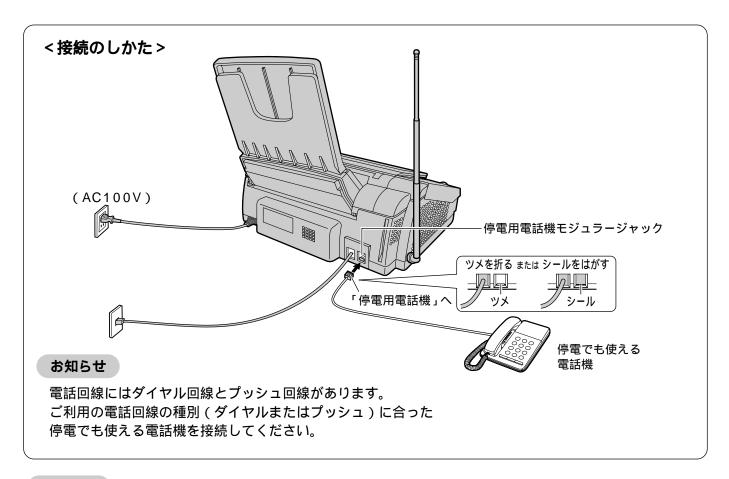

お知らせ

本機で通話中に停電になった場合は、親機・子機ともに通話は切れます。(録音中の用件は途中まで録音されます。) 停電しても、本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。

ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているとき

→ 停電中、停電用電話機に電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。 その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。


停電時以外のときに、停電用電話機を接続すると(並列接続)


- ・ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているときは、誤動作の原因となります。
- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。
- ・その他の制限事項や操作方法については、35ページを参照してください。

お手入れ

親機

台所用洗剤(中性)を水で薄め、柔らかい布に含ませ、固くしぼってふく

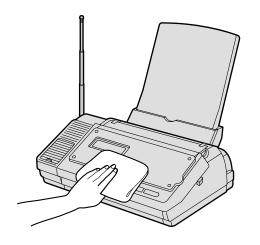

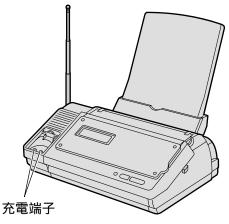

「充電端子が汚れている」 と、充電時間が長くか かったり、充電できな いことがあります。

子機・充電台

乾いた布でからぶきする



充電端子は月に一度、 乾いた布でからぶきする



充電端子

「充電端子が汚れている」 と、充電時間が長くか かったり、充電できな いことがあります。


お願い

アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。 また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。 (変色、変質の恐れがあります。)


紙が詰まったとき

原稿が詰まったとき


1 「「・」」を押して原稿を排出させる

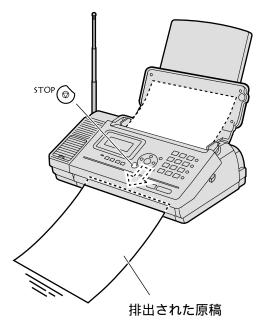

詰まった原稿がすべて取り除けた場合は、手順2 からの操作は不要です

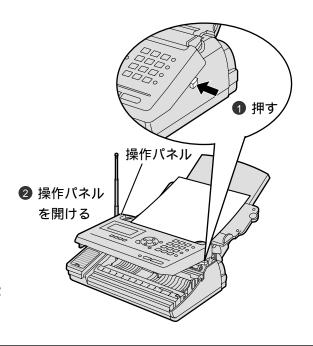


3 詰まった原稿を取り除く

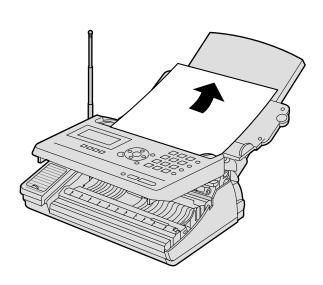

原稿が取り出せないときは、内側から取り除いて ください

4 操作パネルを閉める 両端を押さえて確実に閉める

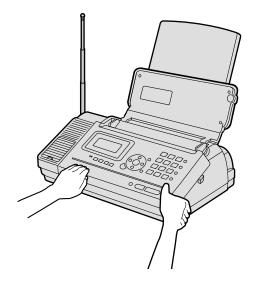

インクフィルム残量表示を設定しているとき (☞ 206ページ)

→ インクフィルム交換 しましたかはい=*いいえ=#

が表示されたら、


単 を押す

(インクフィルム残量表示は継続されます。)

紙が詰まったとき


記録紙が詰まったとき

1 記録紙カバーを上へスライドして 矢印方向に引き抜く

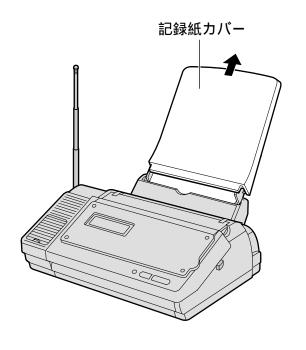


2 記録紙ふたを手前に引いて、残った記録紙を取り出す

詰まった記録紙は、手順4で取り除いて ください

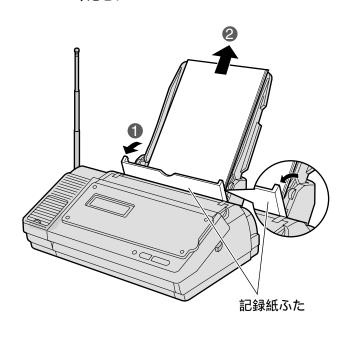

5 操作パネルを閉める 両端を押さえて確実に閉める

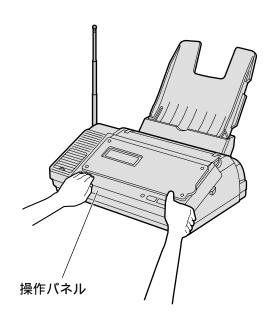

インクフィルム残量表示を設定しているとき (☞ 206ページ)

→ インクフィルム交換 しましたかはい=米 いいえ=#


が表示されたら、

単 を押す

(インクフィルム残量表示は継続されます。)


6 記録紙(A4サイズ普通紙)を セットする


> (サイズや種類の異なる記録紙は使用できません) 記録紙をさばき、まっすぐにそろえる

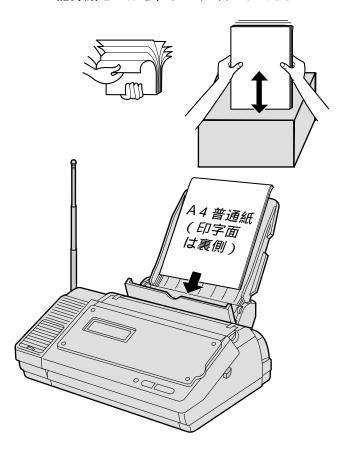

3 操作パネルを開ける

4 内側から詰まった記録紙を取り除く

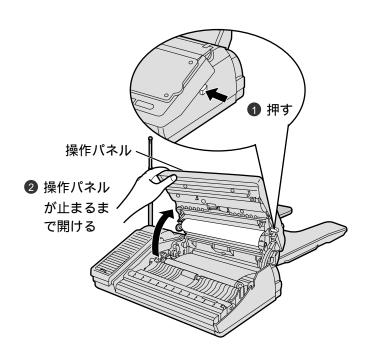

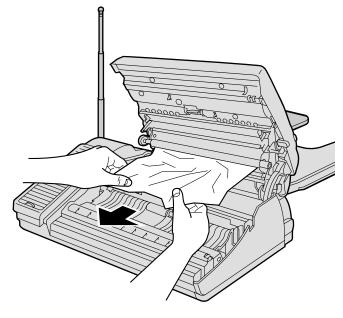


7 記録紙ふたを元に戻す

記録紙ふた

お願い

本機の内部に、ほこりなどの汚れが付着すると、 紙づまりの原因になります。「クリーニングシート」 (別売品/品番: KX-FAN133)で定期的にお手入れ することをお勧めします。

8 記録紙カバーを記録紙トレーに上からスライドして取り付ける

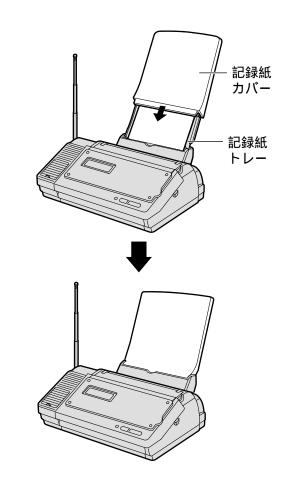


記録紙に白や黒い線が入るとき

親機でコピーした記録紙または相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき


読み取り部上側の白い部分(☞ 下記)に修正液やインクなどの汚れがつくと白や黒い線の原因になりますので、 汚れが取れるまでふいてください。

1 電源コードを抜く

2 操作パネルを開ける

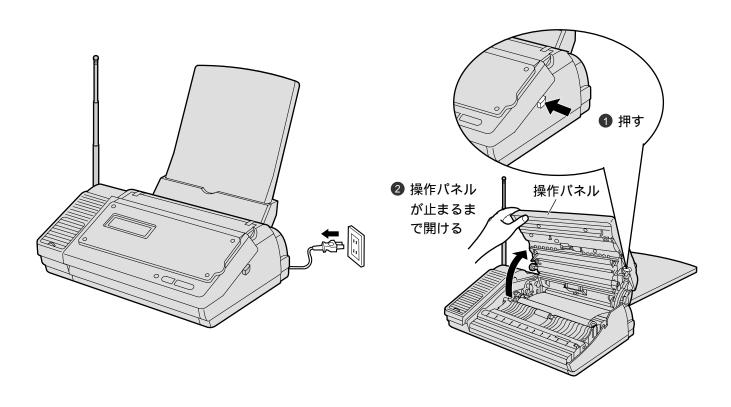

5 電源コードをつなぐ

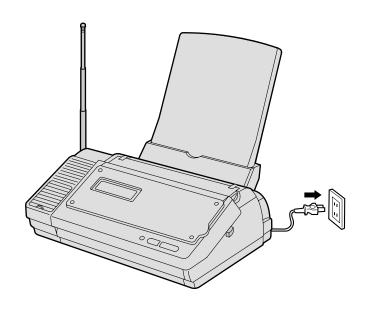


お知らせ

電源コードを抜いても、登録した内容・応答 メッセージ・用件は消えません。

電源コードを接続し直すと、電話回線種別の 設定を自動的に行います。(☞30ページ)

3 親機の白い部分の汚れをていねいに ふき取る

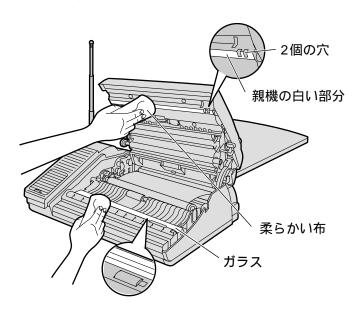


柔らかい布に水で薄めた台所用洗剤(中性)を含ませ、固くしぼったものでふいてください。 汚れが取れないときは、ファクス原稿読取部クリーナー (別売品/品番: KX-AN132)またはエタノール(消毒用) を含ませたものでふいてください。

お願い

ガラスには、指でさわらないようご注意ください。 (汚れの原因になります。)

4 操作パネルを閉める 両端を押さえて確実に閉める

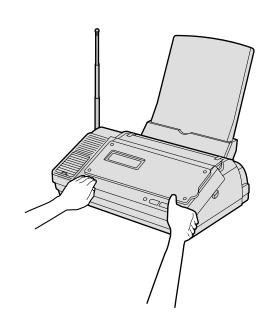


お願い

お手入れした後も白や黒い線が入るときは、販売店に ご相談ください。

サ - マルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。

(汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。)

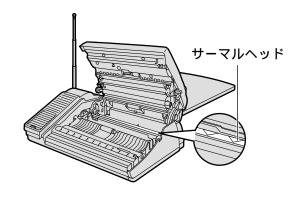

ガラス部のお手入れについて

ガラス部の汚れが取れないときは「ファクス原稿 読取部クリーナー」(別売品/品番: KX-AN132) があります。




エタノール (消毒用) は薬局でお求めになれます。 エタノール (消毒用) は、乾いた布で必ずふき 取ってください。(紙づまりの原因になります。)

記録紙に白や黒い線が入るとき

受信した記録紙が汚れるとき

記録紙送りローラーの汚れをふき取ってください。

- 1 電源コードを抜き、操作パネルを開ける
- 2 ローラーを回しながら、汚れを ていねいにふき取る

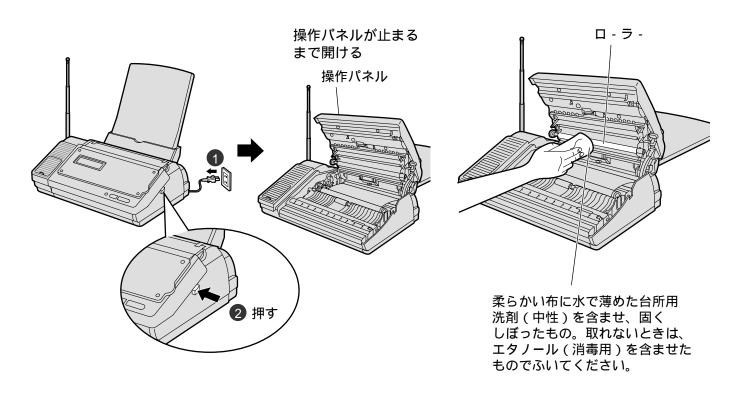


電池パックを交換するとき


電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

1 電池カバーを開ける

2 古い電池パックを外す

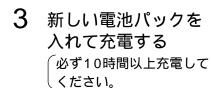


➡ 26~27ページの 手順2、3を参照

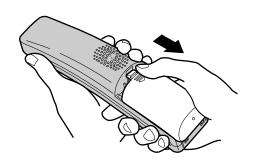




3 操作パネルを閉め、 電源コードをつなぐ 両端を押さえて確実に閉める

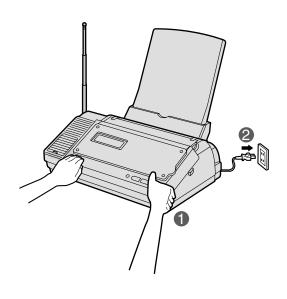

お願い

サーマルヘッド部分には、 さわらないようご注意 ください。

〜汚れなどにより、 〜 白や黒い線の原因に 、なります。

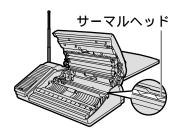

お知らせ

電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません。

エタノール (消毒用) は薬局でお求めになれます。 エタノール (消毒用) は、乾いた布で必ずふき取って ください。(紙づまりの原因になります。)

お手入れした後も受信用紙が汚れるときは、通信相手 の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの 読み取り部が汚れていないか確認してください。

電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定を 自動的に行います。(🖙 30ページ)

お願い

必ず指定の電池パック(別売品/品番:KX-FAN50、仕様:ニッケル水素電池、DC 3.6 V、600 mAh)をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

この製品には、ニッケル水素電池を使用 しています。

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



Ni-MH

交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へ お願いします。

- ・製品、ニッケル水素電池パックをご購入 いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進 センターおよび充電式電池リサイクル協力店 くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/

リサイクル時のお願い

- ・電池パックはショートしないようにして ください。火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー (被覆・チューブなど)を はがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも 「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

212~218ページの「故障かなと思ったとき」「こんな表示が出たら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品 名 パーソナルファクス					
品番	KX-PW100CL				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

お願い

停電などの外部要因により、ファクス送・受信、 Eメール送・受信、録音、通話および料金管理 などにおいて発生した損害の補償については、 当社は一切その責任を負えない場合もござい ますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル **20 0120-878-365**

FAX 71- 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ばた(す) ファクス情報サービス

フリーダイヤル

○○ 0120-365989 (通話料金無料)におかけ頂きますと、本機について知りた

い情報(Q&A)を取り出すことができます。取り出し方法は234~235ページをご参照ください。

受付時間:24時間 年中無休

この内容について予告なく変更することがありますのでご了承ください。

き

_{ナショナル / パナソニック} 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	녹 1기			近畿	地	∇
村 旭	北海 道 札幌市厚別区厚別南		区 帯広市西19条南1丁目	滋賀			大和郡山市椎木町404-2
イレザガ	2丁目17-7	市仏	7-11	/茲貝	雷 (077)582-5021	까ᇇ	雷 (0743)59-2770
40 III	☎(011)894-1251	.Z.&⇒	否 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都		和歌山	和歌山市中島499-1
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号	凶貼	(函館流通卸センター内)		20-1 23 (075)672-9636	丘庄	☎ (073)475-2984
	25 (0166)31-6151		2 (0138)48-6631	大阪		兵庫	3丁目2-6
	東北	地	X		1-7 25 (06)6359-6225		25 (078)272-6645
丰杰	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町		L (00)0000 0220		
月林	3-7-10	古坝	7-4-18		中国	地	X
4. l. CD	2 (017)739-9712	. ι . π./	☎ (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	* **	否 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		雷 (086)292-1162
	2 (018)826-1600		23 (023)641-8100	\\\ \]	雷 (0859)34-2129	広島	
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 公 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	松江市平成町182番地14		13-20 13 (082)295-5011
	W (019)009 5120		1 (0243)34-1301	山栗	雷 (0852)23-1128	山口	山口市鋳銭司
	** *7. 5	<u> </u>	1 IZ	出雲	出雲市渡橋町416 否 (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
+=-		りゅう ガース 芸		浜田			1 (000)000 +000
伽不	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	十吳	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6034		8 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂		四 国	地	X
	2 (027)352-1109		2丁目26-17 否(03)5477-9780	盉Ⅲ	高松市勅使町152-2	高知	
水尸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	= / ''	T (087)868-9477	I I I VH	☎ (088)866-3142
つくば	つくば市花畑2丁目8-1		25 (055)222-5171	徳島		愛媛	松山市土居田町750-2
	2 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		鯛浜字かや108		1 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		2 (045)847-9720				
	1 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14	1	九州	地	区
			1 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀		天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町		名古屋市瑞穂区塩入町		896-2		2 (0969)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10 23 (052)819-0225	長崎	否 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	岡崎	△ (U32/019-U223) 岡崎市岡町南久保28	区間	雷 (095)830-1658		1 (099)250-5657
шш	T (076)432-8705	1) Maj	2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市矢之脇町10-5
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町	⇔ ≠	☎ (097)556-3815		25 (0997)53-5101
上田	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7		高屋太子2丁目30 否 (058)323-6010	宮崎	下加納366-2		
区到	松本市大学世質 / 600-7 ☎ (0263)58-0073	高山	高山市花岡町3丁目82		1 (0985)85-6530		
静岡	静岡市西島765		2 (0577)33-0613		沖 縄	地	$\overline{\mathbf{X}}$
	1 (054)287-9000	二重	久居市森町字北谷1920-3 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11	76	1 (098)877-1207
			La (000/200 1000	/十7吨	(1-07日 「七日(1)ないに)		L (000/011 1201

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0102

本機について知りたい情報(Q&A)を取り出す

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

でで フリーダイヤル (通話料金無料) 0120-365989 ■ に電話をかける 音声案内に従って ダイヤルする

ダイヤル回線をご利用の場合は、` (*) ボタンを押してからダイヤル してください。 ファクスで ▶ 情報が送ら れてきます

お問い合わせコード表

(本機のお問い合わせコード表のコード番号は8100です)


	お問い合わせ内容	コード番号	回答枚数
NTT へ の 届 け 出	NTT への連絡は必要ですか?	3101	1
おたっくすEメール	おたっくすEメールの申し込み方法とご利用申込書	8104	2
	おたっくすEメールとはどのようなものですか?	8105	2
発信元電話番号	相手に自分の電話番号をプリントしたくない	8106	1
	相手にプリントされる『電話番号』を他の表示に変更できますか?	8107	1
ホームテレホン	接続する方法は? 接続した後の操作方法は?	8110	2
ホームテレホン以外の各種電話機	接続するには? 接続した後の操作方法は?	8115	2
ファクス受信	ファクスが受信できない	8120	2
	ファクスを自動で受信できますか?	8121	1
	呼出音と再呼出音の違いは?	8122	1
	リモート受信(× 9)ができません	8123	1
	コンビニエンスストアのファクスから受信できない	3125	1
	キャッチホンでのファクス受信方法は?	8126	1
	呼出音を鳴らさずにファクスを受信する(無鳴動受信)ときは?	8127	2
応答メッセージ	『ただいま呼び出しております』というメッセージが相手に流れます	8129	1
ファクス送信	ファクスの送信ができない	8130	2
	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか?	3132	1
	送信時、画質のモードを固定することはできますか?	8134	1
ファクス送信・受信	海外と送信・受信できますか?	8135	1
	海外と送信・受信ができません	8139	1
	最近の送受信の結果を知ることはできますか?	8138	1

	お問い合わせ内容	コード番号	回答枚数
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る	8136	1
	写真や八ガキなどの小さい原稿の場合	3137	1
	原稿が斜めに入っていく	8140	1
電 話 帳	電話帳に登録するには?	8145	2
留 守 番 電 話	固定メッセージ(ただいま留守にしております)が消えた	8150	1
	外出先から留守番電話の操作ができません	8151	1
	呼出音とメッセージの間に違う呼出音が鳴るのですが	3152	1
留 守 用 件 転 送	携帯電話・自動車電話・PHS電話に転送できますか?	3156	1
子 機	増設できる子機の品番は?	8160	1
	充電について	8161	1
	子機の呼出音が鳴りません	8163	1
	通話中に雑音が入るのですが	3365	2
モデムダイヤルインサービス	モデムダイヤルインサービスとはどのようなものですか?	8166	1
	モデムダイヤルインサービスを利用するには?	8167	1
電源	電源が切れると登録内容は消えてしまいますか?	3168	1
停電	停電時のご使用について	8169	1
記 録 紙	どのような記録紙を使用するのですか?	8170	1
取 扱 説 明 書	取扱説明書をなくしました。もらうことはできますか?	8172	1
F ネ ッ ト	F ネットとはどのようなものですか?	8180	1
I S D N	ISDNとはどのようなものですか?	3181	1
海 外 へ の 持 ち 出 し	海外に持って行くことはできますか?	3185	1
相 手 国(地域)番号	海外へかけるための相手国(地域)番号リスト	3186	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービス、ネーム・ディスプレイサービスとは?	8187	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには?	8188	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点	8189	1
グループコール	グループコール機能とはどのようなものですか?	8190	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

受付時間は変更することがありますのでご了承ください。 この情報サービス内容は、改善・改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 なお、最新のお問い合わせコード表(コード番号8100)を知りたい情報(Q&A)で取り出せます。

English Guide

Control panel

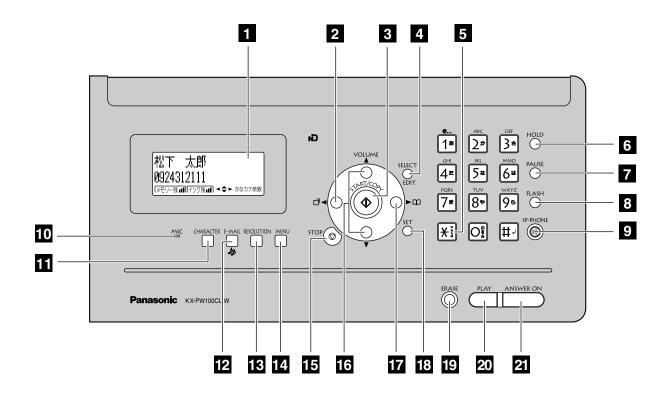


- 1 Liquid crystal display
- 2 Redial button
 Call Memory button
- START/COPY button starts faxing or copying.
- 4 SELECT button EDIT button
- **Tone** button switches to tone dialing.
- 6 **HOLD** button
- 7 PAUSE button
- 8 FLASH button
- 9 SP-PHONE button
- 10 Microphone
- 11 CHARACTER button / Mute button
- 12 E-MAIL button

- RESOLUTION button selects the resolution when faxing or copying.
- **MENU** button initiates programming.
- 15 STOP button
- **Volume** buttons adjust ringer, speaker volume.

Search buttons search the directory by pressing the up and down buttons.

- 17 Phone book button
- 18 SET button
- 19 ERASE button
- PLAY button plays back recorded messages.
- 21 ANSWER ON button
 - —light on: answering device activated.
 - —light off: used as a regular telephone.

Portable handset

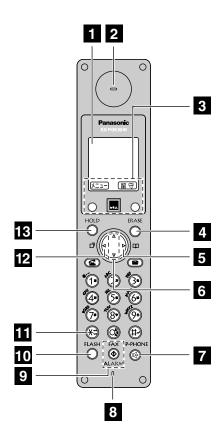

- 1 Liquid crystal display
- 2 Speaker
- **Multi-operation** buttons refer to the function displayed on the display panel.
- 4 ERASE button
- 5 Phone book button
- **Volume** buttons adjust ringer, speaker volume.
 - **Search** buttons search the directory by pressing the up and down buttons.

- **7 SP-PHONE** button
- 8 Microphone
- 9 FAX button
 ALARM button
- 10 FLASH button
- **Tone** button switches to tone dialing.
- Redial button
 Call Memory button
- 13 HOLD button

English Guide

Answering Device Functions

Recording your own greeting **Erasing your own greeting** message message. 1. Press [1. Press 2. Press Ф until 留守番電話 0設定 2. Press <(○) displayed. displayed. 3. Press 3. Press \bigcirc^{SET} **4.** Press ▽ until 自作応答消去 [SET] 4. Press Ф until 目作応答録音 displayed. displayed. **5.** Press \bigcirc^{SET} 5. Press O twice. 6. Record your greeting message up to 16 seconds. **6.** Press **★** . 7. Press STOP (1). —The greeting message will be played back Erasing recorded messages _ automatically. To erase a specific message Setting up the answering device . 1. Press while listening to the message you want to erase. until 2. Press Listening to recorded messages . To erase all recorded messages flashes when new messages have been 1. Press () twice. recorded. Operating the Answering Device from a Remote Telephone

Preparation: Programming the remote operation ID	Operation: Listening to recorded messages from a remote
1. Press .	telephone
2. Press Ф until 留守番電話 θ設定 [SET] is	Turn on the light before going out. The remote operation is possible only from a touch tone telephone.
displayed.	1. Call your unit.
3. Press O.	Enter the remote operation ID during the greeting message.
4. Enter any 4-digit number (remote operation ID)	3. Press 2 or wait for 4 seconds.
except * or #.	—Only newly recorded messages will be played
5. Press .	back. —To listen to all recorded messages, press 4
6. Press STOP (1)	the new messages have been played back.

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

困

	親機
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	送信時 約 16 W 受信時 約 20 W コピー時 約 20 W 子機充電時 約 2.0 W 待機時 ・子機充電完了状態 約 1.5 W ・子機非充電状態 約 1.4 W 最大時 約125 W (真っ黒の原稿をコピーするとき)
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約139×358×253 mm(突起部、子機除く) 約378×358×253 mm(記録紙トレー取付時、突起部除く)
質 量	約3.8 kg (お試し用インクフィルム10m 装着時、子機除く)
使 用 環 境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %
適合回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線
直流抵抗値	320 Ω 1
形式	送受信兼用 G3機
送信原稿サイズ	B4~A5 最大:幅257 mm x 長さ800 mm
有 効 読 取 幅	252 mm (B4) 208 mm (A4)
有 効 記 録 幅	202 mm (A4普通紙)
電送時間 2	約15秒(独自モード)
伝 送 速 度	9600/7200/4800/2400 bps 自動切替(フォールバック機能)
ハーフトーン	6 4 階調
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:7.7本/mm(小さい)3.85本/mm(ふつう)
読 取 方 式	密着イメージセンサーによる読取
記 録 方 式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH) 独自
記録紙サイズ	A4カット紙:210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ:デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音:デジタル録音方式 合計録音時間:最大約18分 ³
メモリー容量	☞ 240ページ「メモリー容量のめやす」

- 1 直流抵抗値が300Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
- 2 電送時間: A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600 bps)で送ったとき の速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時 間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- 3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。 A4サイズ700字程度の標準原稿の例を、243ページに掲載しています。

仕樣

	子 機	充 電 台
電源	専用ニッケル水素蓄電池(専用ニッケル水素電池) (品番: KX-FAN50) (DC 3.6 V)(600 mAh)	ACアダプター(品番:PFAP1009) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V)(100 mA)
消費電力		充電時 約1.5 W 待機時 ・子機充電完了状態 約 0.6 W ・子機非充電状態 約 0.4 W
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約186×43×39 mm	約65×69×91 mm
質 量	約170 g (電池パック含む)	約70 g
使 用 環 境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %	
形 式	小電力タイプ	
使 用 時 間	連続通話時間:約7時間 待受時間:約150時間	
充 電 時 間	約10時間	
使用可能距離	約100 m/見通し距離	

¹⁰時間以上充電した状態で、使用環境温度が20 のとき

メモリー容量のめやす

音声情報 (留守番電話などの録音できる時間)	音声情報のみの場合、最大約18分まで録音できます ¹ 画像情報を保存しているとき ➡約18分より短くなります
画像情報 (ファクスなどの受信できる枚数)	画像情報のみの場合、最大約46枚まで保存できます ² 音声情報を保存しているとき ➡約46枚より少なくなります

- 1 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- 2 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で受信したときの枚数です。

A4サイズ700字程度の標準原稿の例を、243ページに掲載しています。

写真原稿や文字の多い原稿の場合は、保存できる枚数が上記より極端に少なくなることがあります。

(例)A4サイズの新聞を画質「ふつう」で受信したとき ➡ 約6枚

次の場合はメモリー残量がなくなり、「音声情報」や「画像情報」が記憶・保存できません。

- ・録音件数が50件になったとき
- ・ファクスを46枚受信したとき

転居したとき

転居して、電話がかけられなくなったときや、ファクスが送信できなくなったときは、電話の回線種別(ダイヤル / プッシュ)を設定してください。(☞32ページ「手動で電話の回線種別を設定するとき」) 転居などで、あなたの電話番号が変わったときは、下記の対応をしてください。

下記の内容を登録・利用してないときは、操作する必要はありません。

変更する内容	対 応
あなたの電話番号	新しい電話番号に変更する (☞42ページ)
おたっくすEメール ゆめカラ着メロ	変更登録手続きをする(無料) (『『146ページ「転居・買い替え・修理・誤って初期化したとき(変更登録手続き)』)
ナンバー・ディスプレイ サービス、ネーム・ ディスプレイサービス、 キャッチホン・ ディスプレイサービス	操作する必要はありませんが、NTTと契約していることを確認してください 利用をやめるときは ➡ 設定を「なし」にする (☞112ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを解約したとき」)
モデムダイヤルイン サービス	NTTに電話番号の確認をした上で、モデムダイヤルインの電話番号の設定を変更する (☞134~137ページ「モデムダイヤルインサービスを利用する」) 利用をやめるときは ➡ モデムダイヤルインの設定を「なし」にする (☞137ページ「電話専用番号とファクス専用番号で使う」のお知らせ)

別売品(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。)

価格は2002年5月現在のものです。

品名	品 番	希望小売価格(税別)
増 設 子 機	KX-FKN100-W (ホワイト)	23,000円
インクフィルム(50m)	KX-FAN141	1,400円
普通紙ファクス用記録紙 (A4カット紙1包250枚)	KX-FAN150A4	525円
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN50	2,200円
キャリアシート	KX-A130(A4用) KX-A131(B4用)	450円 500円
ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	500円
ク リ ー 二 ン グ シ ー ト 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN133	700円

付属の子機と同じ性能、仕様です。

相手国あるいは地域番号リスト

記載している情報は2002年5月現在のものです。

相手国(地域)名			
ア	アイルランド	Ireland	353
	アメリカ	U.S.A.	1
	アラブ首長国連邦	U.A.E.	971
	アルゼンチン	Argentina	54
	アンドラ	Andorra	376
	イギリス	U.K.	44
	イスラエル	Israel	972
	イタリア	Italy	39
	イラン	Iran	98
	インド	India	91
	インドネシア	Indonesia	62
	ウクライナ	Ukraine	380
	ウルグアイ	Uruguay	598
	エジプト	Egypt	20
	オーストラリア	Australia	61
	オーストリア	Austria	43
	オマーン	Oman	968
	オランダ	Netherlands	31
カ	カタール	Qatar	974
	カナダ	Canada	1
	韓国	Korea	82
	カンボジア	Cambodia	855
	キプロス	Cyprus	357
	ギリシャ	Greece	30
	グアム	Guam	1-671
	クウェート	Kuwait	965
	ケニア	Kenya	254
	コロンビア	Colombia	57
サ	サイパン	Saipan	1-670
	サウジアラビア	Saudi Arabia	966
	シリア	Syria	963
	シンガポール	Singapore	65
	スイス	Switzerland	41
	スウェーデン	Sweden	46
	スペイン	Spain	34
	スリランカ	Sri Lanka	94
タ	タイ	Thailand	66
	台湾	Taiwan	886
	チェコ	Czech	420
	チュニジア	Tunisia	216
	チリ	Chile	56

	相手国	(地域)名	番号
タ	中国	China	86
	デンマーク	Denmark	45
	ドイツ	Germany	49
	トルコ	Turkey	90
ナ	ナイジェリア	Nigeria	234
	日本	Japan	8 1
	ニュージーランド	New Zealand	64
	ネパール	Nepal	977
	ノルウェー	Norway	47
八	バーレーン	Bahrain	973
	パキスタン	Pakistan	92
	パナマ	Panama	507
	パプア・ニューギニア	Papua New Guinea	675
	ハンガリー	Hungary	36
	バングラデシュ	Bangladesh	880
	フィジー	Fiji	679
	フィリピン	Philippines	63
	フィンランド	Finland	358
	プエルトリコ	Puerto Rico	1
	ブラジル	Brazil	55
	フランス	France	33
	ブルガリア	Bulgaria	359
	ブルネイ	Brunei	673
	ベトナム	Viet Nam	84
	ベネズエラ	Venezuela	58
	ペルー	Peru	51
	ベルギー	Belgium	32
	ポーランド	Poland	48
	ポルトガル	Portugal	351
	香港	Hong Kong	852
マ	マカオ	Масао	853
	マレーシア	Malaysia	60
	ミャンマー	Myanmar	95
	南アフリカ	South Africa	27
	メキシコ	Mexico	52
	モナコ	Monaco	377
ヤ	ヨルダン	Jordan	962
ラ	ラオス	Laos	856
-	ルクセンブルク	Luxembourg	352
	レバノン	Lebanon	961
	ロシア連邦	Russian Federation	7
こか		<u></u>	l .

相手国あるいは地域番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。(詳しくは、下記にお問い合わせください。)

このリストに記載されていない相手国あるいは地域番号は、下記にお問い合わせください。(通話料金無料)

外出先からの留守番電話操作カード

(切り取ってお使いください。)

留守番電話に設定するには

- 1. 電話をかける。
- 2. 応答メッセージが聞こえたら、 暗証番号(4ケタ)を押す。



「留守設定をしました」という メッセージが聞こえる。

3. 受話器を戻す。

Panasonic

外出先からの 留守番電話操作カード

外出先から留守番電話を操作する には、お出かけ前に留守ボタンを 点灯させておいてください。

留守ボタンを点灯させずに外出した場合、外出先から留守ボタンを 点灯させて留守番電話に設定する こともできます。

(左記参照)

留守番電話に設定するには

- 1. 電話をかける。
- 2. 応答メッセージが聞こえたら、 暗証番号(4ケタ)を押す。



「留守設定をしました」という メッセージが聞こえる。

3. 受話器を戻す。

Panasonic

外出先からの 留守番電話操作カード

外出先から留守番電話を操作する には、お出かけ前に留守ボタンを 点灯させておいてください。

留守ボタンを点灯させずに外出した場合、外出先から留守ボタンを 点灯させて留守番電話に設定する こともできます。

(左記参照)

A4サイズ700字程度の 標準原稿の例



操作手順

トーン信号 (ピッポッパッ)が出せる電話機からかけてください。

- 1. 電話をかける。 応答メッセージが聞こえる。
- 2. 暗証番号(4ケタ)を押す。

用件録音の件数が聞こえる。

 4秒以内にリモコン番号を ダイヤルボタンで押す (右記参照) または、 用件を聞きたいときは、4秒待つ。 リモコン番号は「ピー」と鳴る までしっかり押してください。

リモコン番号表

操作項目	リモコン 番号
新しい用件を聞く	2
用件を再生中	
前の用件に戻る	1
次の用件に進む	3
遅聞き(ゆっくり)再生をする	4
早聞き(早く)再生をする	5
再生速度を元に戻す	4または5
再生を中止する	#
用件を再生終了後	
すべての用件を聞き直す	4
すべての用件を消す	6 (メッセージ) 6
用件を転送するように設定する	7
外出先への転送をやめる	9
留守番録音をやめる	0

操作手順

トーン信号 (ピッポッパッ)が出せ る電話機からかけてください。

- 1. 電話をかける。 応答メッセージが聞こえる。
- 2. 暗証番号(4ケタ)を押す。

用件録音の件数が聞こえる。

3. 4秒以内にリモコン番号を ダイヤルボタンで押す (右記参照) または、 用件を聞きたいときは、4秒待つ。

> リモコン番号は「ピー」と鳴る までしっかり押してください。

リモコン番号表

操作項目	リモコン 番号
新しい用件を聞く	2
用件を再生中	
前の用件に戻る	1
次の用件に進む	3
遅聞き(ゆっくり)再生をする	4
早聞き(早く)再生をする	5
再生速度を元に戻す	4または5
再生を中止する	#
用件を再生終了後	
すべての用件を聞き直す	4
すべての用件を消す	6
	(メッセージ)
用件を転送するように設定する	7
外出先への転送をやめる	9
留守番録音をやめる	0

さくいん

ISDN回線に接続する	あ行	Ī	
相手国あるいは地域番号リスト 242 あなたの電話番号 104~109 184発信 69,83,113 186発信 69,83,113 140~143 1月間 140~158	ISDN回線	泉に接続する⋯⋯⋯⋯⋯⋯3	2
あなたの電話番号 104~109 184発信 69,83,113 186発信 69,83,113 Eメール 140~143 ・利用シント 138,140,142,143,146 Eメールアドレス・138,140,142,143,146 Eメールアドレス・158~165 ・修正 160 ・消去 162 ・歌送・レス帳でメールを送る 153,155,157,171 ・プリアドレスに関リストを送る 164 ・アド・レスに関リストを送る 153,155,157,171 ・プリルアドレスは「153,155,157,171 ・プリルアドレスは「153,155,157,171 ・メールルアドレスは「153,155,157,171 ・メールルアドレスを送る 153,155,157,171 ・メールルアドレスを送る 154 Eメールが見信 148~151 Eメールル受信 148~151 Eメールが送信 174 Eメールが送信 172~175 Eメールが送信 174 Eメールが送信 172~175 インクフィルム交換 22 インクフィルム交換 22 インクフィィルム交換 22 インカディーア・ 61,208 Fネート・ジート 94 オーバメウード表 94 オーバメウード表 99,104 おたたっくすす情報サービス 138 おたたっくすす情報サービス 138 おたたっくすす情報サービス 138 おおま手的い合った。 138 おおま手がい合った。 138 おおま手がい合った。 138 おおま手がい合った。 138 おおま手がい合った。 138 おおま手がい合った。 138			
暗証番号			
184発信 69,83,113 186発信 69,83,113 Eメール ・申し込み 140~143・利用料金 141・用語リスト 138 Eメールアドレス・138,140,142,143,146 Eメールアドレス帳 158~165・登録 160・消去・ 164・アドレス帳 160・消去・ 164・アドレス帳 153,155,157,171・プリアドレス帳 184 Eメールアドレス 153,155,157,171・プリアドレスに 184 Eメールが開化 144 Eメールが送信 148~151 Eメール・ 148~151 Eメール・ 148~151 Eメール・ 148~157 Eメール・ 148~157 Eメール・ 152~157 Eメール・ 172~177 Eメートー・ 174 Eメール・ 172~177 Eメートー・ 174 Eメール・ 172~177 Eメートー・ 174 Eメール・ 172~177 Eメーカウフィルム交換 22 Eメートー・ 174 Eメール・ 172~173 Eメーカー・ 174 Eメール・ 1			
186発信 69,83,113 Eメール ・申し込み 140~143・利用料金 141・用語リスト 138 Eメールアドレス・138,140,142,143,146 Eメールアドレス帳 158~165・登録 160・消去 162・転送・レス帳でメールを送る・アドレス帳でメールを送る・アドレス帳でメールを送る・カーンアドレスで要更 184 Eメールアドレスで乗りスト 184 Eメールアドレスで乗りスト 184 Eメールアドレスで表明リスト 184 Eメールアドレスで表明リスト 184 Eメールが対射化 144 Eメールが送信 152~157 Eメールが対射化 144 Eメールが送信 172~175 インクフィルム交換表示 206 液 コフィスブレイルム 22,241 インクフィスブレイルム 22,241 インクフィスブレイルム 22,241 インクフィスブレイルム 22,241 インクフィスブレー 61,208 Fネート再ダイヤル 81 オードー・マー・ジー 61,208 Fネートー・マー・ジー 61,208 Fネートー・マー・ジー 61,208 Fネートー・マー・ジー 138 おおたっくすすサーバーと、 99,104 おおたっくすすサーバーと、 138 おおたっくすす情報サービス 138 おおたっくすす情報サービス 138 おおたっくすす情報サービス 138 おおたっくすす情報サービス 244 お手入れ 224 お問いっク応答 61,208 音声Eメール 61,208	10/1発信	60 83 11	3
Eメール・申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10年元旧	60 83 11	3
・申し込み 141 141 141 141 141 141 141 141 141 14		09, 03, 11	J
・利用料金 141 138		140.14	2
・用語リスト 138			
Eメールアドレス帳 158~165 ・登録 160 ・消去 160 ・消去 164 ・消去 164 ・消去 164 ・消去 164 ・消去 164 ・消去 164 ・アドレス帳でメールを送る 180 Eメールアドレス乗更 180 Eメールアドレス変更 184 Eメールの対情 148~151 Eメールの対情 152~157 Eメールの対情 152~157 Eメールの対情 152~157 Eメールの対情 152~174 Eメールの対抗 152~175 Eメールの対抗 152~175 Eメールの対抗 152~175 Eメールの対抗 22 インクフィルム 22 インクフィスルム 22 インカールのディーア 87,202 エニータトーア 94 オードートートートートートートートートートートートートートートートートートートー	・利用を	<u> </u>	1
Eメールアドレス帳 158~165 ・登録 160 ・消去 162 ・転送 164 ・アドレス帳でメールを送る 153,155,157,171 ・プリント 184 Eメールアドレス変更 180 Eメール解約(ユーザー登録を解約する) 144 Eメール受信 148~151 Eメール報信 152~157 Eメール報信 152~157 Eメール報信 152~157 Eメール報信 152~157 Eメール報信 152~157 Eメール表信 172~175 インクフルム交換 22 インクフィルルム交換 20 エスートルークフィールム交換 40 エスートーアンサー 61, 208 Fネートーグイト 86 応アンサー 102 エスートーグ・フラック・ファール機能登録ー覧表 201 オカーバー 138 おたっっくすす情報サービス 138 おたっっくすす情報サービス 138 おたっっくすす情報サービス 138 おたっっくすす情報サービス 138 おたっっくすす情報サービス 138 おたっったっちず情報サービス 138 おたっったっちでは、アンドー・ファンドを 138 おたっったっちでは、アンドー・ファンドを 139 <			
・登録────────────────────────────────────			
・修正 160 162 162 164 162 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164	Eメールア	アドレス帳158~16	5
・消去	• 登録·	15	8
・転送・・アドレス帳でメールを送る 153, 155, 157, 171 184 180 180 184 180 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184	・修正・	16	0
・アドレス帳でメールを送る	・消去・	16	2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			4
・プリント184Eメールアドレス変更184Eメールアドレス帳リスト144Eメール解約(ユーザー登録を解約する)144Eメール受信148~151Eメール初期化152~157Eメール転送172~175インール返信172~175インクフィルム22,241インクフィルム22,241インクフィルム40エニート87,202エニーキーアンサー61,208Fネートボット94オーバッセージ94オーバッセージ102おたっくすをメール機能登録99,104おたっくすを「サービスご利用申込書138おたっくす情報サービスご利用申込書138おたたっくす情報サービスご利用申込書142お手入れ224お問い合わせコード表234オフフック応答61,208音声Eメール150,156	・アド	レス帳でメールを送る	
Eメールアドレス変更 184 Eメールアドレス帳リスト 144 Eメール解約 (ユーザー登録を解約する) 148~151 Eメール受信 152~157 Eメール初期化 152~157 Eメール転送 172~175 インクフィルム 22,241 インクフィルム交換 206 液晶フェスプレイの色 87,202 エニート 61,208 Fネット 94 オーバーヒート 86 応答すきメール 102 遅間ってくすきメール機能登録 138 おたっくす情報サービス 138 おたっくす情報サービスご利用申込書 142 お野い合わせコード表 234 オフフック応答 61,208 音声Eメール 150,156		153, 155, 157, 17	1
Eメールアドレス帳リスト184Eメール解約 (ユーザー登録を解約する)144Eメール受信148~151Eメール初期化152~157Eメール転送174Eメール転送172~175インクフィルム22,241インクフィルム交換22インクフィルム残量表示206返コノミータに87,202エニーキーアンサー61,208Fネートーダイヤル81オードージ102遅聞き、サーバーヒージ102避問き、メール機能登録一覧表201おたっくすきメール機能登録一覧表201おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービスご利用申込書142お手入れ224お問い合わせコード表234オフフック応答61,208音声Eメール150,156	・プリン	ント18	4
Eメールアドレス帳リスト184Eメール解約 (ユーザー登録を解約する)144Eメール受信148~151Eメール初期化152~157Eメール転送174Eメール転送172~175インクフィルム22,241インクフィルム交換22インクフィルム残量表示206返コノミータに87,202エニーキーアンサー61,208Fネートーダイヤル81オードージ102遅聞き、サーバーヒージ102避問き、メール機能登録一覧表201おたっくすきメール機能登録一覧表201おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービスご利用申込書142お手入れ224お問い合わせコード表234オフフック応答61,208音声Eメール150,156	Eメールア	⁷ ドレス変更······18	0
Eメール解約 (ユーザー登録を解約する)144 Eメール受信			
Eメール受信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
Eメール初期化144Eメール送信152~157Eメール転送172~175インクフィルム22, 241インクフィルム交換22インクフィルム及量表示206液晶ブィスプレイの色87, 202エニーキーアンサー61, 208Fネット94オートージ102遅間っくすEメール86応防き99, 104おたっくすEメール機能登録一覧表201おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービスご利用申込書138おたっくす情報サービスご利用申込書142お手入れ224お問い合わせコード表234オフフック応答61, 208音声Eメール150, 156	Eメールぞ	竞信····································	1
Eメール送信152~157Eメール転送172~175インクフィルム22, 241インクフィルム交換22インクフィルム残量表示206液晶ディスプレイの色87, 202エニーキーアンサー61, 208Fネット86ボートボートー86応答すきメール102おたたっくすEメール機能登録99, 104おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービスご利用申込書138おたうれたっくす情報サービスご利用申込書142お手入れ224お問い合わせコード表234オフック応答61, 208音声Eメール150, 156	Fメール初	↑	4
Eメール転送174Eメール返信172~175インクフィルム22,241インクフィルム交換206液晶ディスプレイの色87,202エニーキーアンサー61,208Fネット81オートーグイヤル81オードーレージ102遅聞きて99,104おたっくすEメール機能登録138おたっくすけービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービス138おたっくすき入れ224お問い合わせコード表234オフフック応答61,208音声Eメール150,156	Fメールは	・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
Eメール返信172~175インクフィルム22,241インクフィルム交換206液晶ディスプレイの色87,202エニーキーアンサー61,208Fネット81オートーグイヤル81オートーグットーグ102遅聞き、99,104おたっくすEメール機能登録99,104おたっくすけーバー138おたっくす情報サービス138おたっくす情報サービスご利用申込書138おたうれ224お問い合わせコード表234オフフック応答61,208音声Eメール150,156	Fメール前	元送····································	<u>.</u>
インクフィルム			
インクフィルム交換	インカコ	≥ID	1
インクフィルム残量表示	インノフ・	1ルム	์ ว
液晶ディスプレイの色	インソファ	1 ルム文渓	2
エコノミー受信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
エニーキーアンサー			
Fネット 94 オート再ダイヤル 81 オーバーヒート 86 応答メッセージ 102 遅聞き再生 99, 104 おたっくすEメール機能登録一覧表 201 おたっくすサーバー 138 おたっくす情報サービス 138 おたっくす情報サービスご利用申込書 142 お手入れ 224 お問い合わせコード表 234 オフフック応答 61, 208 音声Eメール 150, 156			
オート再ダイヤル・・・・・・86 ホーバーヒート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
オーバーヒート 86 応答メッセージ 99, 102 遅聞き再生 99, 104 おたっくすEメール 138 おたっくすEメール機能登録一覧表 201 おたっくすサーバー 138 おたっくす情報サービス 138 おたっくす情報サービスご利用申込書 142 お手入れ 224 お問い合わせコード表 234 オフフック応答 61, 208 音声Eメール 150, 156			
応答メッセージ 102 遅聞き再生 99, 104 おたっくすEメール 138 おたっくすEメール機能登録一覧表 201 おたっくすサーバー 138 おたっくす情報サービス 138 おたっくす情報サービスご利用申込書 142 お手入れ 224 お問い合わせコード表 234 オフフック応答 61, 208 音声Eメール 150, 156			
遅聞き再生			
おたっくすEメール	応答メッ	セージ10	2
おたっくすEメール機能登録一覧表138 おたっくすサーバー138 おたっくす情報サービス142 お手入れ224 お問い合わせコード表234 オフフック応答61, 208 音声Eメール	遅聞き再名	<u></u>	4
おたっくすサーバー			
おたっくす情報サービス			
おたっくす情報サービスご利用申込書142 お手入れ224 お問い合わせコード表61, 208 オフフック応答61, 208 音声Eメール150, 156	おたっく	すサーバー ⋯⋯⋯⋯⋯⋯13	8
お手入れ224 お問い合わせコード表61, 208 オフフック応答61, 208 音声Eメール	おたっく	す情報サービス⋯⋯⋯⋯⋯ 13	8
お手入れ224 お問い合わせコード表61, 208 オフフック応答61, 208 音声Eメール	おたっく	す情報サービスご利用申込書 ········14	2
お問い合わせコード表234 オフフック応答61, 208 音声Eメール150, 156	お手入れ・	22	4
オフフック応答61, 208 音声Eメール150, 156			
音声Eメール ······150, 156			
	音声Eメー	- ル······150. 15	6

か行
海外送信 (ファクス)82
海外へ送れないとき (ファクス)82
回線種別32
拡張サービス ························180~183
画質 (親機)76,81
紙づまり25,225~227
+-確認音(子機)208
聞き直し99,104
機能登録一覧表197~200
キャッチ·······62
キャッチホン62
キャッチホン・ディスプレイサービス110
キャリアシート 79,241
記録紙24, 241
記録紙カバー16,24,226
記録紙交換24
記録紙づまり·······25, 226
記録紙トレー16,24,227
記録紙ふた16,24,226
クイック通話58
空白時間 (ポーズ)58,81
Q&A219~222, 234
グループコール110, 128~131, 199
グループ番号64~71
クレジットカード138
原稿 (親機)78
原稿ガイド16,76,80
原稿サイズ (親機)78
原稿づまり225
原稿読み取り可能範囲 (親機)78
原稿読み取り濃度204
コードレス子機
・コードレス子機について15
・盗聴について15
公衆電話着信拒否126
構内交換機58,81
子機お知らせ153, 156, 201
子機増設194
国際電話
固定応答メッセージ96, 102
コピー (親機)76~79

さくいん

さ行		電話帳(親機/子機)	64~75,82
サーバー	138 142	• 登録······	
ラ ハ 再生 (用件) ··································		• 修正······	
再ダイヤル		• 消去·······	
再呼出音		• 転送·······	
在宅呼出回数		・電話帳で電話をかける	
自作応答メッセージ		・電話帳でファクスを送る	
自作応答メッセージ録音		・プリント	
自動縮小機能		電話帳リスト	
自動縮小コピー	,	電話予約······	
自動受信		トールセーバー	
充電(子機)	,	トーン信号	
充電台		問い合わせ先一覧	
充電端子		同報送信·····	
元電蝙」 受信 (Eメール)····································		登録一覧表	197~200
仕様 ····································		ドメイン名 (Eメール)···139, 1	40, 166, 170
消去 (ファクス)		/	
消去 (月件)		(な行	
親切案内(ファクス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		名前(プリント用)	
親切受信(ファクス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		名前(表示用)	
親切送信(ファクス)		ナンバー・ディスプレイサービス	
スピーカーホン		ニッケル水素電池	
セキュリティID·······		ネーム・ディスプレイサービス …	110
設置場所について		は行	
送信 (Eメール)			
送信結果レポート		発信者名	
増設子機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		発信電話番号	
相談窓口		バックライト色(バックライト)	
110000	202	早聞き再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
た行		非通知着信拒否	
ターミナルアダプター	32	日付・時刻登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ターミナルボックス		ファクスアダプター	
タイトル (Eメール)		ファクスEメール	
ダイヤル回線		ファクス原稿読取部クリーナー…	
着信拒否		ファクス情報サービス	
• 非通知着信拒否 ····································		ファクス親切案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
·公衆電話着信拒否····································		ファクス親切受信	
着信通知サービス		ファクス親切送信	
着信メモリー		ファクス転送	_
着信メロディダウンロード		ファクスメモリー消去 ··················· 付属品 ····································	
着信リスト		19	
着信履歴····································		プッシュ凹線····································	,
通話時間表示		プリント可能範囲	
次の用件に進む		プリント可能戦曲····································	
定型文 (Eメール)····································	,	が割ってー 並列電話機	
ディスプレイ(親機/子機)…		业列黾品機····································	
停電		が元品 変更登録手続き(Eメール)·········	
デモモード		変更豆球子続き(ピメール) 変更登録手続き完了案内	
, ここ , 転居したとき		変更豆球于続さ元」条内 返信(Eメール)	
転送(Eメール)		必信(Eメール)····································	
転送 (ファクス)		ホームテレホン ········	
転送(用件)		ポームテレホノ ········ ポーリング受信 ······	
電池残量 (子機)		ホーリング受信 ····································	
電池パック (子機)		保留	
電池パック交換(子機)		休留 ····································	
添付品		休田グロノ1	
電話回線			

まって	
前の用件に戻る ·······99, 104 マルチファンクションキー (親機 / 子機)	
マルチファンクションキー(親機/子機) 	
メモリー残量表示17メモリー代行受信86文字Eメール152文字消去52文字挿入52文字入力46~53文字リスト53モデムダイヤルインサービス134~137	
や 行	
ゆめカラ着メロ 186~193 ユーザー登録 140~143 ユーザー登録完了案内 142 ユーザー登録の解約 144 ユーザー名 139,140,146 用件再生 98,104 用件消去 100,104 用件の聞き直し 99,104 用件録音時間 96 呼出音の音色 38,128,130 呼出音の回数変更 在宅モード時 90 ・留守モード時 100 読み取り可能範囲(親機) 78 読み取り濃度 204	
ら 行	
リセット (動作がおかしいとき)212リターンメール139, 220リモート受信35リモート操作104留守音声モニター97, 206留守解除98, 106留守設定96, 106留守番電話96~109留守番電話操作カード243, 244留守呼出回数100録音時間96	

本機や電話サービスに関するご相談は、下記へお問い合わせください。

ご相談内容	お問い合わせ先	参照ページ
使いかた、お買い物	お客様ご相談センター	232
おたっくすEメール、ゆめカラ着メロ	通信サービスサポートセンター	139
修理	お買い上げの販売店、または修理ご相談窓口	232、233
ナンバー・ディスプレイサービス、 キャッチホン・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイカスタマーセンター	
ネーム・ディスプレイサービス	ネーム・ディスプレイセンター (2002年7月までのご利用です。2002年8月から は、ナンバー・ディスプレイカスタマーセンターに なります。)	111
モデムダイヤルインサービス	NTT窓口	135
Fネット	NTT窓口	94

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を!



こんな症状 はありませ んか 電源を入れても動かないことがある。 こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 電源プラグやコードが熱を持っている。 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 時刻表示が大幅にくるうことがある。 その他の異常や故障がある。 このような症状の時は、 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご依頼 ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	品	番 KX-PW100CL
販 売 店 名	雷()	_	お 客 ご相談窓	様 口 な () -

おたっくすEメールお客様メモ

松下電器産業株式会社

九州松下電器株式会社 テレコム事業部

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号